

# Owner's Manual & Assembly Guide



Model No.

Steel Shed

EG1412AB



EG1412AN



EG1412BG




EG1412CG




# 14' x 12'

Nominal Size

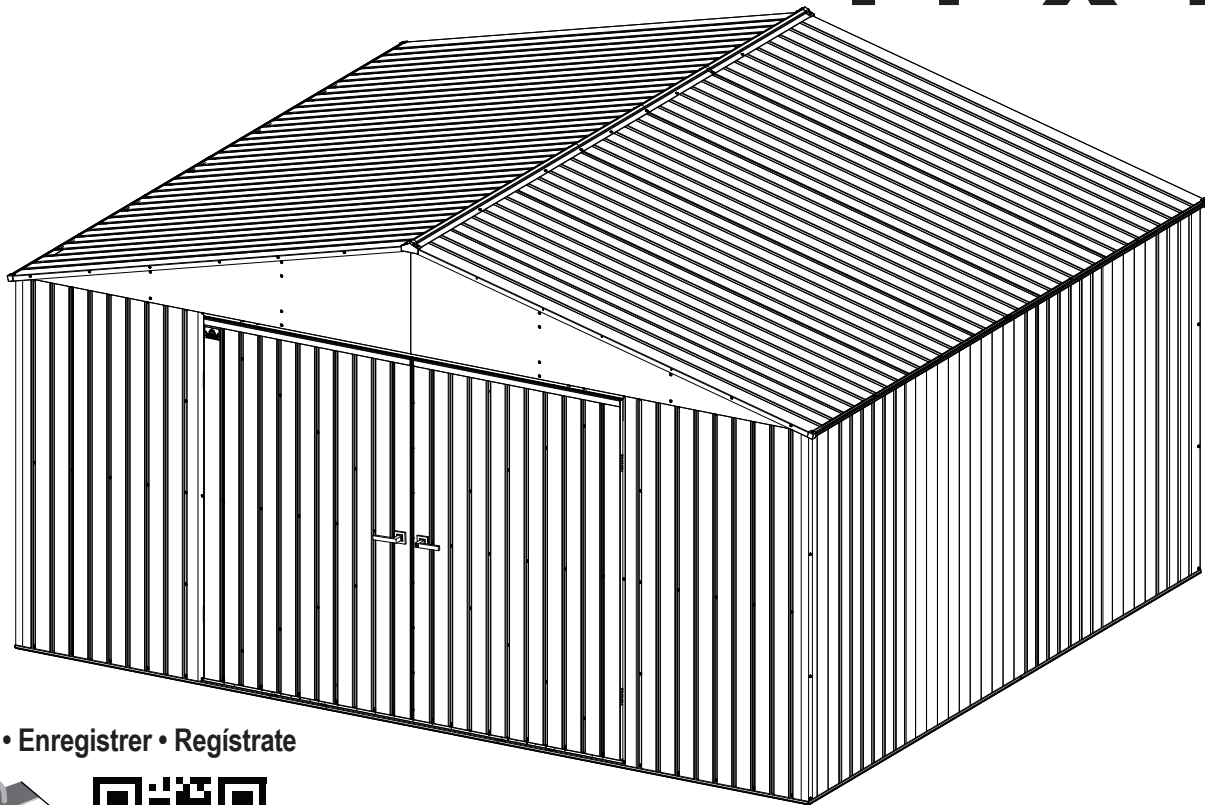

Register • Enregistrer • Registrare

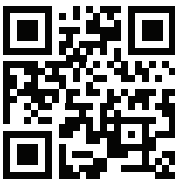

ShelterLogic.com/product-registration

[arrowsheds.com](http://arrowsheds.com)

Visit our website for compatible accessories

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Base Size</b> | 169 1/8" x 145 1/8"<br>429,5 cm x 368,6 cm |
|------------------|--------------------------------------------|

## BUILDING DIMENSIONS

<sup>†</sup>Size rounded off to the nearest foot

For proper base construction see page 13

| Approx. <sup>†</sup><br>Size | Storage Area       |                    | Exterior Dimensions<br>(Roof Edge to Roof Edge) |            |          | Interior Dimensions<br>(Wall to Wall) |          |          | Door Opening |          |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|
|                              |                    |                    | Width                                           | Depth      | Height   | Width                                 | Depth    | Height   | Width        | Height   |
| 14' x 12'                    | 164Sq. Ft.         | 1135Cu. Ft.        | 170 7/8"                                        | 144 11/16" | 94 3/8"  | 166 3/8"                              | 142 3/8" | 93 1/8"  | 88"          | 69 3/4"  |
| 4,3m x 3,7m                  | 15,3m <sup>2</sup> | 32,1m <sup>3</sup> | 434,1 cm                                        | 367,5 cm   | 239,8 cm | 422,6 cm                              | 361,6 cm | 236,6 cm | 223,5 cm     | 177,2 cm |

\* See Inside for Detailed Safety Information.

# Manuel de l'utilisateur et guide d'assemblage

**Taille de la base** 169 1/8" x 145 1/8"  
429,5 cm x 368,6 cm

## DIMENSIONS DU COFFRE



†Dimension arrondie au pied le plus proche

| Taille † approx. | Zone d'entreposage |                    | Dimensions extérieures (de bordure de toit à bordure de toit) |            |          | Dimensions intérieures (de paroi à paroi) |            |          | Ouverture de porte |          |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------|------------|----------|--------------------|----------|
|                  |                    |                    | Largeur                                                       | Profondeur | Hauteur  | Largeur                                   | Profondeur | Hauteur  | Largeur            | Hauteur  |
| 14' x 12'        | 164Sq. Ft.         | 1135Cu. Ft.        | 170 7/8"                                                      | 144 11/16" | 94 3/8"  | 166 3/8"                                  | 142 3/8"   | 93 1/8"  | 88"                | 69 3/4"  |
| 4,3m x 3,7m      | 15,3m <sup>2</sup> | 32,1m <sup>3</sup> | 434,1 cm                                                      | 367,5 cm   | 239,8 cm | 422,6 cm                                  | 361,6 cm   | 236,6 cm | 223,5 cm           | 177,2 cm |

\* Voir les informations de sécurité détaillées à l'intérieur.

# Manual del propietario e instrucciones de ensamblaje

**Tamaño básico** 169 1/8" x 145 1/8"  
429,5 cm x 368,6 cm

## DIMENSIONES DE LA UNIDAD



† Las medidas están redondeadas en pies

| Tamaño † aproximado | Área de almacenaje |                    | Dimensiones exteriores (borde a borde del techo) |             |          | Dimensiones interiores (pared a pared) |             |          | Abertura de la puerta |          |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------|
|                     |                    |                    | Ancho                                            | Profundidad | Altura   | Ancho                                  | Profundidad | Altura   | Ancho                 | Altura   |
| 14' x 12'           | 164Sq. Ft.         | 1135Cu. Ft.        | 170 7/8"                                         | 144 11/16"  | 94 3/8"  | 166 3/8"                               | 142 3/8"    | 93 1/8"  | 88"                   | 69 3/4"  |
| 4,3m x 3,7m         | 15,3m <sup>2</sup> | 32,1m <sup>3</sup> | 434,1 cm                                         | 367,5 cm    | 239,8 cm | 422,6 cm                               | 361,6 cm    | 236,6 cm | 223,5 cm              | 177,2 cm |

\* Consulte en el interior para obtener la seguridad de información detallada.

# Pflege- & Montageanleitung

**Bodenabmessungen** 169 1/8" x 145 1/8"  
429,5 cm x 368,6 cm

## ABMESSUNGEN



†Angaben auf ganze Fuß gerundet


| Ungefähre † Größe | Lagerfläche        |                    | Außenabmessungen (Dachkante zu Dachkante) |            |          | Innenabmessungen (Wand zu Wand) |          |          | Türöffnung |          |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|----------|----------|------------|----------|
|                   |                    |                    | Breite                                    | Tiefe      | Höhe     | Breite                          | Tiefe    | Höhe     | Breite     | Höhe     |
| 14' x 12'         | 164Sq. Ft.         | 1135Cu. Ft.        | 170 7/8"                                  | 144 11/16" | 94 3/8"  | 166 3/8"                        | 142 3/8" | 93 1/8"  | 88"        | 69 3/4"  |
| 4,3m x 3,7m       | 15,3m <sup>2</sup> | 32,1m <sup>3</sup> | 434,1 cm                                  | 367,5 cm   | 239,8 cm | 422,6 cm                        | 361,6 cm | 236,6 cm | 223,5 cm   | 177,2 cm |

\* Detaillierte Sicherheitsinformationen im Inneren.

## CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIONES/ VORSICHT

EN,FR,SP,GE-04HN

- Care must be taken when handling various pieces of your building since many contain sharp edges.
- Faire preuve de précaution pour manipuler les différentes pièces de l'abri car elles présentent de nombreux bords coupants.
- Tenga cuidado al manipular las diferentes piezas de la estructura ya que pueden tener bordes filosos.
- Verschiedene Teile Ihres Schuppens müssen vorsichtig gehandhabt werden, denn viele haben scharfe Kanten.

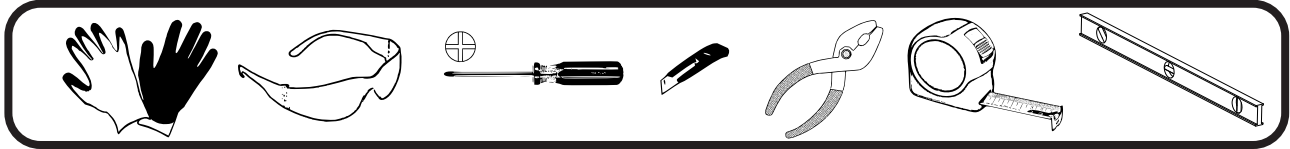

- Do NOT attempt to assemble your building before double checking that you have all the parts indicated in the parts lists. Any building left partially assembled may be seriously damaged by even light winds.
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri avant d'avoir vérifié la présence de toutes les pièces figurant dans la liste des pièces. Tout abri laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par des vents même légers.
- NO trate de montar la estructura antes de verificar que tenga todas las piezas indicadas en la lista de piezas. Cualquier estructura sin terminar puede ser dañada seriamente incluso por vientos ligeros.
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen an einem windigen Tag aufzustellen. Die großen, flächigen Bauteile könnten wie ein Segel vom Wind erfasst und herumgeschleudert werden, was die Aufstellarbeiten erschwert und gefährlich macht.
- Do NOT attempt to assemble your building on a windy day. The large panels can catch the wind like a "sail", making construction difficult and unsafe. **Watch the Weather Closely**
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri en présence de vent. Les grands panneaux peuvent se comporter comme une voile et « battre » au vent, rendant la construction difficile et dangereuse. **Suivre la météo avec attention**
- NO trate de montar la estructura en un día ventoso. Los paneles grandes pueden atrapar el viento como una "vela", lo que hace que sean llevados por el viento, lo que, a su vez, hace que la construcción sea difícil e insegura. **Observe el clima atentamente**
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen zu montieren, bevor Sie sich nochmals vergewissert haben, dass Sie alle in der Teileliste. Ein nur teilweise montiert zurückgelassener Schuppen kann bereits durch leichten Wind schwer beschädigt werden.
- Keep children and pets away from the worksite during construction and until the building is completely assembled. This will help avoid distractions and any accidents which may occur.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart du chantier durant la construction et jusqu'à ce que l'abri soit complètement assemblé. Cela évite les distractions et les accidents potentiels.
- No permita entrar a niños ni animales domésticos en el lugar de trabajo durante la construcción y hasta que la estructura esté completamente montada. Esto ayudará a evitar distracciones y cualquier accidente que pueda producirse.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und bis der Schuppen vollständig aufgestellt ist vom Aufstellplatz fern. Dies hilft, Ablenkungen und damit einhergehende Unfälle zu verhindern.
- NEVER concentrate your weight on the roof of the building.
- NE JAMAIS concentrer son propre poids sur le toit de l'abri.
- NUNCA concentre su peso en el techo de la estructura.
- Belasten Sie das Dach des Schuppens NIEMALS punktuell mit Ihrem Gewicht.
- Before assembling any parts, your base should be constructed and an anchoring system should be ready to use. Your building MUST be anchored to prevent wind damage.
- Avant de commencer à assembler des pièces, la base doit avoir été construite et le système d'ancrage doit être prêt à l'emploi. L'abri doit IMPÉRATIVEMENT être ancré pour éviter les dommages par le vent.
- Antes de montar cualquier pieza, debe estar construida la base y preparado el sistema de anclaje. La estructura DEBE estar anclada para evitar daños por vientos.
- Das Fundament sollte vor dem Zusammenbau der Teile gebaut und das Verankerungssystem nutzungsbereit sein. Ihr Schuppen MUSS verankert werden, um Schäden durch Wind zu verhindern.

- The best location is a level area with good drainage.
- Le meilleur emplacement sera une surface de niveau à bon drainage.
- El mejor lugar es un área nivelada con buen drenaje.
- Der bestmögliche Bauplatz ist eben mit einer guten Drainage.
- Allow enough space outside the building to be able to access the roof with a ladder.
- Laissez suffisamment d'espace à l'extérieur du bâtiment pour être en mesure d'accéder à la toiture avec une échelle.
- Deje suficiente espacio afuera del edificio para poder tener acceso al techo con una escalera.
- Es muß außerdem genügend Platz außerhalb des Gerätehauses vorgesehen werden, damit die Blechschrauben von außen aus verschraubt werden können.
- **Use Teamwork:** Two or more people are required to assemble your building.
- **Travailler en équipe:** Deux personnes ou plus sont nécessaires pour assembler l'abri.
- **Trabaje en equipo:** Se necesitan dos o más personas para ensamblar su cobertizo.
- **Arbeiten Sie im Team:** Mindestens zwei Personen werden für die Montage des Gerätehauses benötigt.

**CARE & MAINTENANCE / SOINS ET ENTRETIEN / PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN/  
PFLEGE & INSTANDHALTUNG**

- DO NOT use power washing to clean your shed.
- NE PAS utiliser de jet sous haute pression pour nettoyer l'abri.
- NO utilice hidrolavadora para limpiar el cobertizo.
- Reinigen Sie Ihren Schuppen NICHT mit dem Hochdruckreiniger.
- Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately. Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.
- Les matières combustibles et corrosives doivent être entreposées dans des contenants étanches à l'air conçus pour l'entreposage de produits chimique et/ou combustibles. Les produits chimiques corrosifs tels que les engrais, pesticides et herbicides doivent immédiatement être nettoyés des surfaces intérieures et extérieures. La rouille causée par des produits chimiques n'est pas couverte par la garantie.
- Los combustibles y productos corrosivos deben guardarse en contenedores herméticos diseñados para almacenamiento de químicos o combustibles. Se deben limpiar inmediatamente los químicos corrosivos, como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, de las superficies interiores y exteriores. El óxido causado por daños químicos no está cubierto por la garantía.
- Brennbare und ätzende Stoffe müssen in luftdichten Behältern gelagert werden, die zur Lagerung von Chemikalien und/oder Brennstoffen vorgesehen sind. Ätzende Chemikalien wie z. B. Dünger, Insektenvernichter und Unkrautvernichter sollten sofort von den Innen- und Außenflächen abgewischt werden. Durch die Lagerung von Chemikalien entstandener Rost wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.

**Rust protection precautions / Des mesures de protection contre la rouille /  
Las precauciones de protección contra el óxido/ Rostschutzmaßnahmen**

- Avoid nicking or scraping the coating surface, inside and out.
- Éviter d'entailler ou de rayer le revêtement de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Evite dañar o raspar la capa protectora, por dentro y por fuera.
- Vermeiden Sie es, die Oberflächenbeschichtung an der Innen- und Außenseite zu beschädigen oder zu kratzen.
- Keep roof, base perimeter and door free of debris.
- Nettoyer le toit, le pourtour de la base et les rails de porte de tous débris.
- Mantenga el techo, el perímetro de la base y los rieles de la puerta sin desechos.
- Halten Sie das Dach, den Bodenbereich und die Türführungen stets frei von Verunreinigungen.
- Touch up scrapes or nicks and any area of visible rust as soon as possible.
- Retoucher les entailles et égratignures et toute surface de rouille visible dès que possible.
- Retoque las raspaduras o las muescas y cualquier área de todo óxido visible lo más pronto posible.
- Bessern Sie Kratzer oder Beschädigungen und alle Bereiche mit sichtbarem Rost so schnell wie möglich aus.










| Key No.<br>Rep.<br>N.º de referencia<br>Lfd. Nr. | Part No.<br>Réf.<br>pièce<br>N.º de pieza<br>Art.-Nr. | Part<br>Description                                                                                                                                                                 | Description<br>de la pièce | Descripción<br>de la pieza | Bezeichnung | Qty.<br>Qté<br>Cant.<br>Menge | Part Views<br>Profils de pièces<br>Vistas desde un extremo<br>Vor-handen              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 65103                                                 | Hex Nut (#8-32) / Écrou hexagonal (8-32) / Tuerca hexagonal (N.º 8-32) / Sechskantmutter (#8-32)                                                                                    |                            |                            |             | 378                           |    |
| 2                                                | 65923                                                 | Small Bolt (#8-32 x 3/8) (10 mm) / Petit boulon (8-32 x 3/8) (10 mm) / Perno pequeño (N.º 8-32 x 3/8) (10 mm) / Kleine Maschinenschraube (#8-32 x 3/8) (10 mm)                      |                            |                            |             | 354                           |    |
| 3                                                | 65004                                                 | Small Screw (#8AB x 5/16) (8 mm) / Petite vis (8AB x 5/16) (8 mm) / Tornillo pequeño (N.º 8AB x 5/16) (8 mm) / Kleine Blechschraube (#8AB x 5/16) (8 mm)                            |                            |                            |             | 547                           |    |
| 4                                                | 66783                                                 | Flathead Bolt (#8-32 x 1/2) (13 mm) / Boulon à tête plate (#8-32 X 1/2) (13 mm) / Perno de cabeza chata (N.º 8-32 x 1/2) (13 mm) / Senkkopf-Maschinenschraube (#8-32 x 1/2) (13 mm) |                            |                            |             | 24                            |    |
| 5                                                | 66692                                                 | Tapping Screw (#10ABx1) (25 mm) / Vis autotaraudeuse (#10ABx1) (25 mm) / Tornillo autorroscante (N.º 10AB x 1) (25 mm) / Lange Blechschraube (#10ABx1) (25 mm)                      |                            |                            |             | 4                             |    |
| 6                                                | 65106                                                 | Square Nut (#10-32) / Écrou carré (10-32) / Tuerca cuadrada (N.º 10-32) / Vierkantmutter (#10-32)                                                                                   |                            |                            |             | 8                             |    |
| 7                                                | 65943                                                 | Small Bolt (#10-32 x 7/16) (11mm) / Petit boulon (10-32 x 7/16) (11mm) / Perno pequeño (N.º 10-32 x 7/16) (11mm) / Kleine Maschinenschraube (#10-32 x 7/16) (11 mm)                 |                            |                            |             | 8                             |  |

The fasteners used in each step are shown actual size at the top of each page. If you are unsure which fastener to use, hold it up to the picture and use the one that matches.

Les éléments de visserie utilisés à chaque étape sont représentés en taille réelle en haut de chaque page. En cas de doute sur le type de visserie à utiliser, les placer sur l'image et utiliser celui qui correspond.

Los tornillos y pernos que se utilizan en cada paso se muestran en el tamaño real en la parte superior de cada página. Si no está seguro de qué tornillo o perno de usar, compárelo con la imagen y use el que coincida con ella.

Die in den jeweiligen Schritten verwendeten Verbindungselemente werden am oberen Seitenrand jeweils in tatsächlicher Größe gezeigt. Falls Sie unsicher sind, welches Verbindungselement Sie verwenden sollen, dann halten Sie es vor das Bild und verwenden Sie dasjenige, das passt.

| Key No.<br>Rep.<br>N.º de referencia<br>Lfd. Nr. | Part No.<br>Réf. pièce<br>N.º de pieza<br>Art.-Nr. | Part Description                                                                                            | Description de la pièce | Descripción de la pieza | Bezeichnung | Qty.<br>Qté<br>Cant.<br>Menge | Part Views<br>Profils de pièces<br>Vistas desde un extremo<br>Vor-handen              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                | 30000                                              | Locking Handle Right / Poignée verrouillable droite / Manija de bloqueo derecha / Verriegelungsgriff rechts |                         |                         |             | 1                             |    |
| 9                                                | 30040                                              | Hinge / Charnière / Bisagra / Scharnier                                                                     |                         |                         |             | 4                             |    |
| 10                                               | 60H                                                | Corner Cap / Coin bouchon / Tapa de esquina / Dachleisten-Abschlusskappe                                    |                         |                         |             | 4                             |    |
| 11                                               | 66646                                              | Washer Sheet / Plaque de rondelles / Plancha de arandelas / Unterlegscheiben                                |                         |                         |             | 14                            |    |
| 12                                               | 30026                                              | Peak Cap / Embout de faite / Tope del caballete / Firstkappe                                                |                         |                         |             | 2                             |    |
| 13                                               | 66808                                              | Latch Spring / Verrou à ressort / Resorte de aldaba inferior / Schnappriegel unten                          |                         |                         |             | 1                             |   |
| 14                                               | 66684                                              | Latch Spring / Verrou à ressort / Resorte de aldaba superior / Schnappriegel oben                           |                         |                         |             | 1                             |  |
| 15                                               | 30001                                              | Left Handle / Poignée droite / Manija izquierda / Linker Griff                                              |                         |                         |             | 1                             |  |
| 16                                               | 66098                                              | Plastic Spacer / Entretoise en plastique / Espaciador de plástico / Distanzstück aus Plastik                |                         |                         |             | 4                             |  |
| 17                                               | 67293                                              | Weather Stripping / Ruban de calfeutrage / Burlete / Dichtungsband                                          |                         |                         |             | 1                             |  |
| 18                                               | 30028                                              | Nameplate / Plaque signalétique / Placa de identificación / Typenschild                                     |                         |                         |             | 1                             |  |
| 19                                               | 6228                                               | Track Support / Support de rail / Soporte del riel / Stützwinkel                                            |                         |                         |             | 6                             |  |
| 20                                               | 11137                                              | Mounting Plate / Plaque de montage / Placa de montaje / Montageplatte                                       |                         |                         |             | 2                             |  |

# PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES  
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE

EN,FR,SP,GE-07MW

| Key No.<br>Rep.<br>N.º de refe-<br>rencia<br>Lfd.<br>Nr. | Part No.<br>Réf.<br>pièce<br>N.º de pieza<br>Art.-Nr. | Part<br>Description                                                                       | Description<br>de la pièce | Descripción<br>de la pieza | Bezeichnung | Qty.<br>Qté<br>Cant.<br>Menge | Part Views<br>Profils de pièces<br>Vistas desde<br>un extremo<br>Vor-handen |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21                                                       | 11696                                                 | Floor Frame / Cadre de plancher / Tirante del entramado del piso / Bodenrahmen            |                            |                            |             | 4                             |                                                                             |
| 22                                                       | 11705                                                 | Ramp / Seuil / Rampa / Türschwelle                                                        |                            |                            |             | 2                             |                                                                             |
| 23                                                       | 11871                                                 | Floor Frame / Cadre de plancher / Tirante del entramado del piso / Bodenrahmen            |                            |                            |             | 4                             |                                                                             |
| 24                                                       | 11340                                                 | Rear Corner Panel / Panneau de coin arrière / Panel esquinero trasero / Eckblech hinten   |                            |                            |             | 4                             |                                                                             |
| 25                                                       | 11342                                                 | Side Corner Panel / Panneau de mur latéral / Panel esquinero lateral / Eckblech Seiten    |                            |                            |             | 4                             |                                                                             |
| 26                                                       | 11343                                                 | Wall Panel / Panneau de mur / Panel de la pared / Wandblech                               |                            |                            |             | 16                            |                                                                             |
| 27                                                       | 11715                                                 | Wall Panel / Panneau de mur / Panel de la pared / Wandblech                               |                            |                            |             | 2                             |                                                                             |
| 28                                                       | 11691                                                 | Wall Channel / Longeron de mur / Canaleta de la pared / Wandverstrebung                   |                            |                            |             | 2                             |                                                                             |
| 29                                                       | 11694                                                 | Wall Channel / Longeron de mur / Canaleta de la pared / Wandverstrebung                   |                            |                            |             | 1                             |                                                                             |
| 30                                                       | 11716                                                 | Wall Channel Front / Canal mur avant / Canal frontal de pared / Vorderseite Kanalwand     |                            |                            |             | 2                             |                                                                             |
| 31                                                       | 11690                                                 | Side Wall Angle / Cornière de mur latéral / Ángulo de la pared lateral / Seitenwandwinkel |                            |                            |             | 4                             |                                                                             |
| 32                                                       | 11713                                                 | Rear Wall Angle / Cornière arrière / Ángulo de la pared trasera / Rückwandwinkel          |                            |                            |             | 2                             |                                                                             |
| 33                                                       | 11698                                                 | Lintel / Linteau / Dintel / Sturz                                                         |                            |                            |             | 1                             |                                                                             |
| 34                                                       | 11714                                                 | End Lintel / Linteau d'extrémité / Final del dintel / Ende des Türsturzes                 |                            |                            |             | 2                             |                                                                             |

# PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES  
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE

EN,FR,SP,GE-08MW

| Key No.<br>Rep.<br>N.º de referencia<br>Lfd. Nr. | Part No.<br>Réf. pièce<br>N.º de pieza<br>Art.-Nr. | Part Description                                                                             | Description de la pièce | Descripción de la pieza | Bezeichnung | Qty.<br>Qté<br>Cant.<br>Menge | Part Views<br>Profils de pièces<br>Vistas desde un extremo<br>Vor-handen |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 35                                               | 11870                                              | Door Jamb Right / Jambage de porte droit / Jamba de la puerta derecha / Türpfosten rechts    |                         |                         |             | 1                             |                                                                          |
| 36                                               | 80351                                              | Door Jamb Left / Jambage de porte gauche / Jamba de la puerta izquierda / Türpfosten links   |                         |                         |             | 1                             |                                                                          |
| 37                                               | 11773                                              | Gable Brace / Renfort de pignon / Abrazadera del gablete / Giebelverstärkung                 |                         |                         |             | 8                             |                                                                          |
| 38                                               | 11774                                              | Gable Brace / Renfort de pignon / Abrazadera del gablete / Giebelverstärkung                 |                         |                         |             | 8                             |                                                                          |
| 39                                               | 11717                                              | Gable Brace / Renfort de pignon / Abrazadera del gablete / Giebelverstärkung                 |                         |                         |             | 2                             |                                                                          |
| 40                                               | 11818                                              | Right Gable / Pignon droit / Gablete derecho / Giebel rechts                                 |                         |                         |             | 2                             |                                                                          |
| 41                                               | 80327                                              | Left Gable / Pignon gauche / Gablete izquierdo / Giebel links                                |                         |                         |             | 2                             |                                                                          |
| 42                                               | 11701                                              | Roof Beam / Poutre de toit / Viga del techo / Dachträger                                     |                         |                         |             | 20                            |                                                                          |
| 43                                               | 11718                                              | Gable Strut / Contrefiche de pignon / Refuerzo del alero / Giebels-trebe                     |                         |                         |             | 2                             |                                                                          |
| 44                                               | 80353                                              | Left Door Column / Montant de porte gauche / Soporte de la puerta izquierdo / Türsäule links |                         |                         |             | 1                             |                                                                          |
| 45                                               | 11771                                              | Right Door Column / Montant de porte droit / Soporte de la puerta derecho / Türsäule rechts  |                         |                         |             | 1                             |                                                                          |
| 46                                               | 11772                                              | Door Header / Linteau de porte / Cabecera de la puerta / Türkopf                             |                         |                         |             | 2                             |                                                                          |
| 47                                               | 11719                                              | Right Roof Panel / Panneau de toit droit / Panel del techo derecho / Dachblech rechts        |                         |                         |             | 2                             |                                                                          |
| 48                                               | 80313                                              | Left Roof Panel / Panneau de toit gauche / Panel del techo izquierdo / Dachblech links       |                         |                         |             | 2                             |                                                                          |

# PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES  
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE

EN,FR,SP,GE-09MW

| Key No.<br>Rep.<br>N.º de referencia<br>Lfd. Nr. | Part No.<br>Réf. pièce<br>N.º de pieza<br>Art.-Nr. | Part Description          | Description de la pièce                     | Descripción de la pieza                        | Bezeichnung              | Qty.<br>Qté<br>Cant.<br>Menge | Part Views<br>Profils de pièces<br>Vistas desde un extremo<br>Vor-handen |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 49                                               | 11720                                              | Roof Panel /              | Panneau de toit /                           | Panel del techo /                              | Dachblech                | 10                            |                                                                          |
| 50                                               | 11390                                              | Ridge Cap /               | Faîtage /                                   | Tope del caballete /                           | Firstabdeckung           | 1                             |                                                                          |
| 51                                               | 11452                                              | Ridge Cap /               | Faîtage /                                   | Tope del caballete /                           | Firstabdeckung           | 2                             |                                                                          |
| 52                                               | 11399                                              | Ridge Cap /               | Faîtage /                                   | Tope del caballete /                           | Firstabdeckung           | 1                             |                                                                          |
| 53                                               | 11352                                              | Roof Trim /               | Garniture de toit /                         | Contramarco del techo /                        | Dachabschlussleiste      | 2                             |                                                                          |
| 54                                               | 11453                                              | Roof Trim /               | Garniture de toit /                         | Contramarco del techo /                        | Dachabschlussleiste      | 2                             |                                                                          |
| 55                                               | 11371                                              | Door Panel Hinge Side /   | Coté charnière du panneau de porte /        | Panel de puerta lateral de bisagra /           | Türverkleidung Bandseite | 1                             |                                                                          |
| 56                                               | 11710                                              | Door Panel /              | Panneau porte /                             | Panel puerta /                                 | Tür                      | 2                             |                                                                          |
| 57                                               | 11711                                              | Door Panel /              | Panneau porte /                             | Panel puerta /                                 | Tür                      | 2                             |                                                                          |
| 58                                               | 11373                                              | Door Edge /               | Bord de porte /                             | Borde de la puerta /                           | Türkante                 | 2                             |                                                                          |
| 59                                               | 11706                                              | Vertical Door Channel /   | Canal d'ouverture verticale de la porte /   | Canal de puerta vertical /                     | Vertikale Türschiene     | 4                             |                                                                          |
| 60                                               | 11707                                              | Horizontal Door Channel / | Canal d'ouverture horizontale de la porte / | Canal de puerta horizontal /                   | Horizontale Türschiene   | 4                             |                                                                          |
| 61                                               | 11709                                              | Diagonal Door Brace /     | Renfort diagonal de porte /                 | Abrazadera diagonal de la puerta /             | Diagonale Türversteifung | 4                             |                                                                          |
| 62                                               | 11708                                              | Door Handle Brace /       | Renfort de poignée de porte /               | Abrazadera de la manija de la puerta gablete / | Türgriffversteifung      | 2                             |                                                                          |
| 63                                               | 11712                                              | Door Trim /               | Garniture de porte /                        | Moldura de la puerta /                         | Türverkleidung           | 2                             |                                                                          |


# PARTS LIST




LISTE DES PIÈCES  
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE

EN,FR,SP,GE-10MW


| Key<br>No.<br>Rep.<br>N.º de<br>referencia<br>Lfd.<br>Nr. | Part No.<br>Réf.<br>pièce<br>N.º de<br>pieza<br>Art.-Nr. | Part<br>Description                                                                                                        | Description<br>de la pièce | Descripción<br>de la pieza | Bezeichnung | Qty.<br>Qté<br>Cant.<br>Menge | Part Views<br>Profils de pièces<br>Vistas desde<br>un extremo<br>Vor-handen         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 64                                                        | 11379                                                    | Astragal / Astragale de porte / Astrágalo de puerta / Tüfugenprofil                                                        |                            |                            |             | 1                             |  |
| 65                                                        | 80229                                                    | Door Panel Hinge Side / Coté charnière du panneau de porte / Panel de puerta lateral de bisagra / Türverkleidung Bandseite |                            |                            |             | 1                             |  |
| 66                                                        | 69835                                                    | Edge Trim(Green) / Garniture de bordure (verte) / Contramarco del gablete de (verde) / Kantenschutz (Grün)                 |                            |                            |             | 4                             |  |
| 67                                                        | 11700                                                    | Wall Channel / Longeron de mur / Canaleta de la pared / Wand verstrebung                                                   |                            |                            |             | 4                             |  |
| 68                                                        | 11448                                                    | Floor Frame Extension / Extension de cadre de plancher / Extensión del marco de piso / Bodenrahmenverlängerung             |                            |                            |             | 2                             |  |



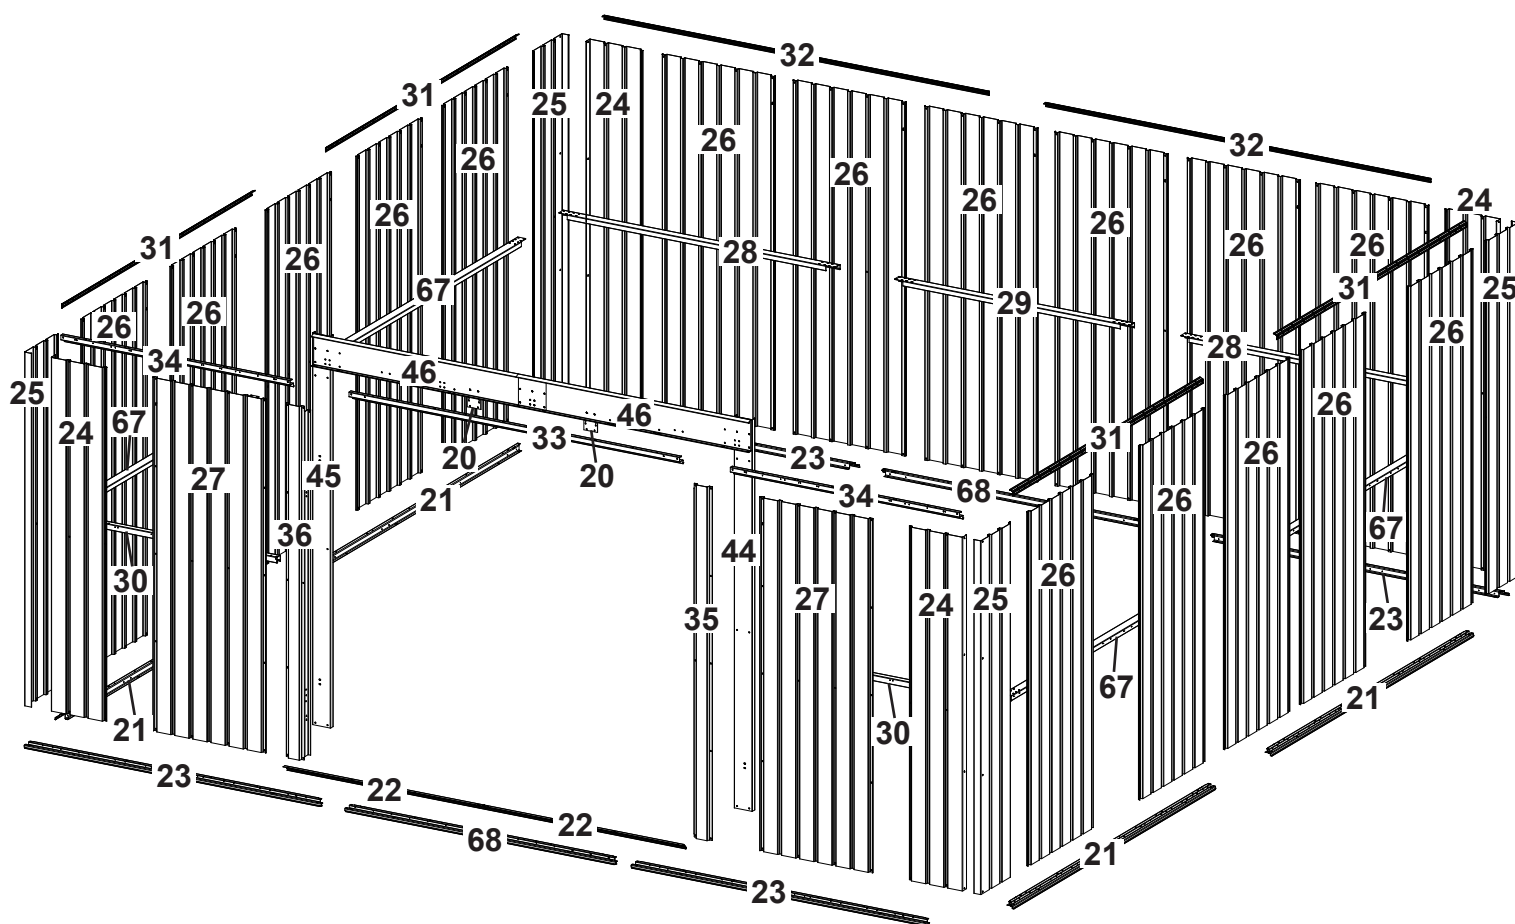


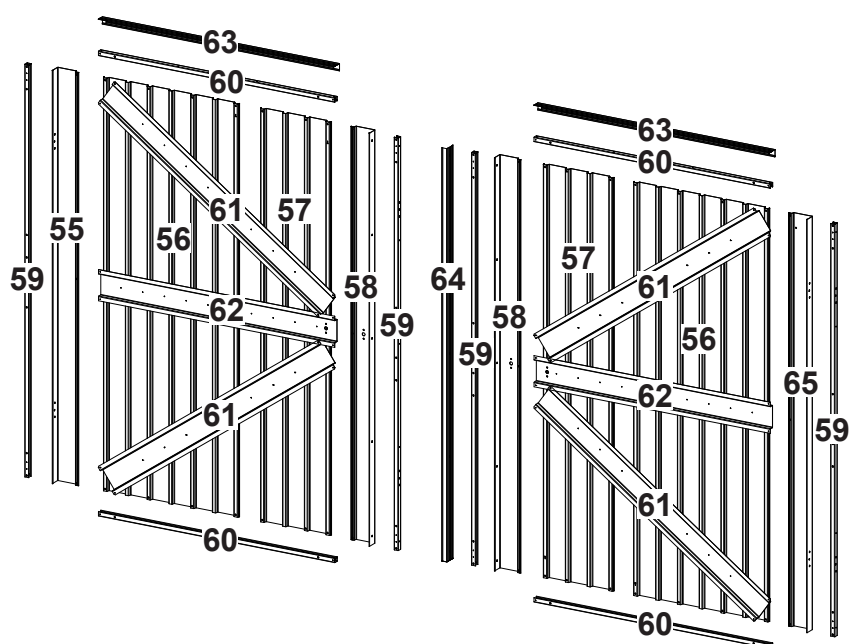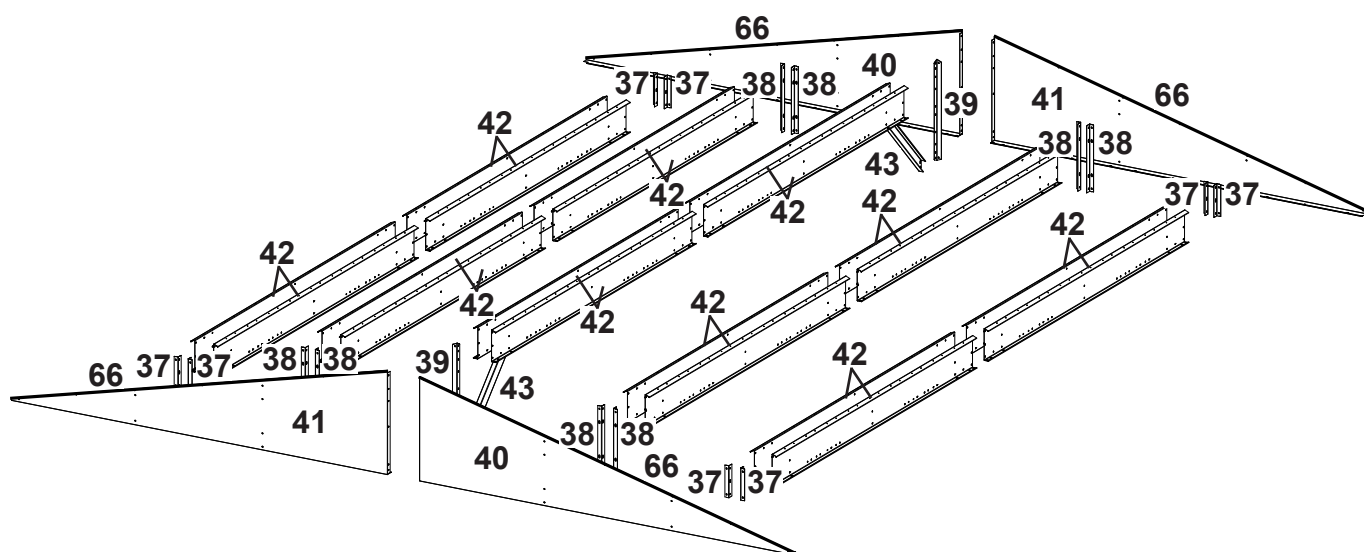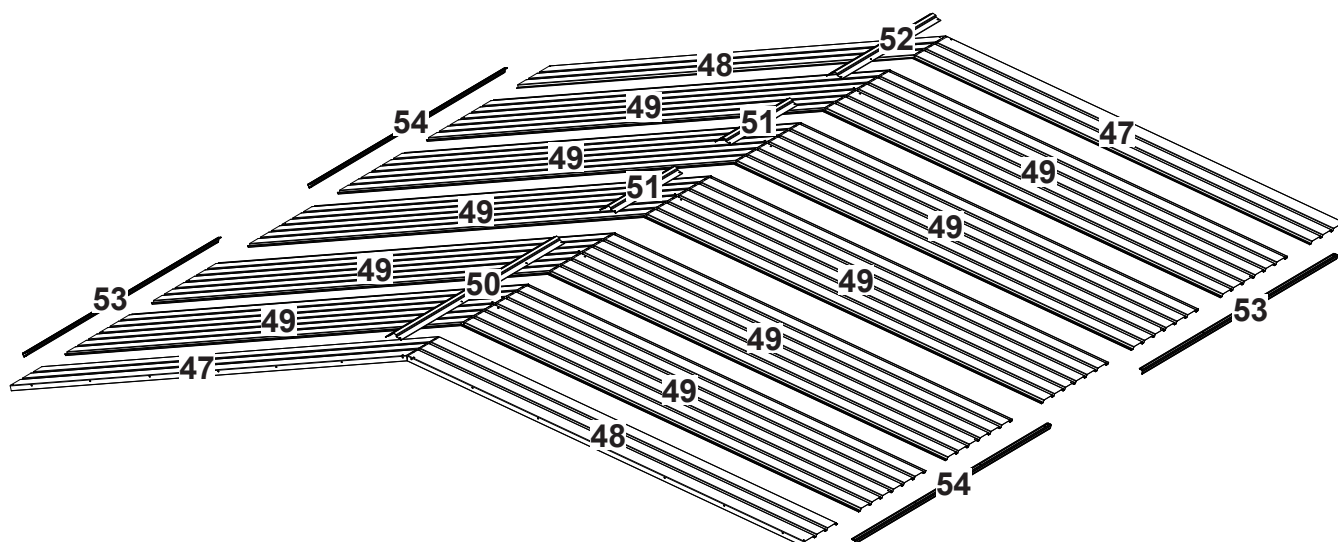

Wood Platform / Plateforme en bois

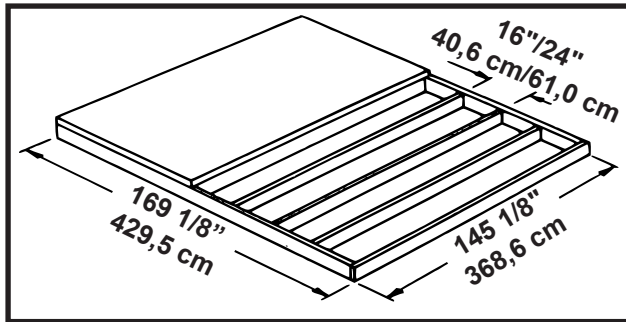

Concrete Slab / Dalle en béton

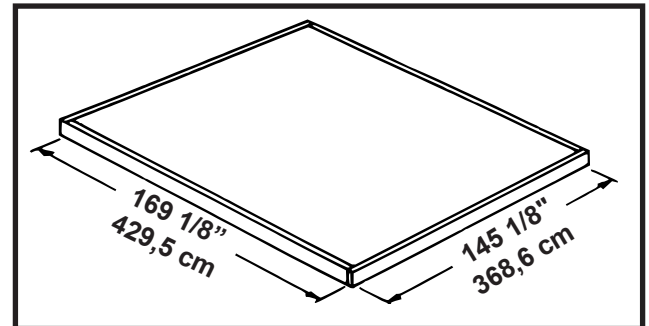

## \* IMPORTANT \*

The base **MUST** be flat and level to provide adequate support for your building, otherwise the **PRE-DRILLED HOLES WILL NOT ALIGN AND IT CANNOT BE ASSEMBLED**. No matter which of the options below you choose for a base, an **ARROW ANCHORING KIT** is recommended as an effective method of properly securing your building after assembly is complete.

### **OPTION 1: Build directly on the ground**

### **OPTION 2: Wood Platform**

**NOTE:** Pressure Treated Lumber must **NOT** be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion. **If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.** The platform should be level and flat (free of bumps, ridges, etc.) to provide good support for the building. The necessary materials may be obtained from your local lumber yard.

### **OPTION 3: Concrete Slab**

The slab should be **at least 4" (10,2 cm)** thick.

## \* IMPORTANT \*

La base **DOIT** être plate et de niveau pour fournir un support adéquat à votre bâtiment, sinon les trous **PRÉ-PERCÉS NE S'ALIGNERONT PAS ET ILS NE POURRONT PAS ÊTRE ASSEMBLÉS**. Quelque que soit l'option ci-dessous choisie pour la base, un **NÉCESSAIRE D'ANCRAGE ARROW** est recommandé pour amarrer solidement l'abri une fois que le montage est terminé.

### **OPTION 1 : Construire à même le sol**


### **OPTION 2 : Plateforme en bois**

**REMARQUE :** Ne **PAS** utiliser de bois traité sous pression aux points de contact avec l'abri. **Le bois traité sous pression contribue à accélérer la corrosion. Le contact de bois traité sous pression avec l'abri aura pour effet d'annuler la garantie.** La plateforme doit être plate et de niveau (sans bosses, arêtes, etc.) afin d'offrir un bon support à l'abri. Les matériaux nécessaires peuvent s'obtenir auprès d'un fournisseur de bois d'œuvre local.


### **OPTION 3 : Dalle en béton**

La dalle doit avoir **au moins 4 "(10,2 cm)** d'épaisseur.

Plataforma de Madera / Plattform aus Holz

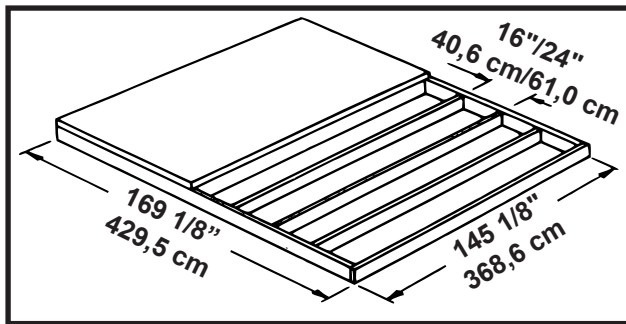

Losa de Hormigón / Bodenplatte aus Beton

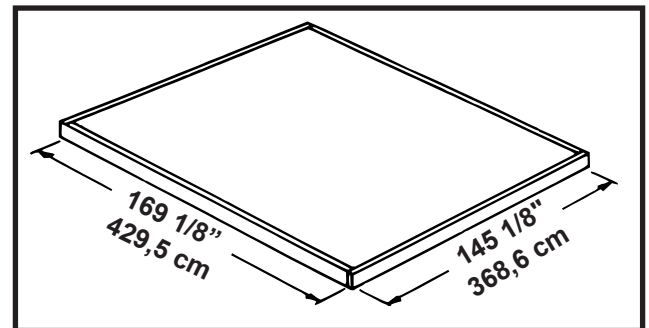

### \* IMPORTANTE \*

La base **DEBE** ser plana y nivelada para proporcionar el soporte adecuado para su edificio; de lo contrario, los **AGUJEROS PRETALADRADOS NO SE ALINEARÁN Y NO SE PUEDEN MONTAR**. Independientemente de las siguientes opciones que elija como base, se recomienda un KIT DE SUJECCIÓN ARROW como método eficaz para sujetar adecuadamente su cobertizo después de terminar el ensamblaje.

#### **OPCIÓN 1: Construir directamente en el suelo**

#### **OPCIÓN 2: Plataforma de madera**

**NOTA:** La madera tratada a presión **NO** debe usarse donde haga contacto con su edificio de almacenamiento. Las propiedades de la madera tratada a presión causarán corrosión acelerada. **Si la madera tratada a presión entra en contacto con su edificio de almacenamiento, su garantía quedará anulada.** La plataforma debe estar nivelada y plana (libre de golpes, crestas, etc.) para proporcionar un buen soporte para el edificio. Los materiales necesarios se pueden obtener de su aserradero local.

#### **OPCIÓN 3: Losa de hormigón**

La losa debe tener **al menos 4 "(10,2 cm)** de espesor.

### \*WICHTIG\*

Der Sockel **MUSS** flach und eben sein, um eine angemessene Unterstützung für Ihr Gebäude zu gewährleisten. Andernfalls werden die **VORGEBOHRTEN LÖCHER NICHT AUSGERICHTET UND ES KANN NICHT ZUSAMMENGEBAUT WERDEN**. Unabhängig davon, für welche der nachfolgend genannten Möglichkeiten Sie sich als Fundament entscheiden, empfiehlt sich ein **ARROW-VERANKERUNGSKIT** als wirkungsvolle Methode zur ordnungsgemäßen Sicherung Ihres Bauwerks nach Abschluss der Montagearbeiten.

#### **MÖGLICHKEIT 1: Direkt auf dem Untergrund (Erde)**

#### **MÖGLICHKEIT 2: Plattform aus Holz**

**HINWEIS:** An Stellen, an denen es mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommen würde, darf **kein** kesseldruckimprägniertes Holz verwendet werden. Kesseldruckimprägniertes Holz hat Eigenschaften, die zu beschleunigter Korrosion führen. **Wenn kesseldruckimprägniertes Holz mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommt, wird Ihre Garantie ungültig.**

#### **MÖGLICHKEIT 3: Bodenplatte aus Beton**




Die Bodenplatte sollte **wenigstens 10,2 cm** stark sein.

# 1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER  
MARCO DE PISO

BODENRAHMEN

EN,FR,SP,GE-15MW

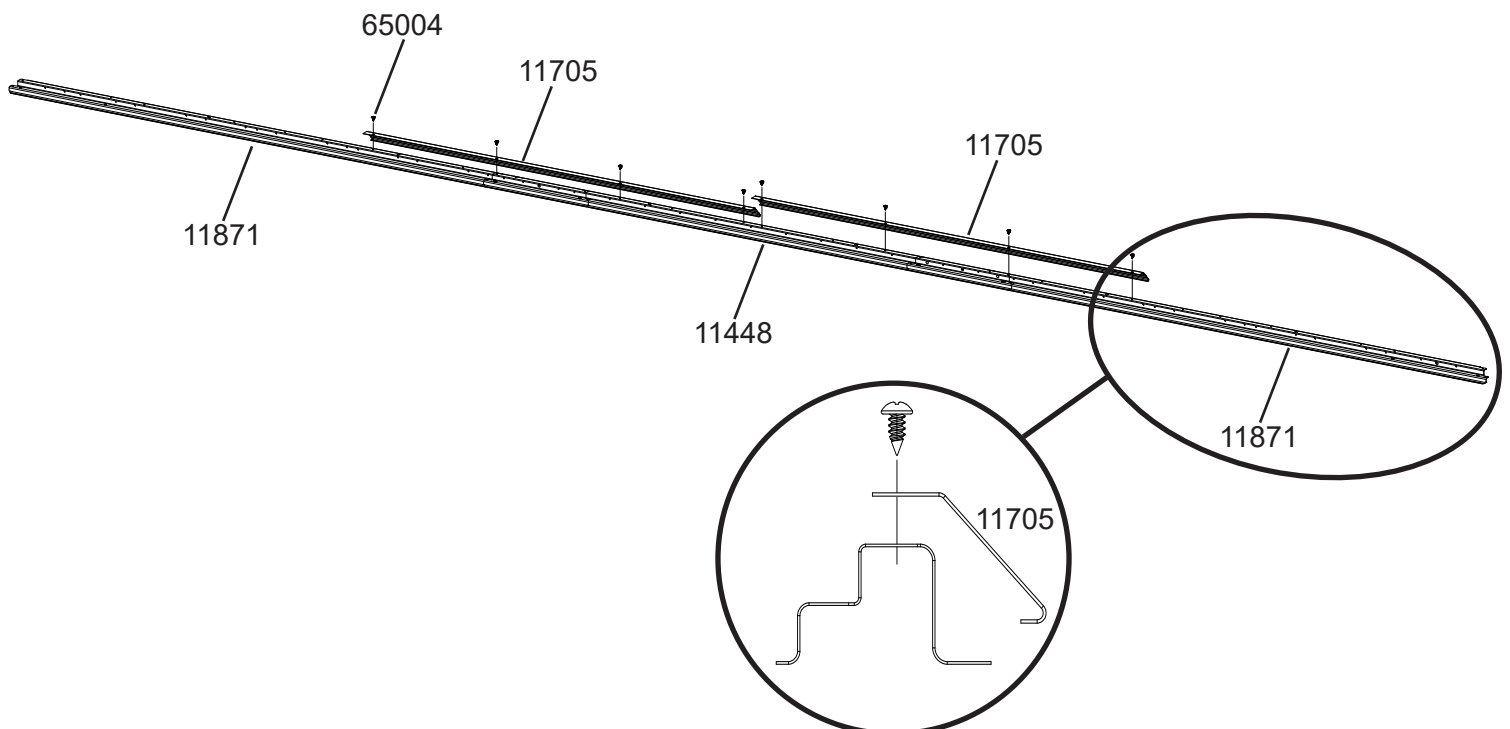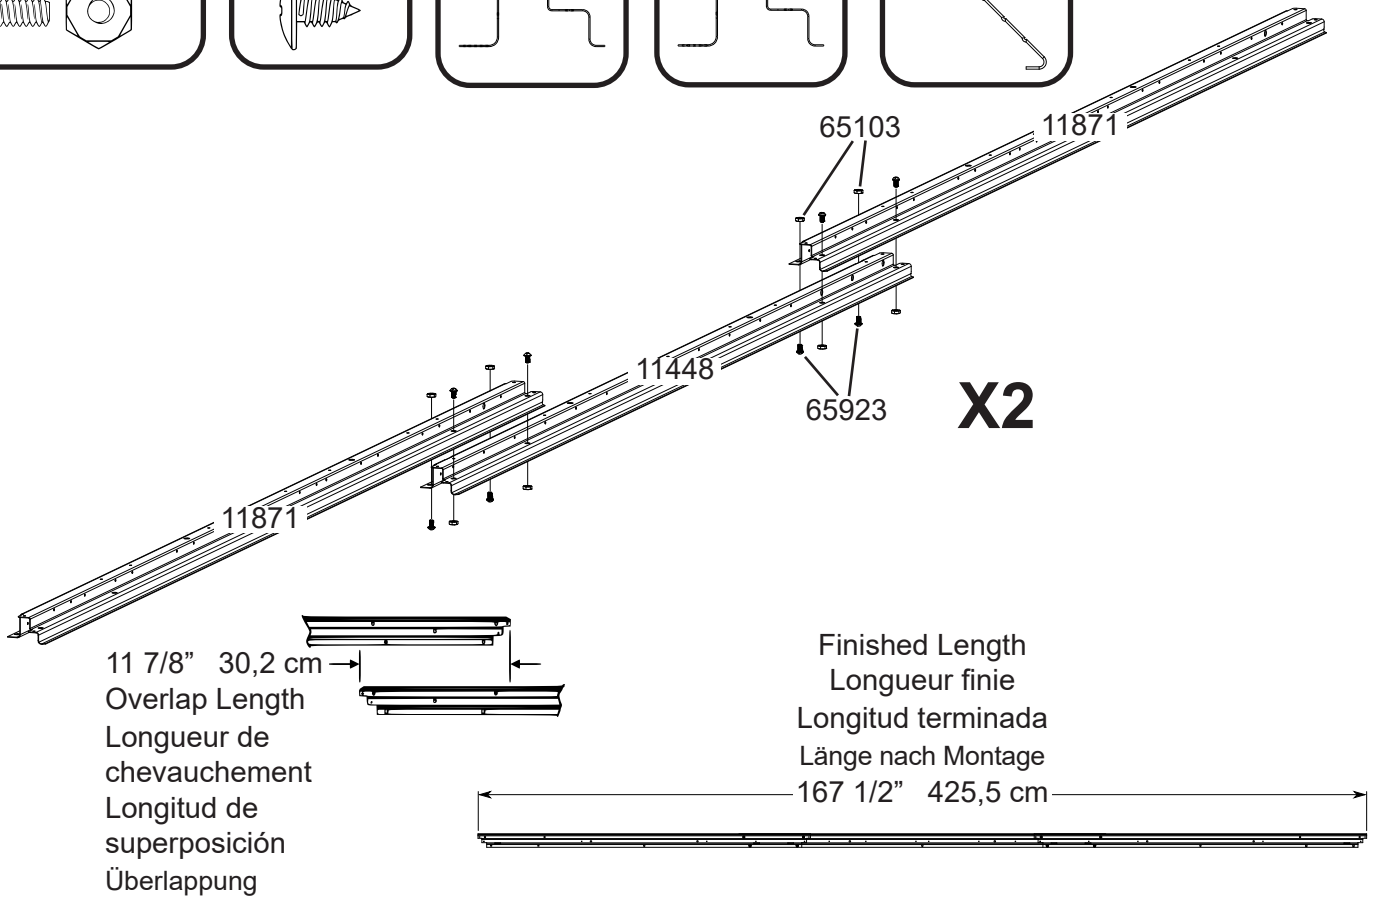
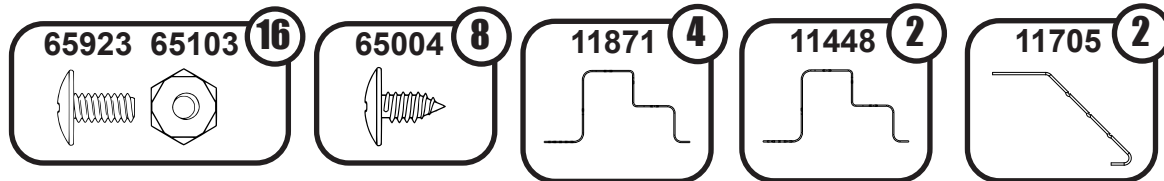


# 1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER  
MARCO DE PISO

BODENRAHMEN

EN,FR,SP,GE-16MW



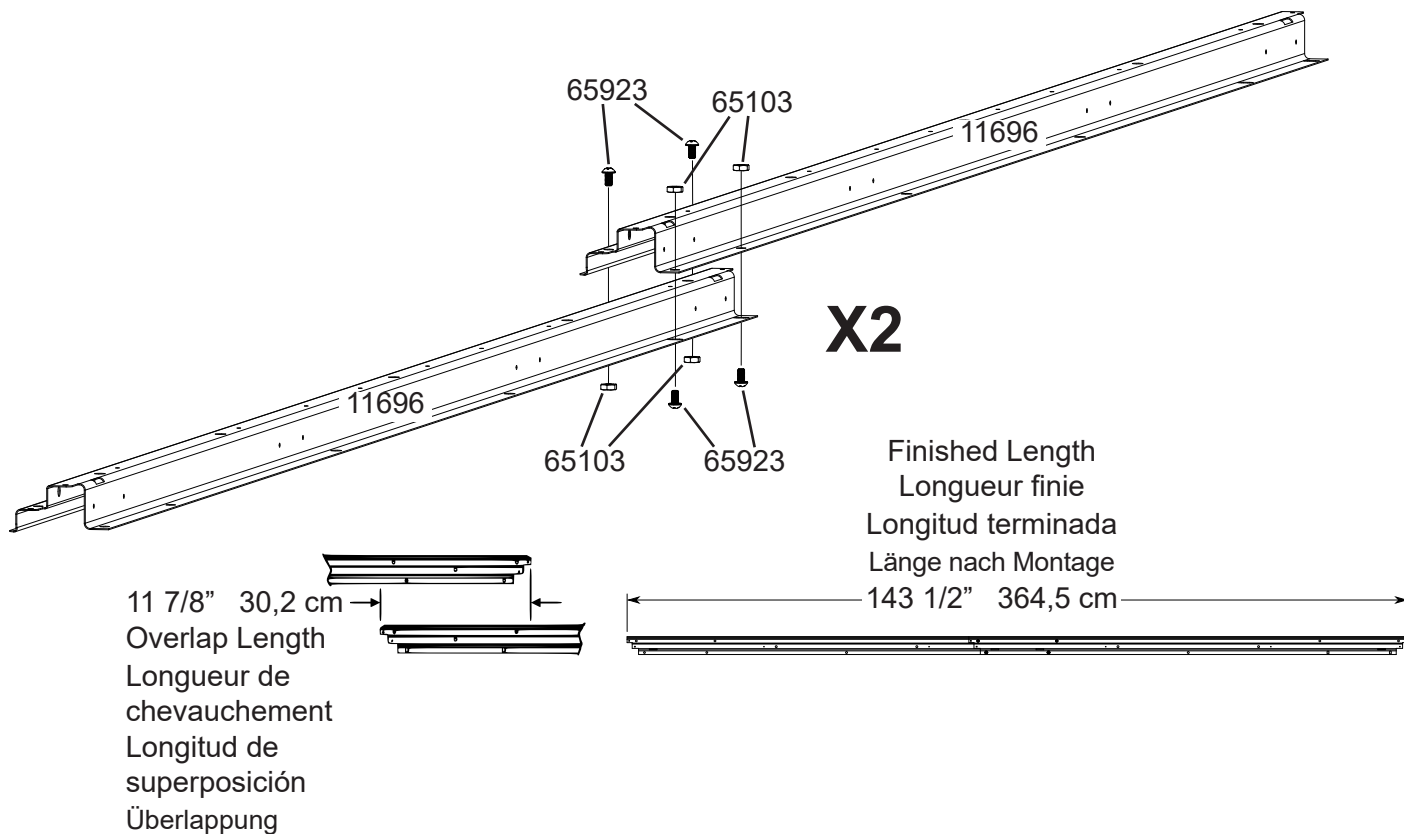
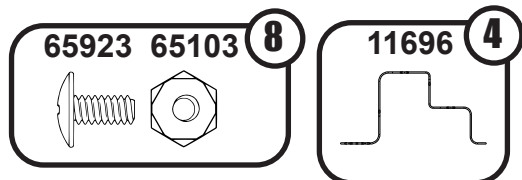


# 1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER  
MARCO DE PISO

BODENRAHMEN

EN,FR,SP,GE-17MW

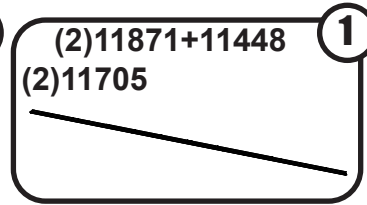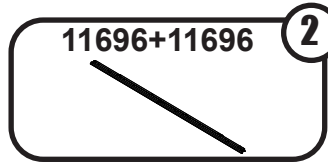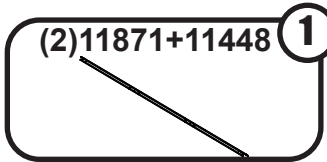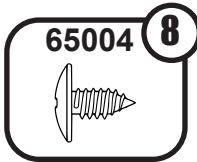

## NOTES:

Do NOT fasten your Floor Frames to your Base at this time. You will anchor your building after it is erected.

The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly.

Measure diagonally from corner to corner. When diagonal measurements are equal, the Frame is square.

## REMARQUES:

Ne PAS attacher les éléments de cadre de plancher à la base à ce stade. L'abri sera ancré une fois qu'il est assemblé.

Le cadre de plancher doit être À LA FOIS d'équerre et de niveau pour que les trous s'alignent correctement.

Mesurer en diagonale d'un coin à l'autre. Lorsqu'elles sont égales, le cadre de plancher est d'équerre.

## NOTAS:

NO fije los tirantes del piso a la base en este momento. Anclará la estructura después de que esté erguida.

El tirante del piso debe estar TANTO cuadrado COMO nivelado o los orificios no se alinearán correctamente.


Mida diagonalmente de esquina a esquina. Cuando las medidas diagonales son iguales, el tirante está cuadrado.

## HINWEIS:

Befestigen Sie Ihre Bodenrahmen noch NICHT am Fundament. Sie verankern Ihr Bauwerk erst, nachdem es fertig aufgebaut ist.

Der Bodenrahmen muss SOWOHL rechtwinklig ALS AUCH waagerecht sein. Andernfalls fluchten die Löcher nicht richtig.

Messen Sie diagonal von Ecke zu Ecke. Wenn die diagonalen Abmessungen gleich sind, ist der Rahmen rechtwinklig.







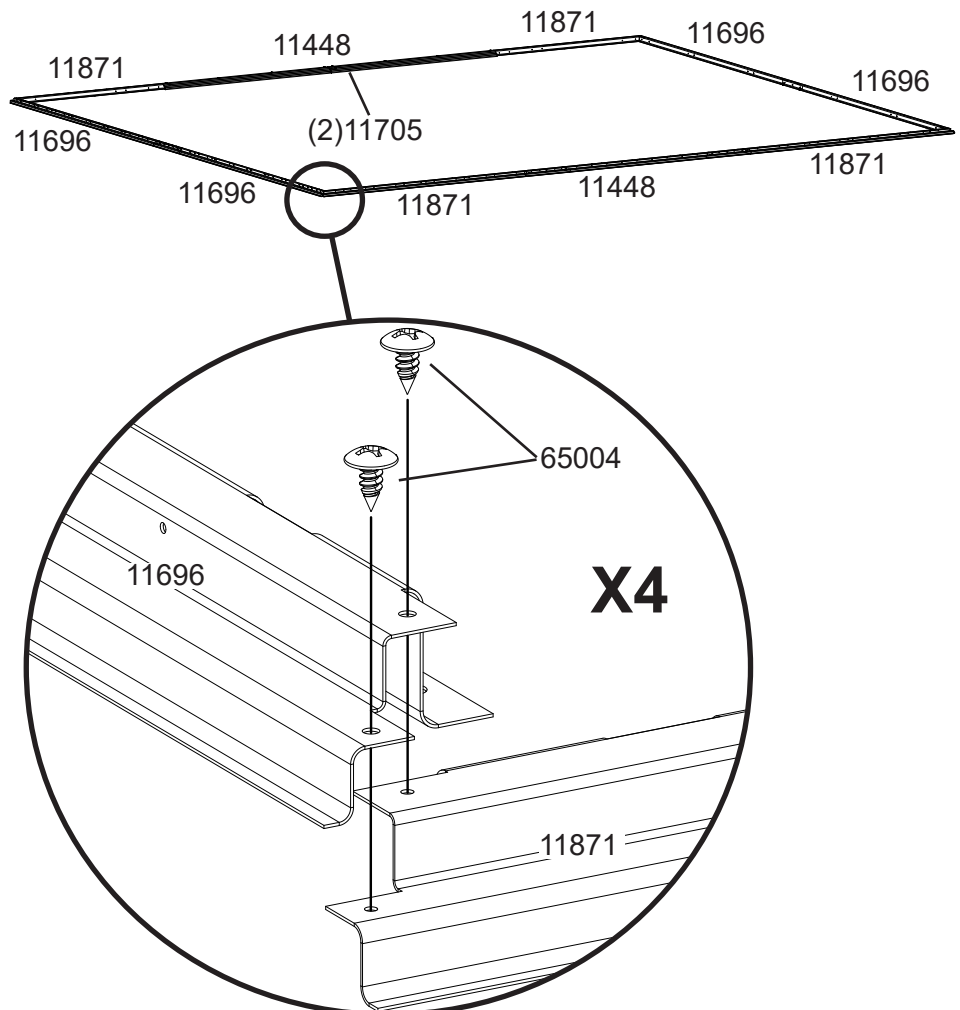




# 2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE  
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE




EN,FR,SP,GE-18MW

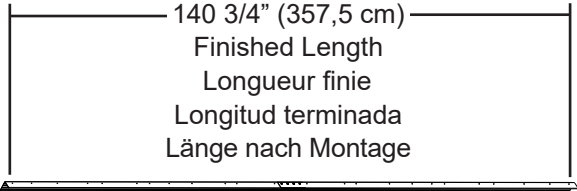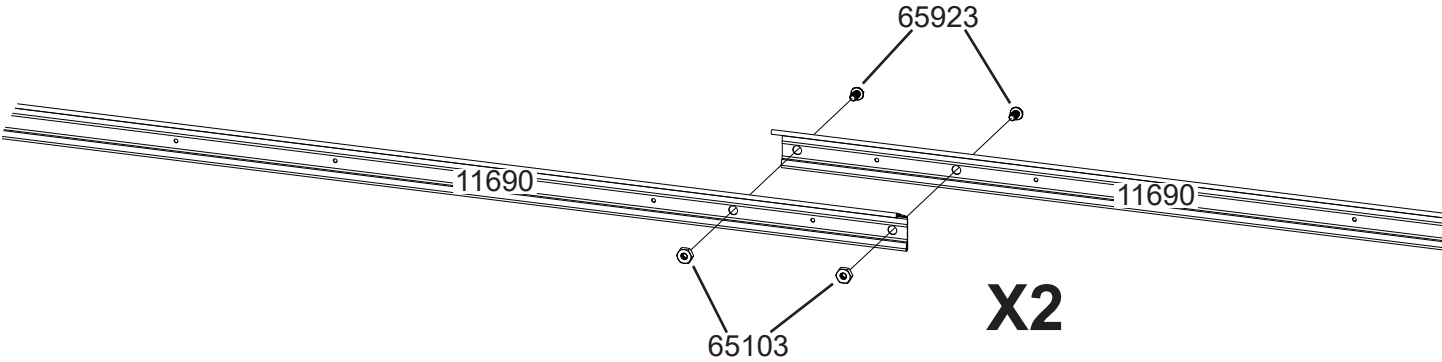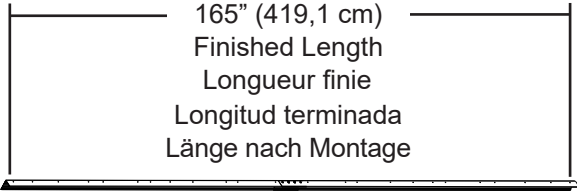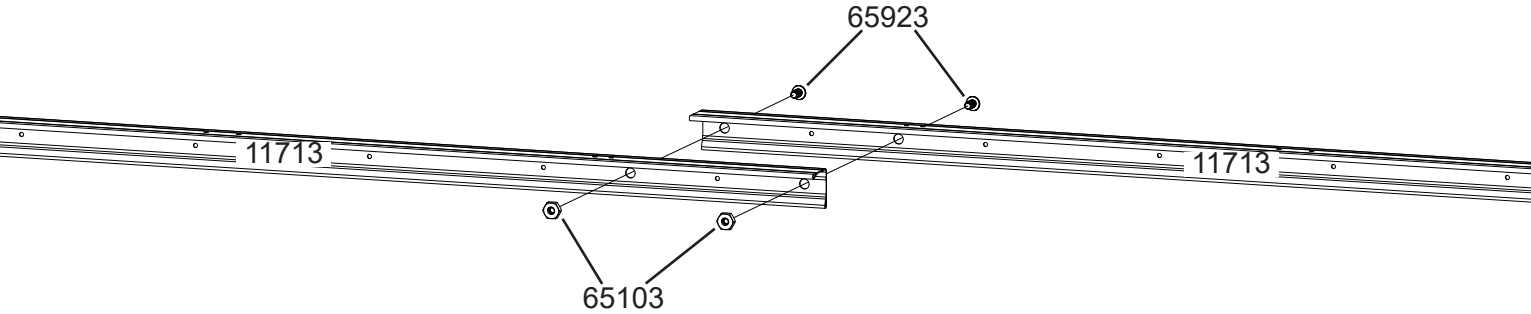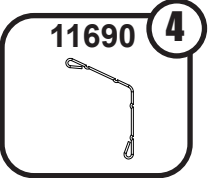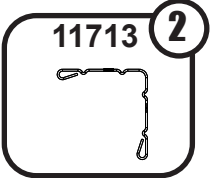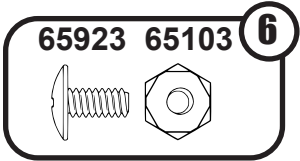

## 2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE  
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE




EN,FR,SP,GE-18ME

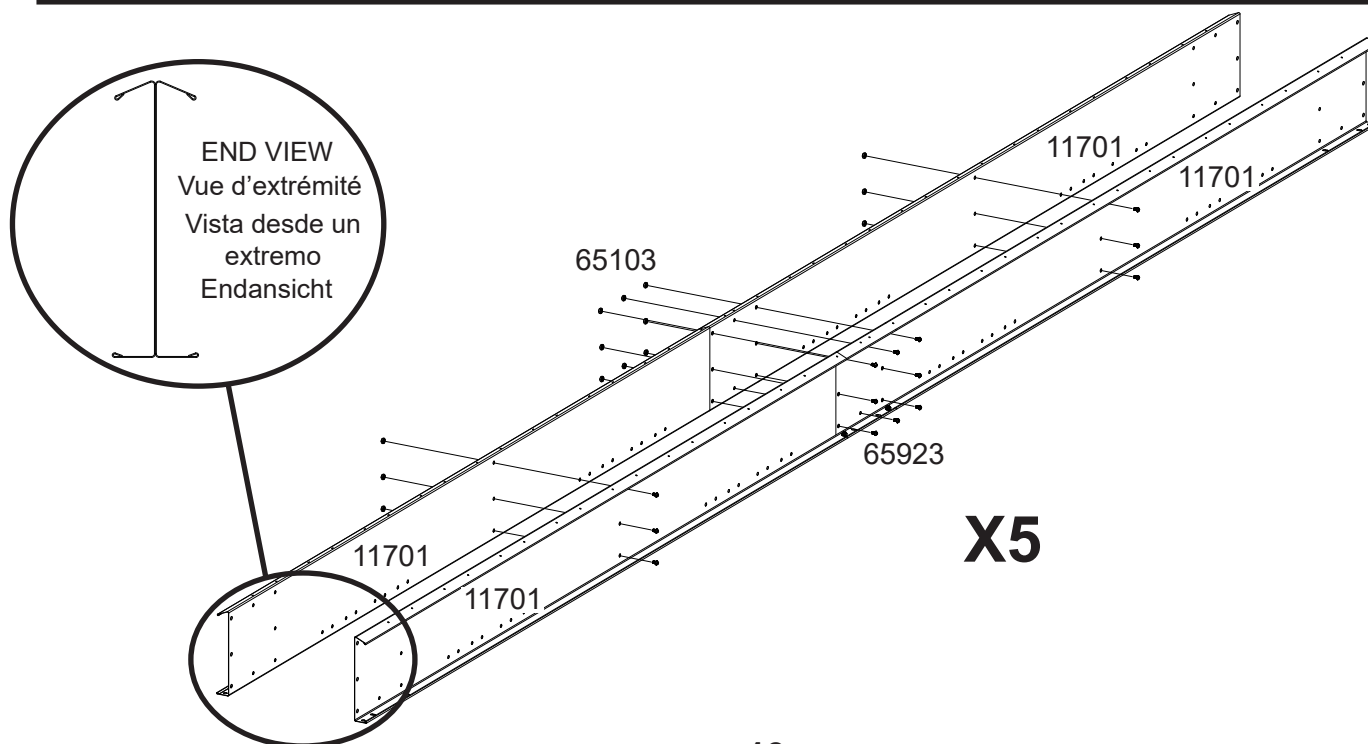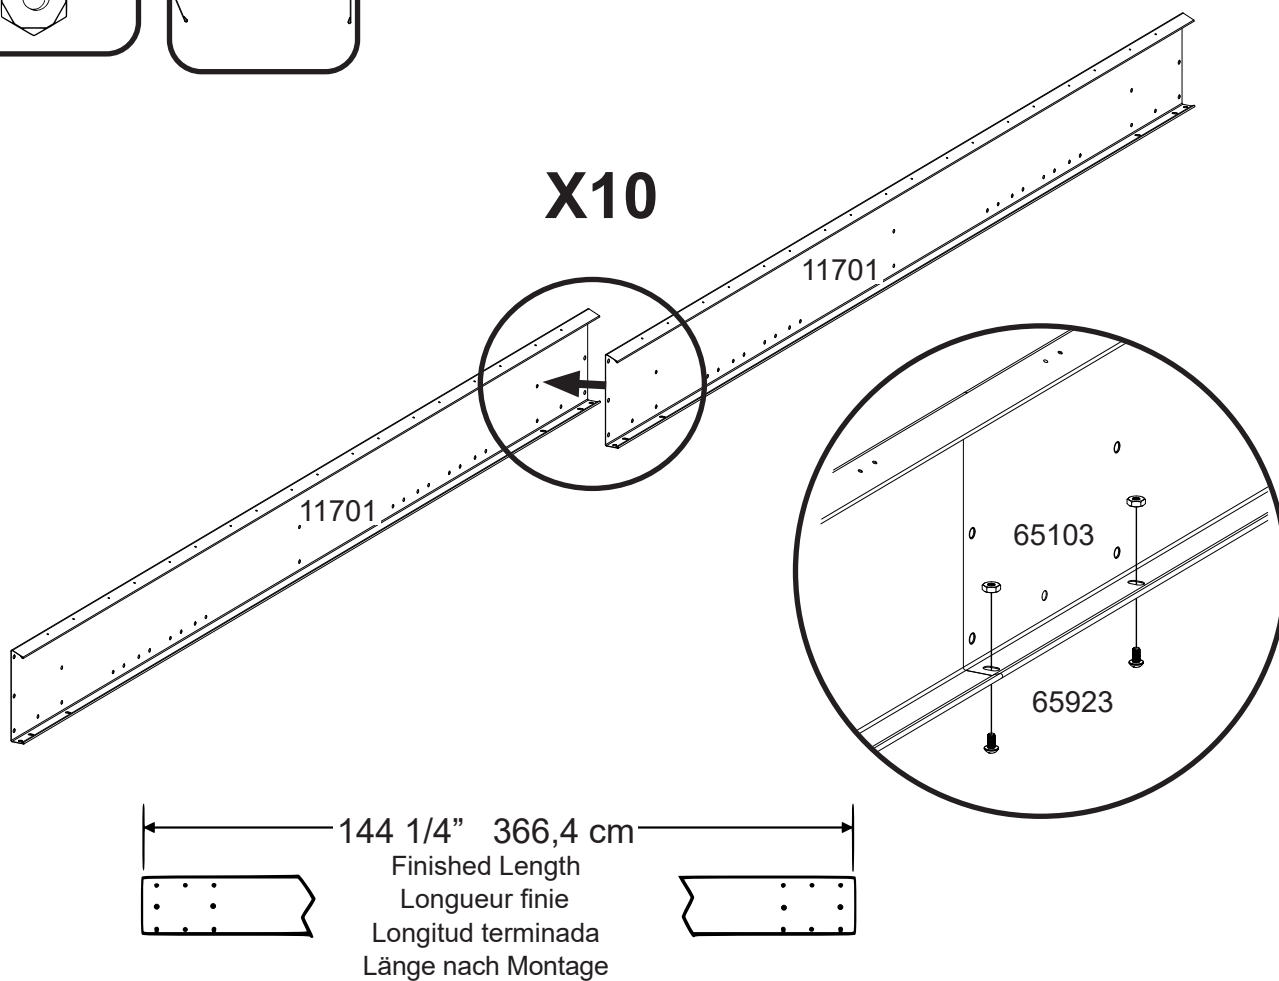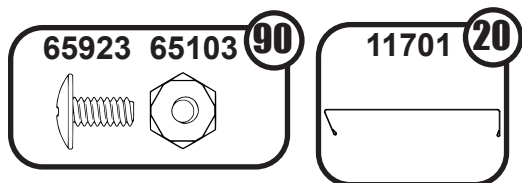

## 2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE  
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE





EN,FR,SP,GE-20MWa

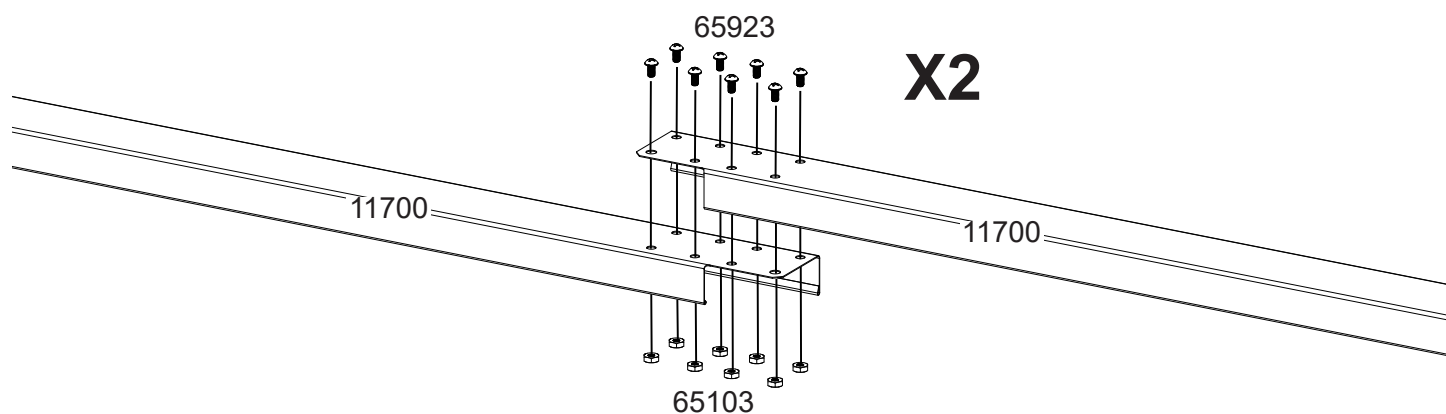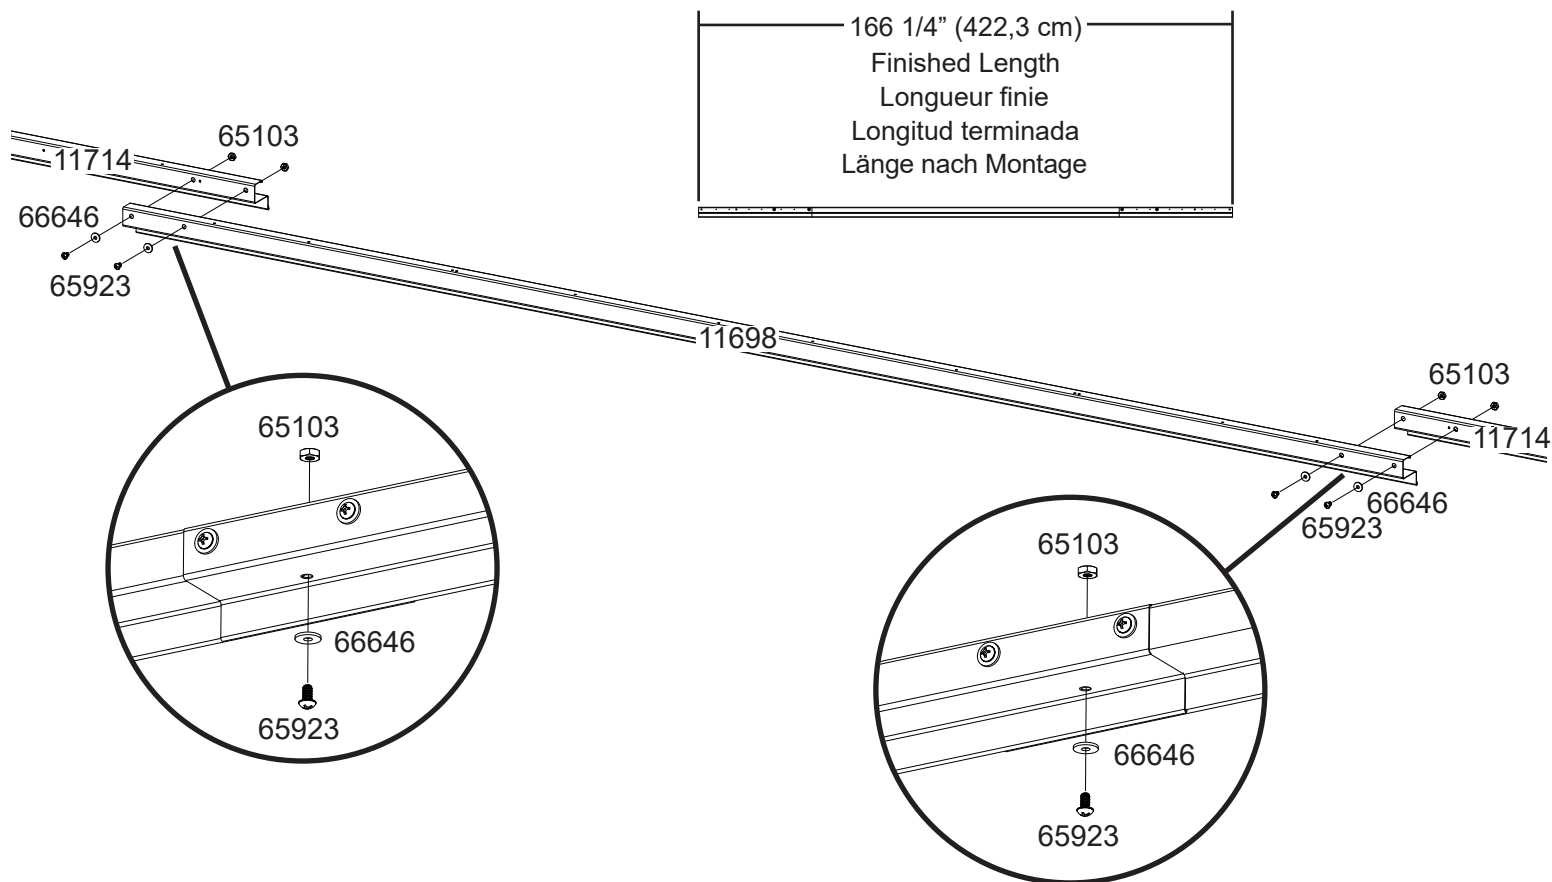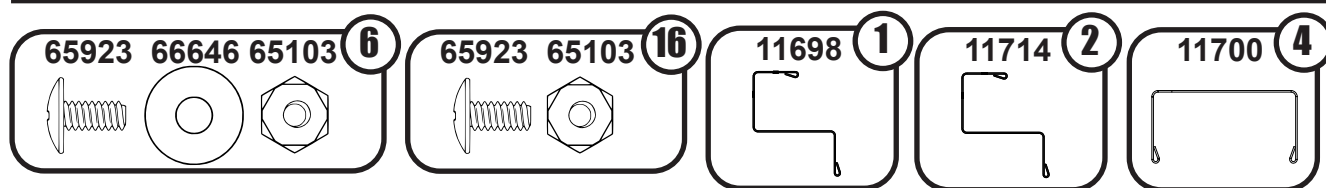

## 2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE  
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE






EN,FR,SP,GE-21MW

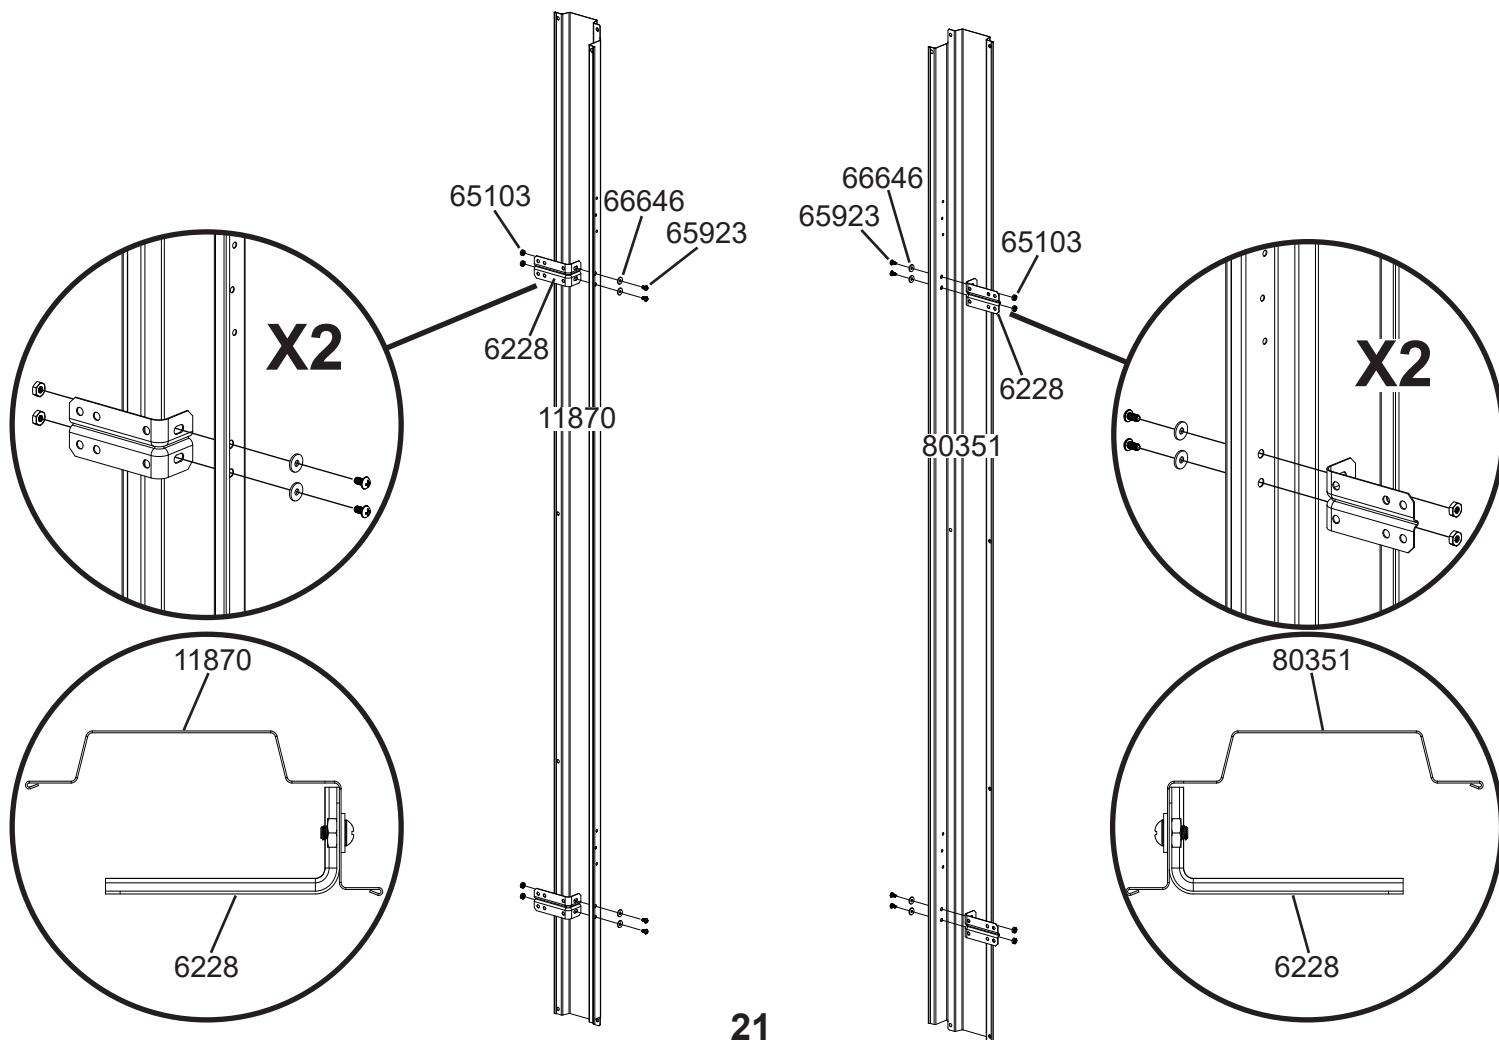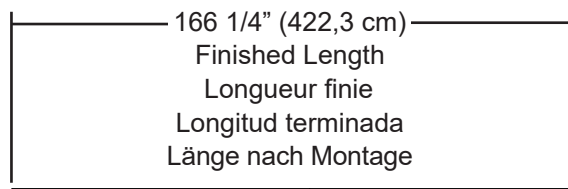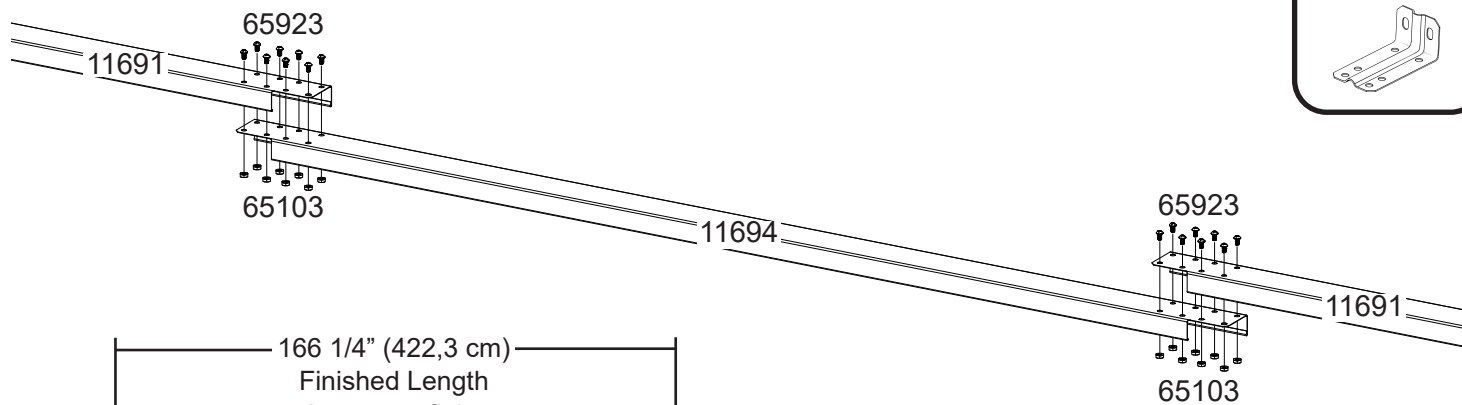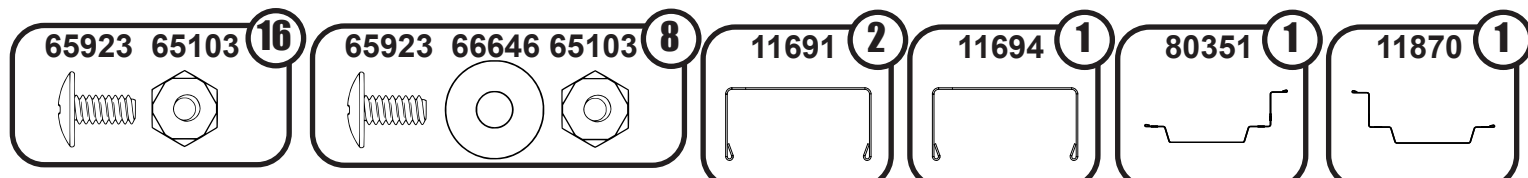

# 3: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE  
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN




EN,FR,SP,GE-22MW

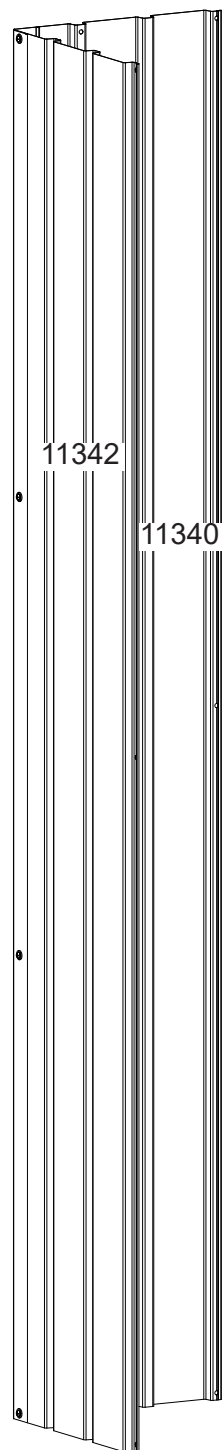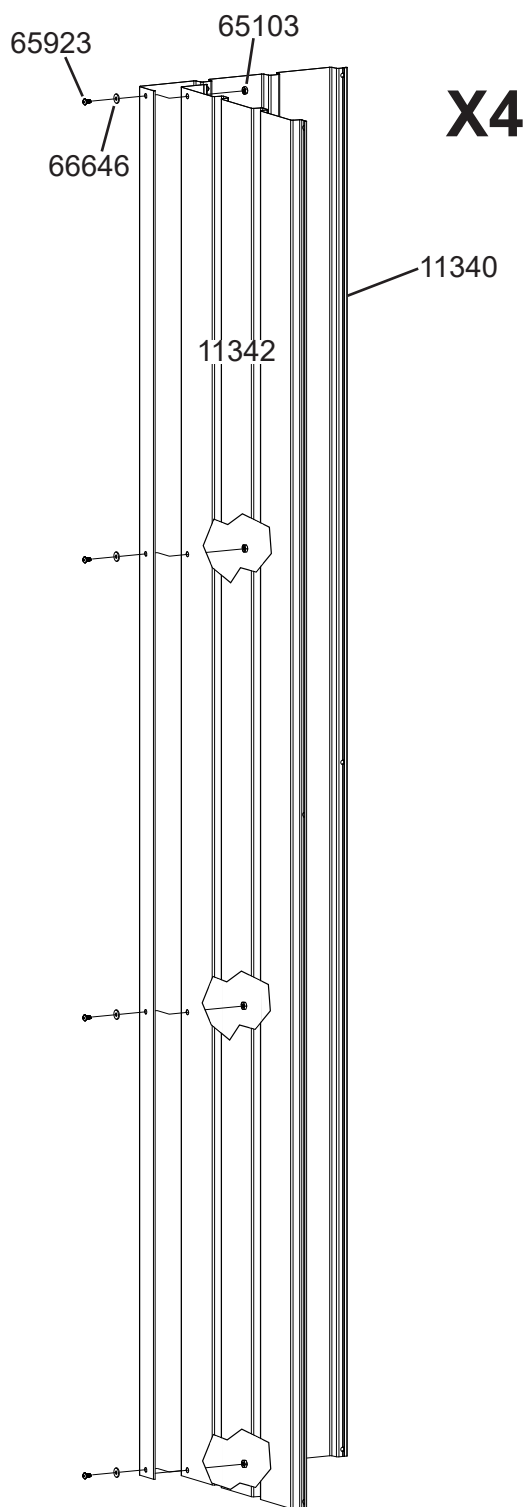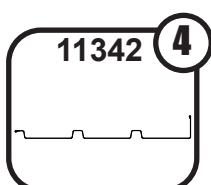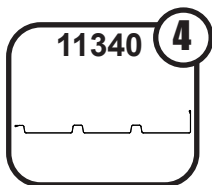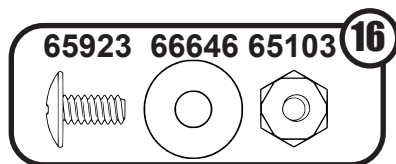

# 3: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE  
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN


EN,FR,SP,GE-23MW

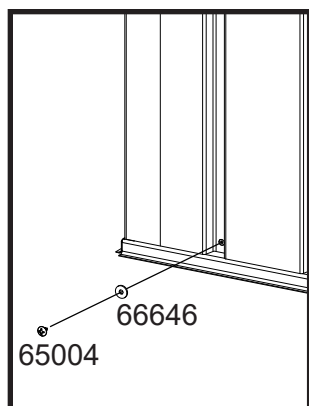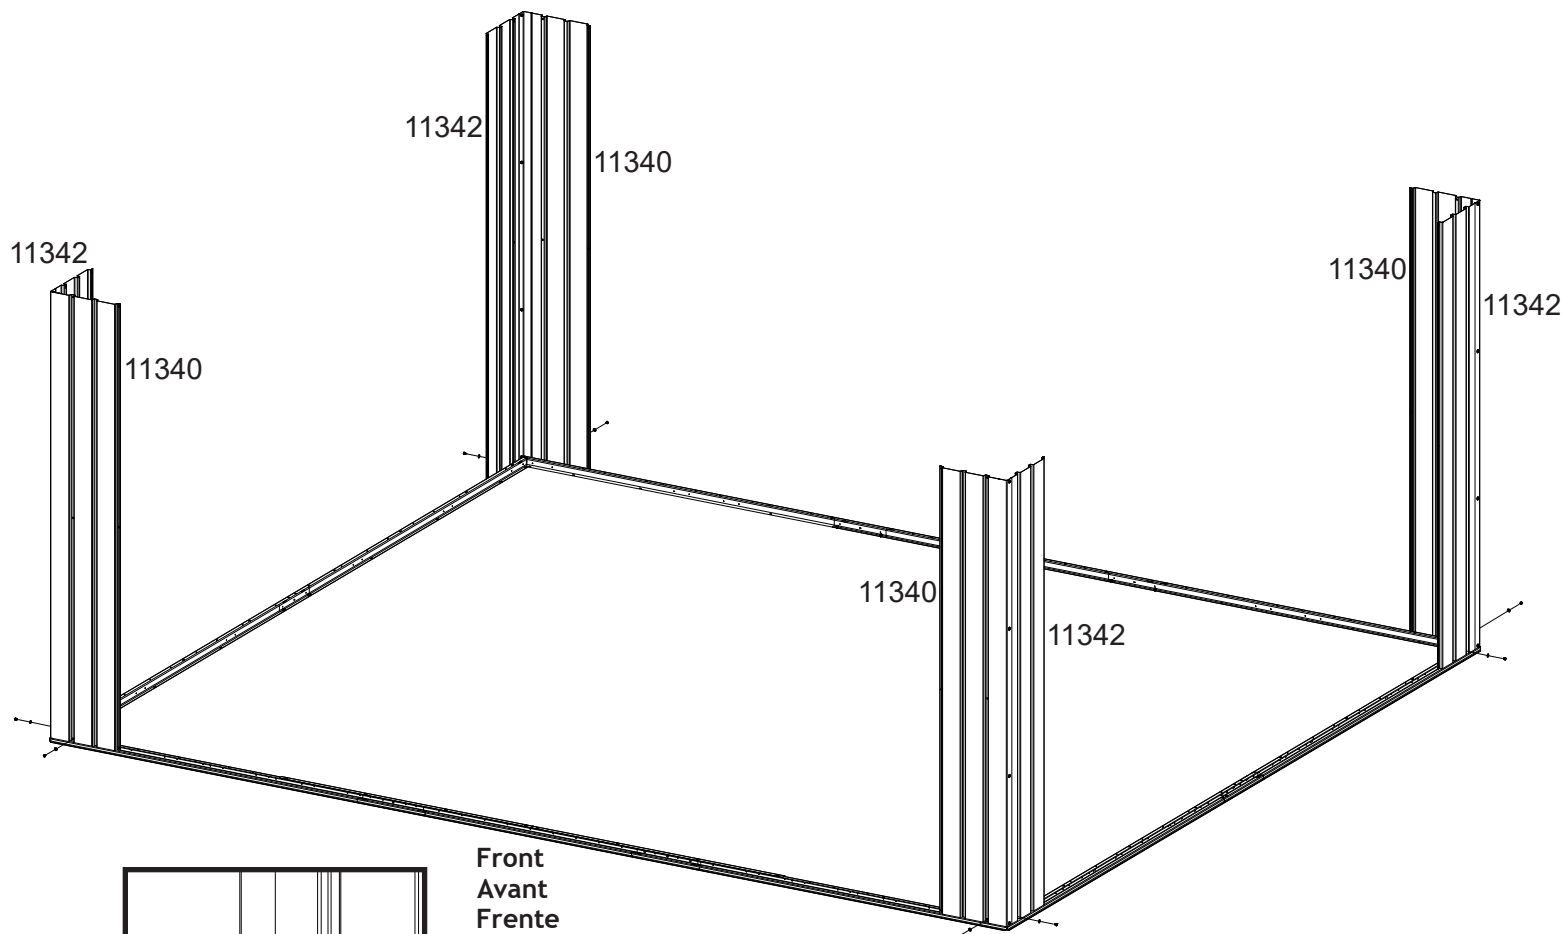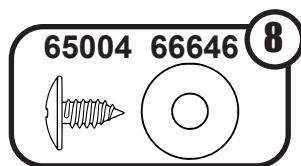

Front  
Avant  
Frente  
Vorne

# 4: WALL ANGLE CORNIÈRE DE MUR ÁNGULO DE LA PARED WANDWINKEL

EN,FR,SP,GE-24MW



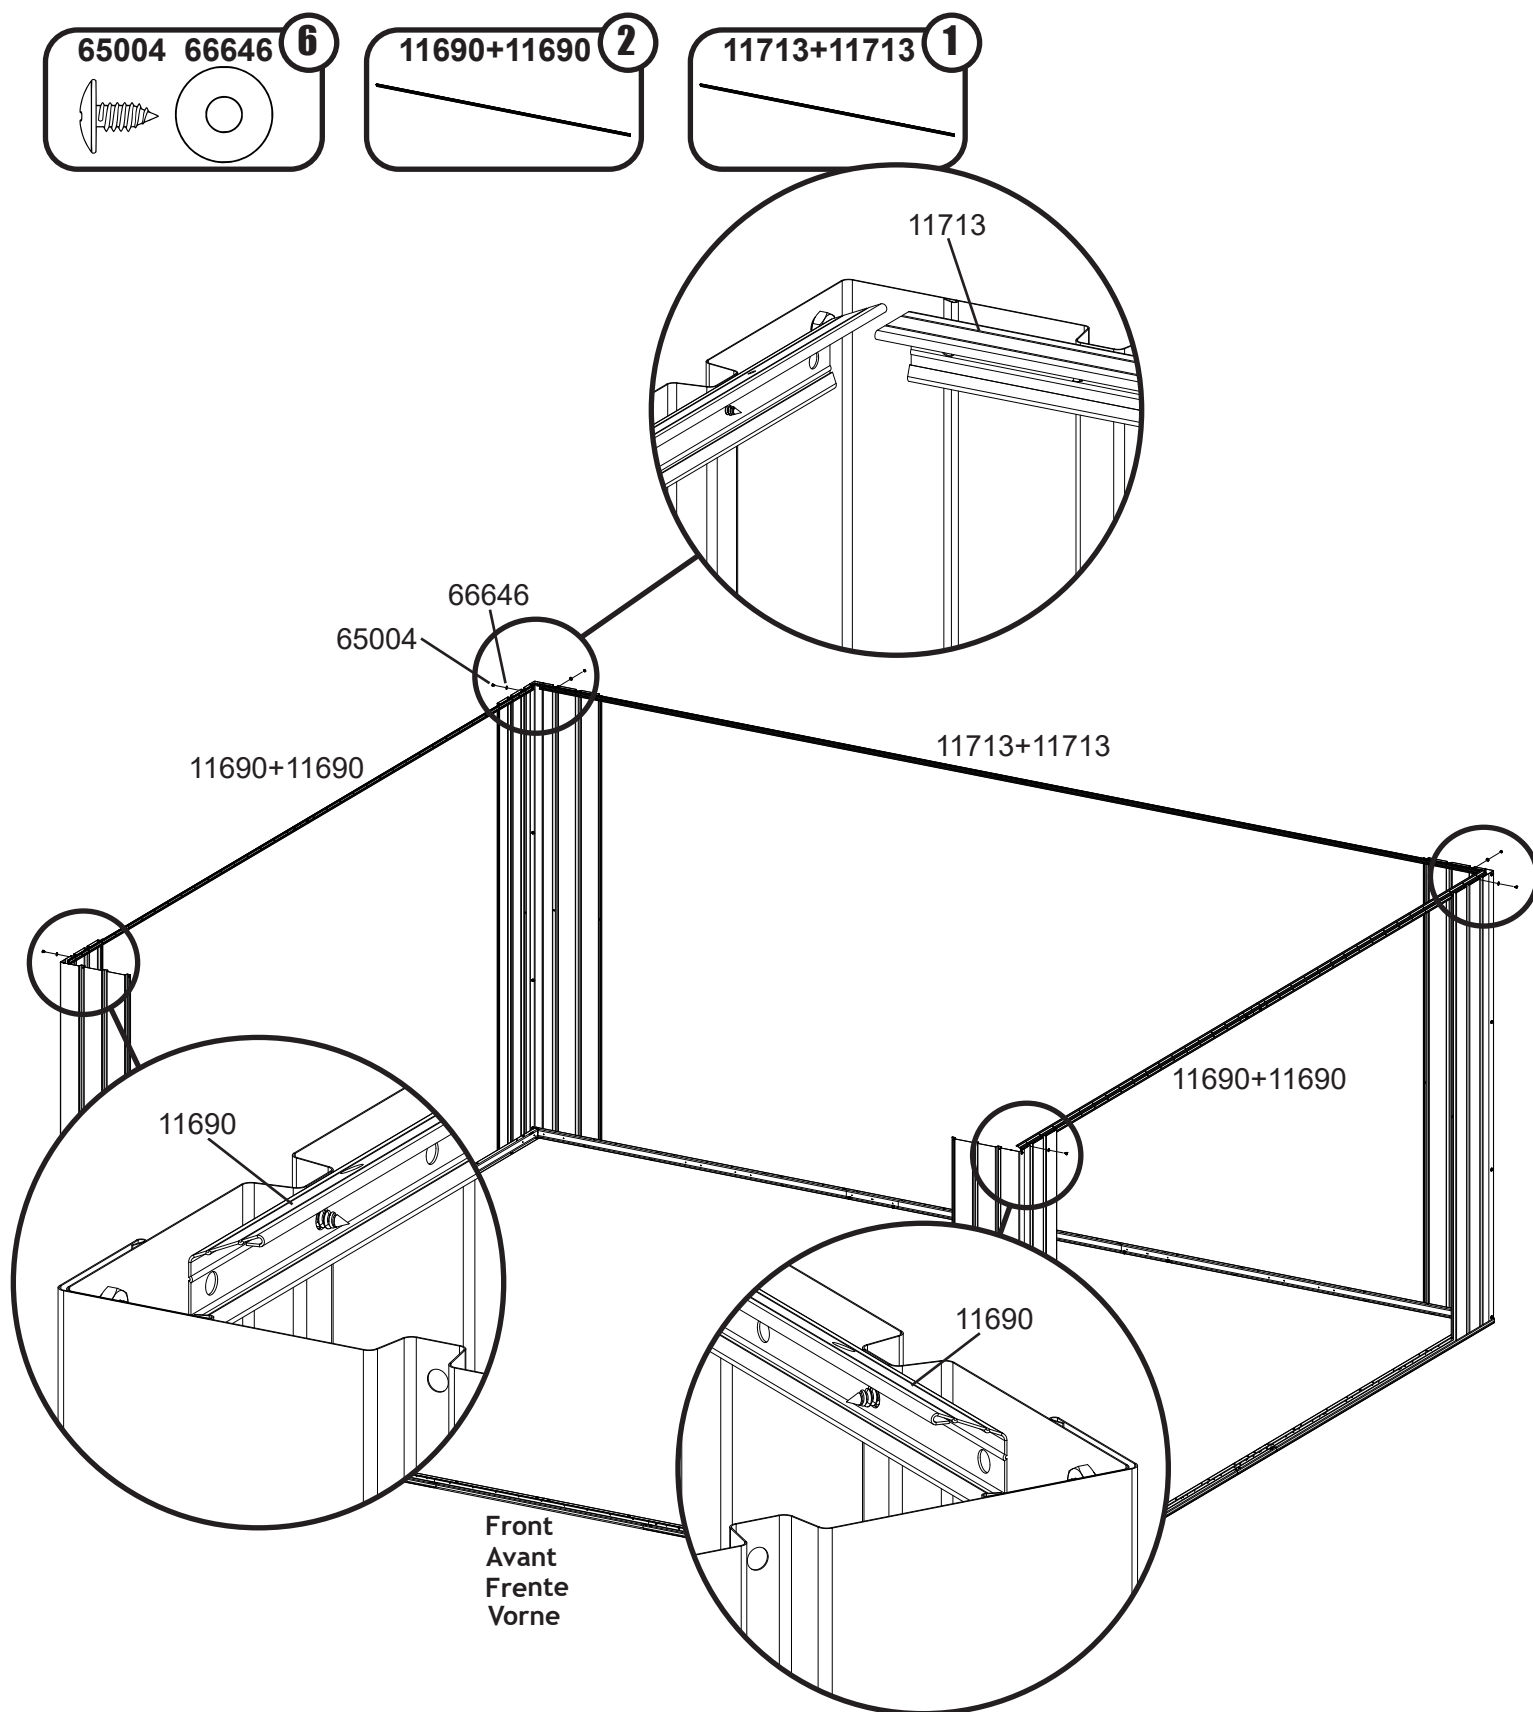




# 5: LINTEL

LINTEAU  
DINTEL STURZ




EN,FR,SP,GE-25MW

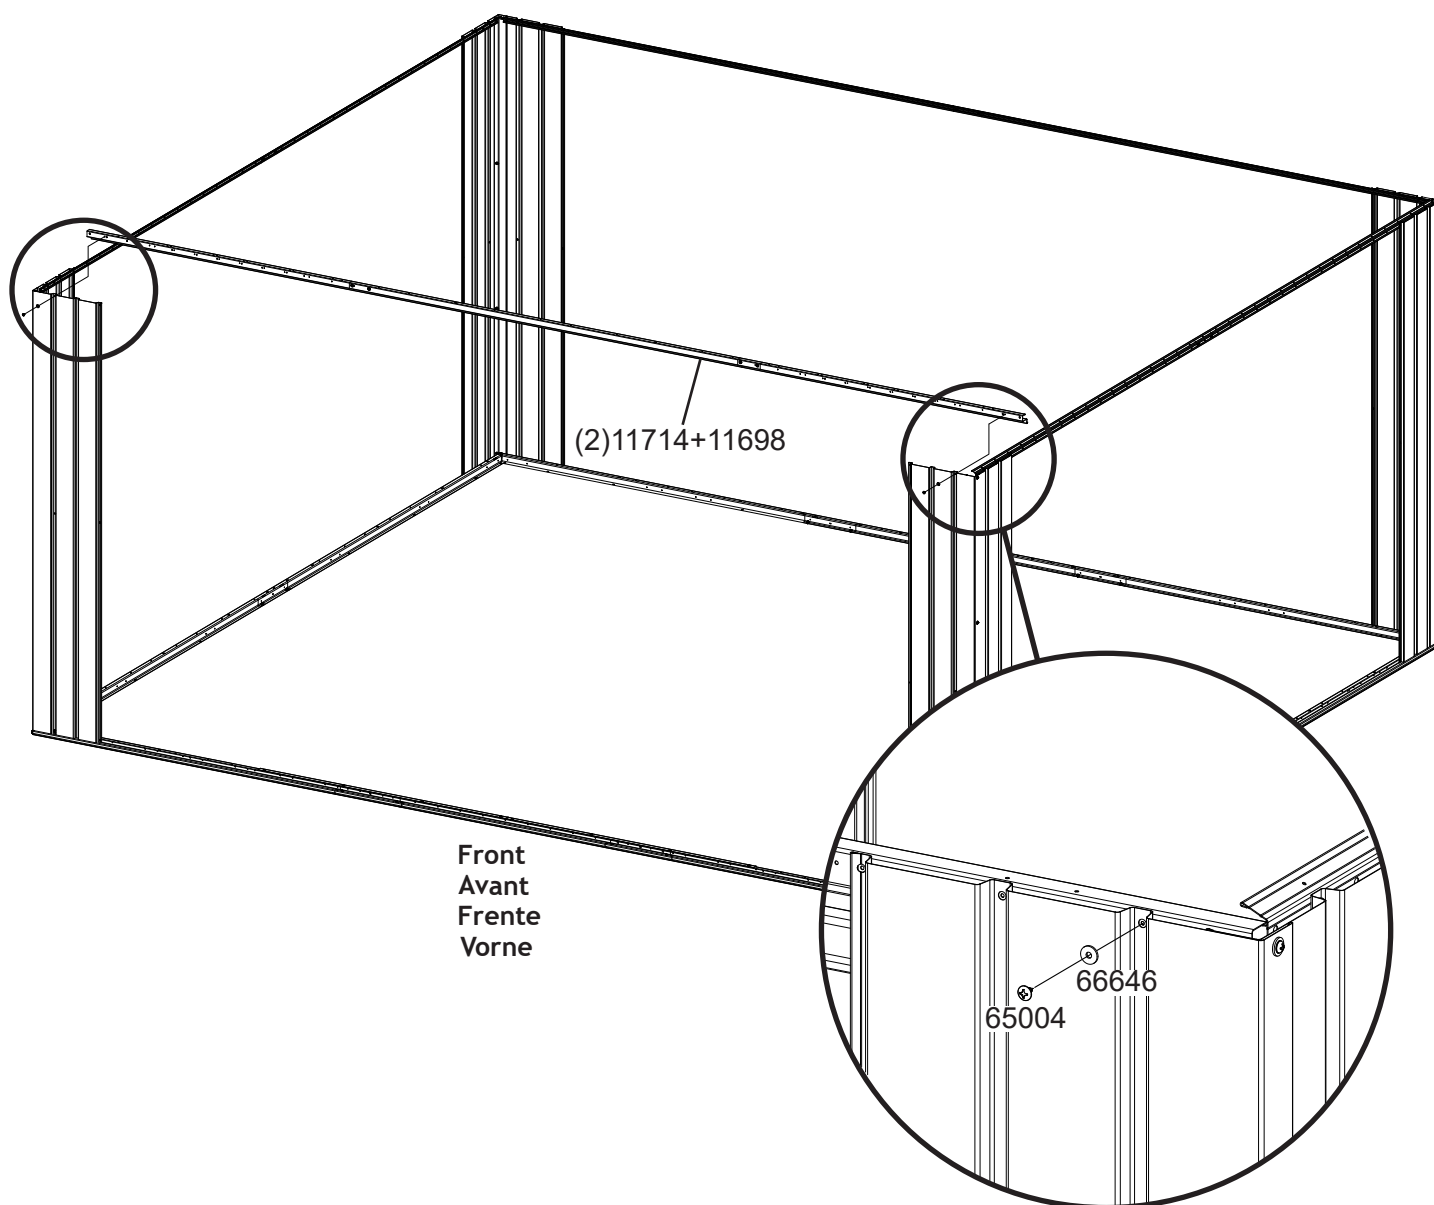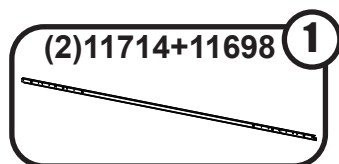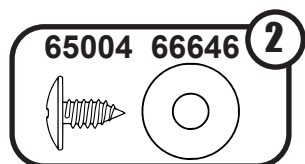

# 6: WALL CHANNEL

LONGERON DE MUR  
CANALETA DE LA PARED WAND VERSTREBUNG





EN,FR,SP,GE-26MW

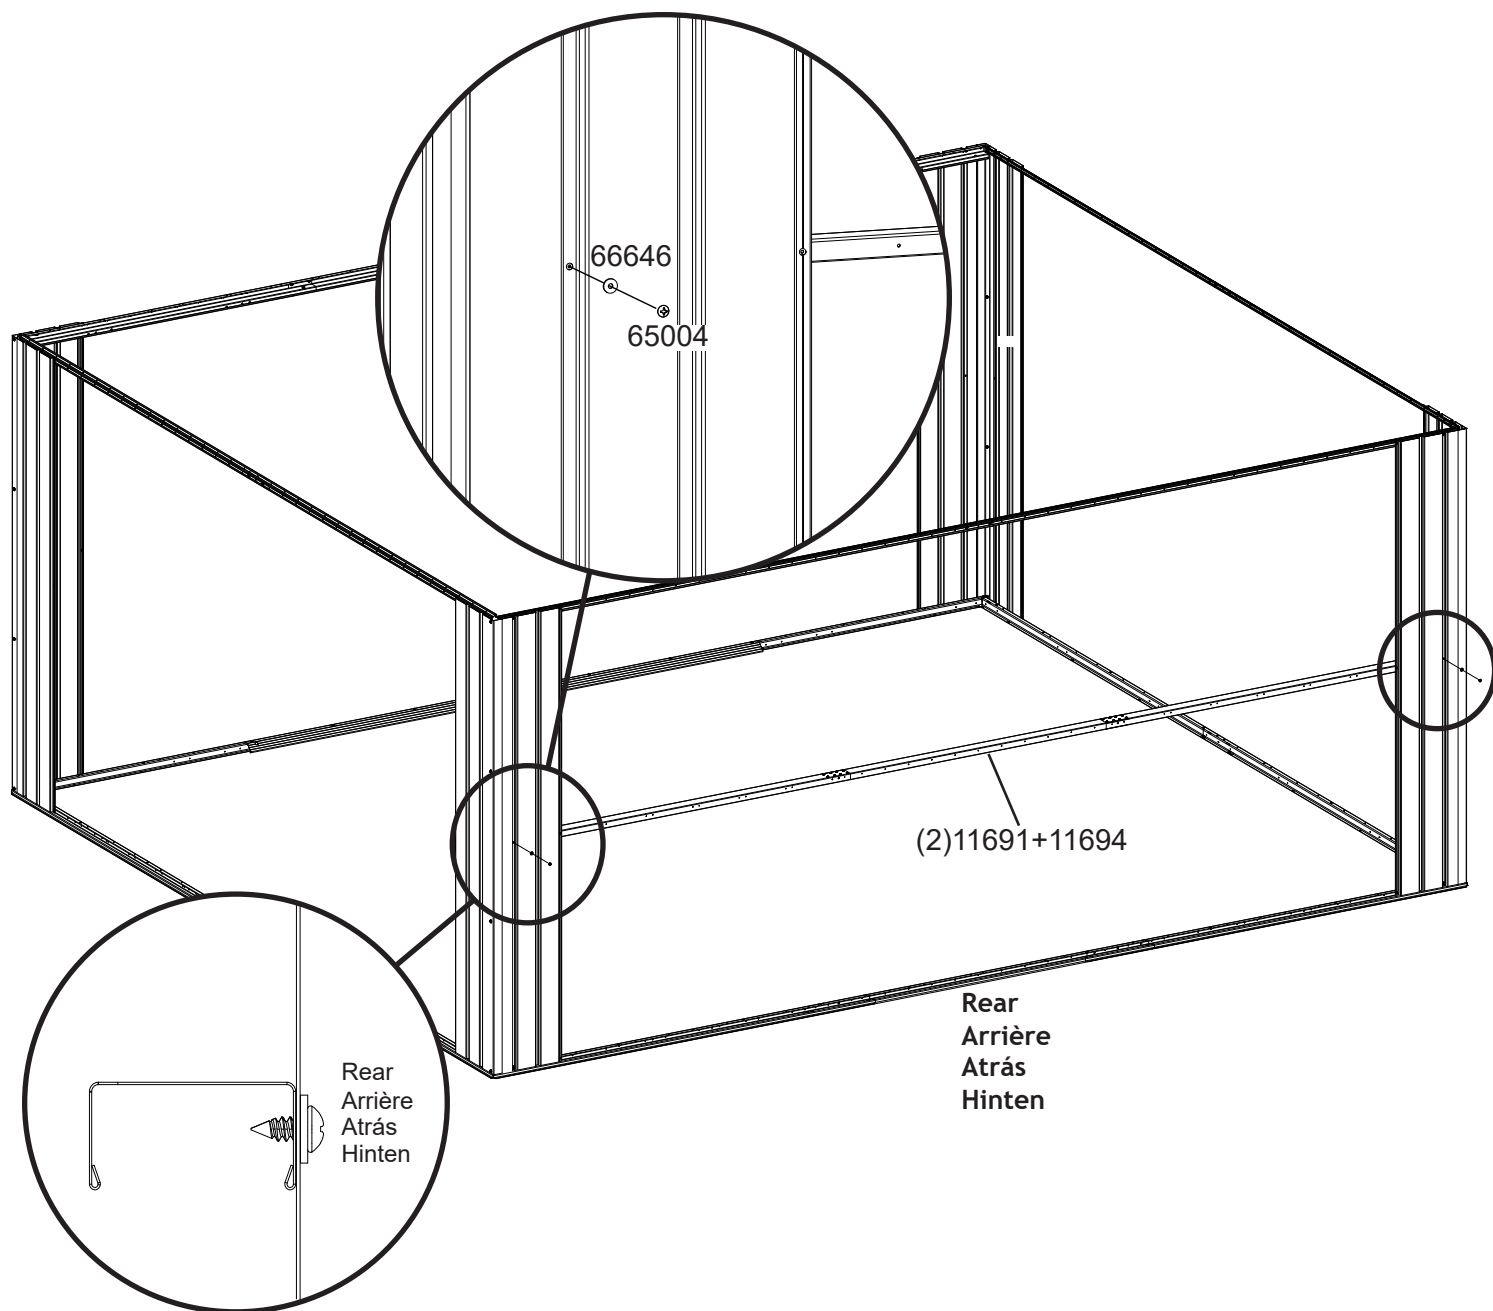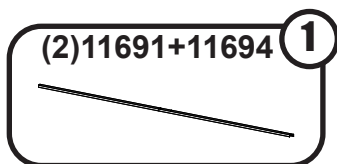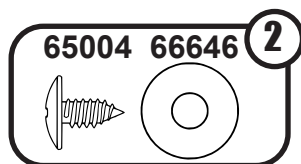

# 6: WALL CHANNEL

LONGERON DE MUR  
CANALETA DE LA PARED WAND VERSTREBUNG



EN,FR,SP,GE-27MW

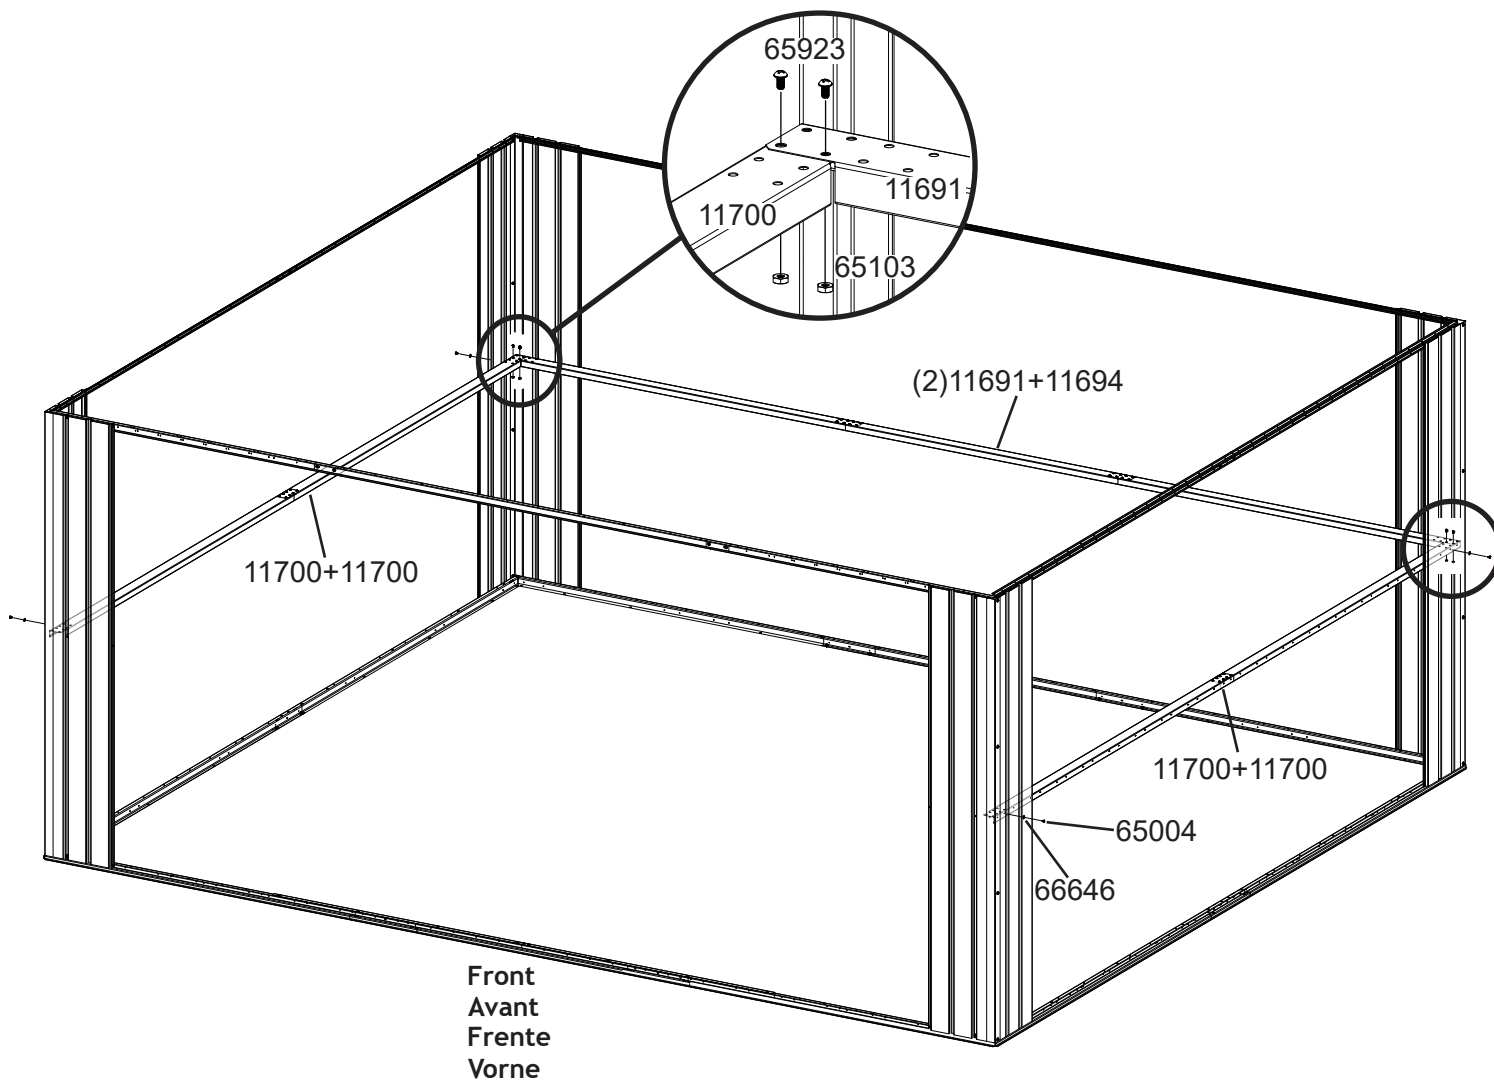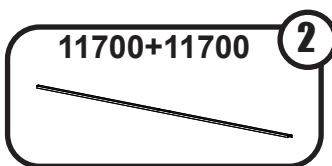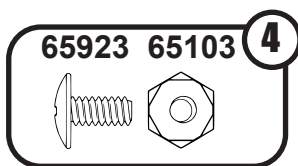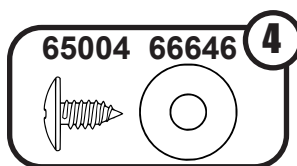






# 7: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR  
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE

EN,FR,SP,GE-28MW

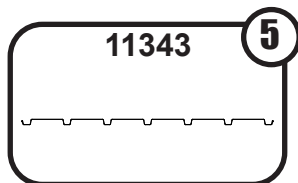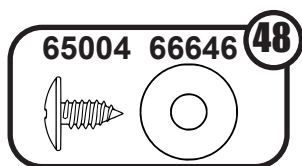




**NOTE: ALWAYS COVER THE ARROW**  
**REMARQUE: TOUJOURS COUVRIR LA FLÈCHE**  
**NOTA: DEBE CUBRIRSE SIEMPRE LA FLECHA**  
**HINWEIS: IMMER DEN PFEIL ABDECKEN**

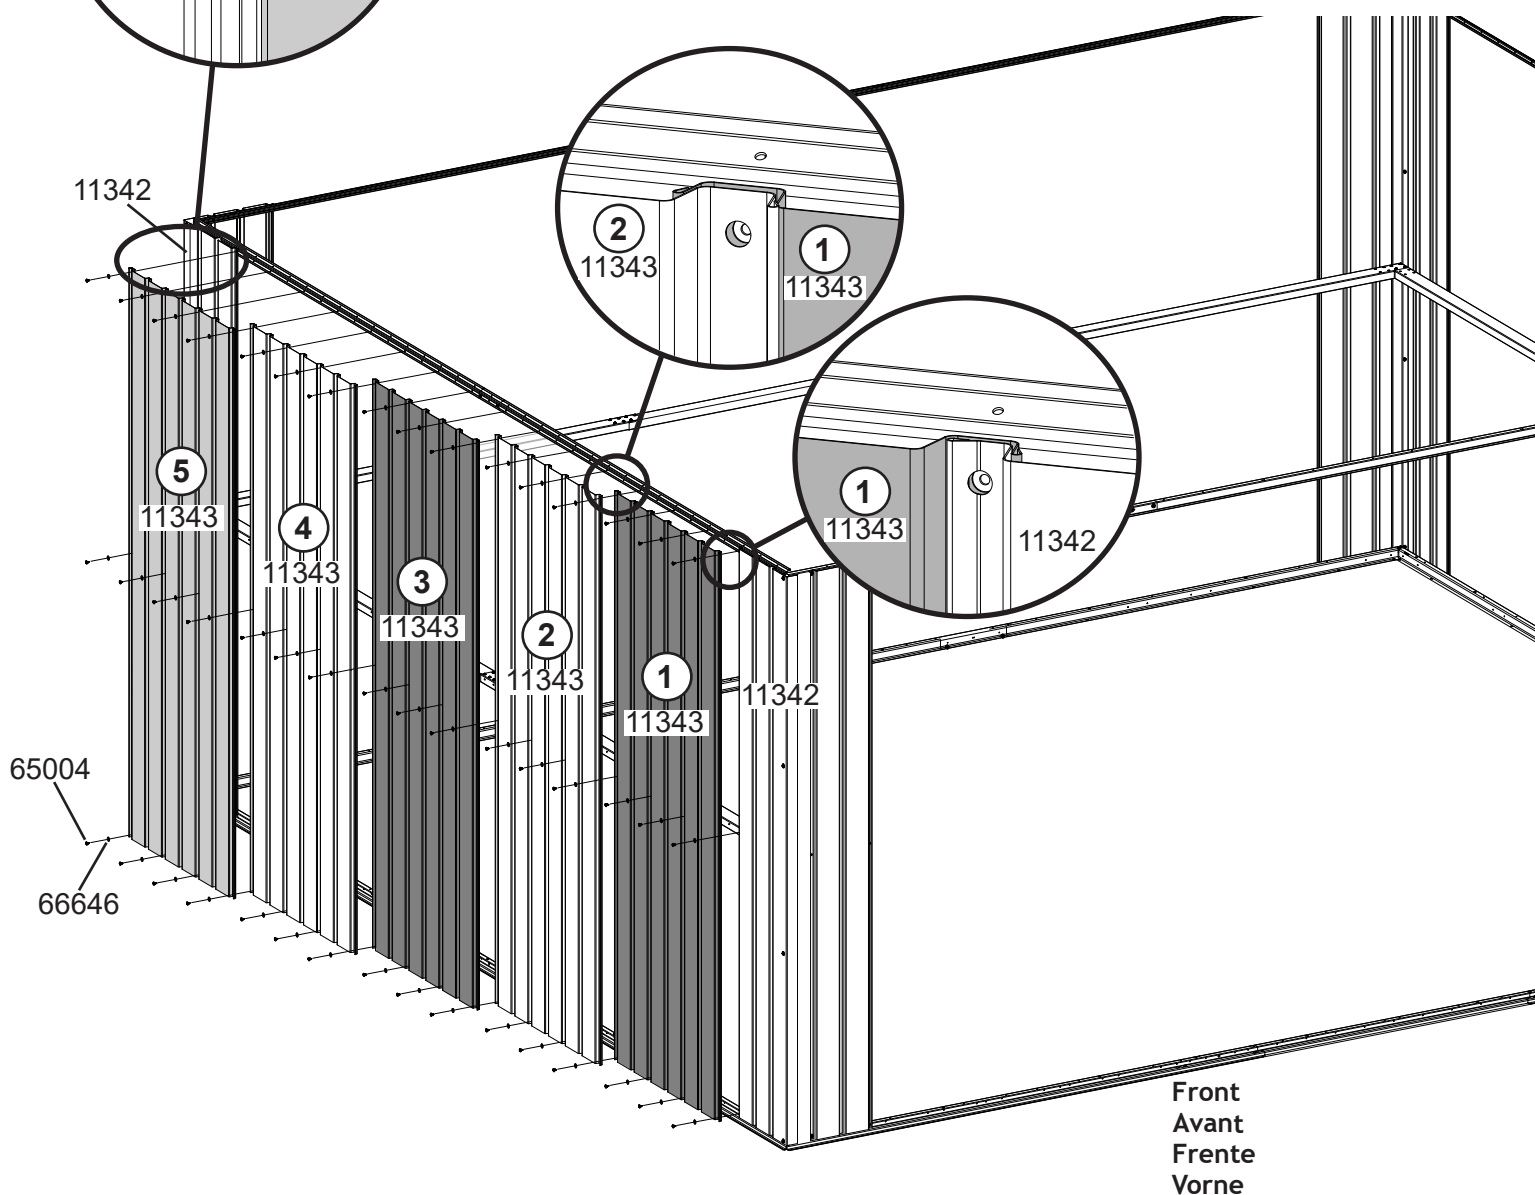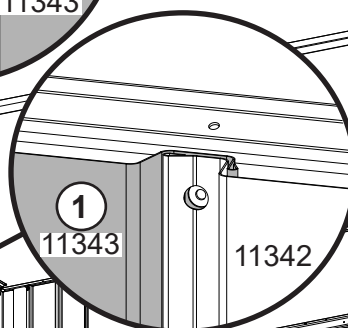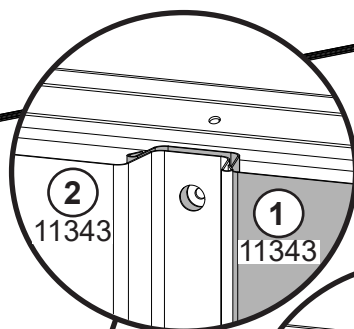
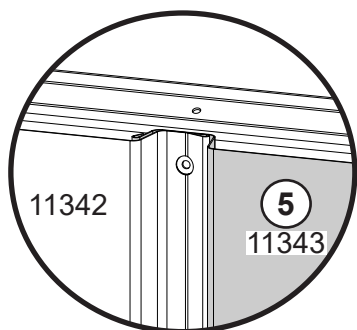
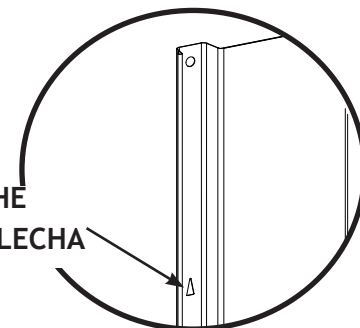


# 7: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR  
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE

EN,FR,SP,GE-29MW

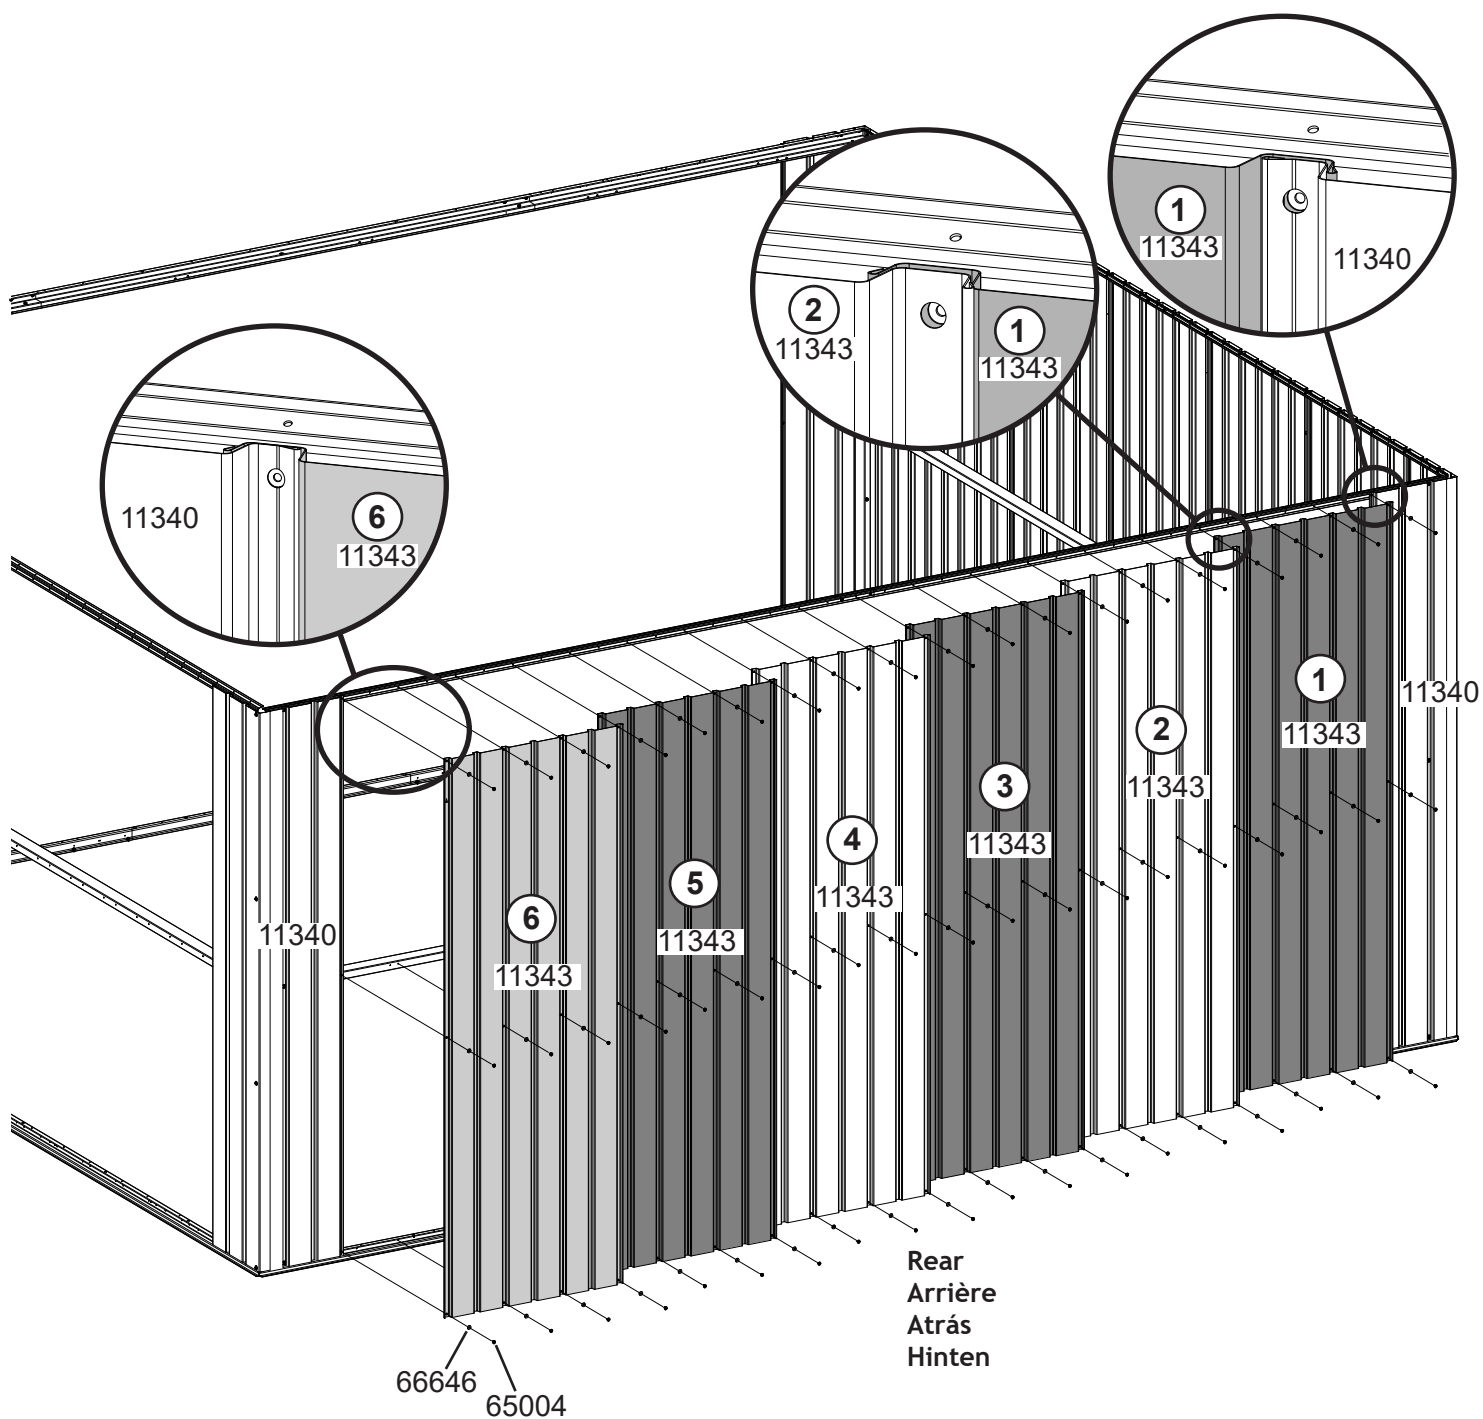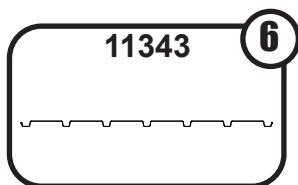
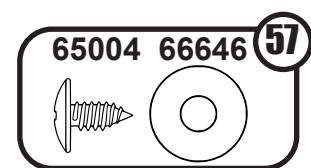


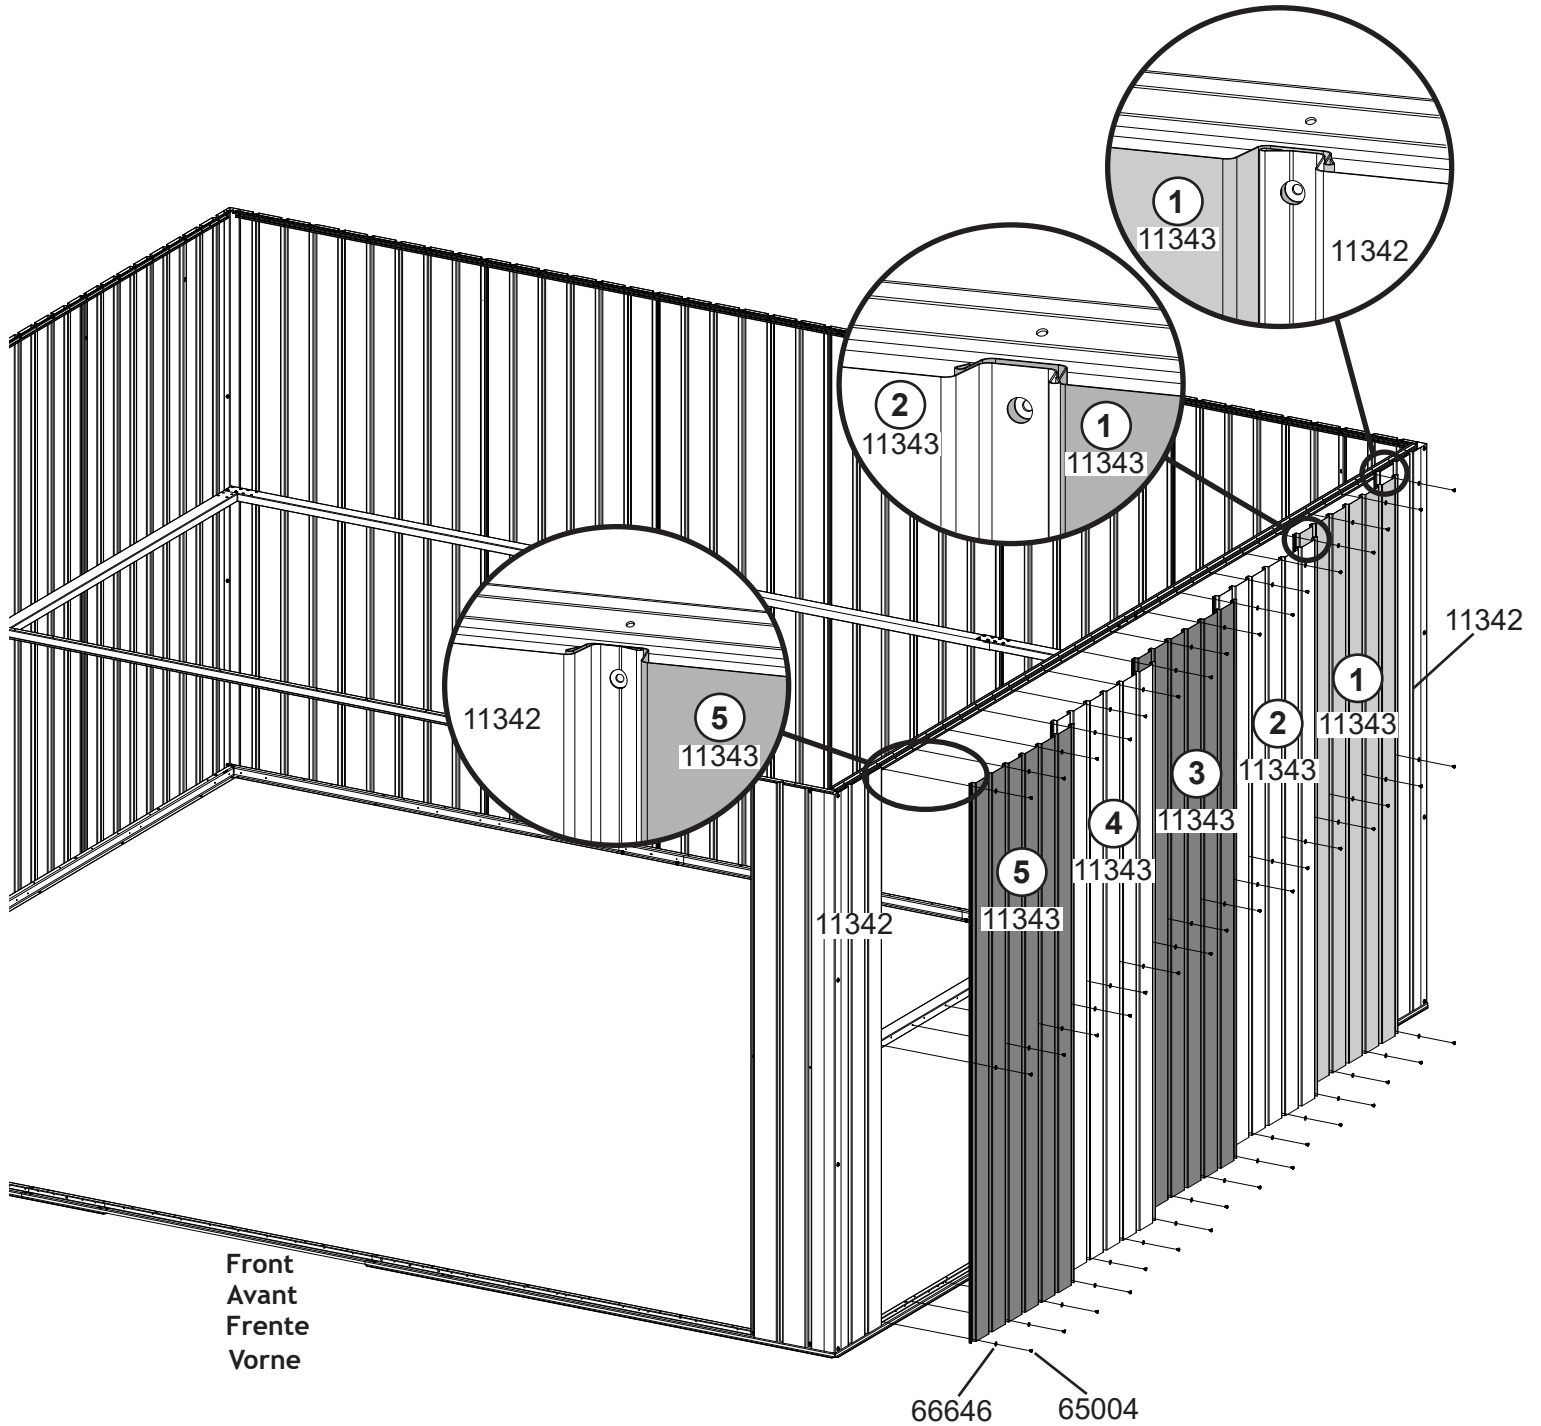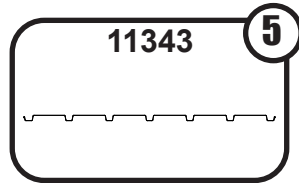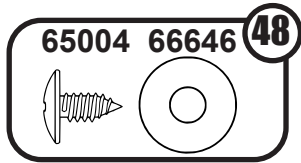

# 8: DOOR JAMB





JAMBAGE DE PORTE  
JAMBA DE LA PUERTA TÜRPFOSTEN

EN,FR,SP,GE-31MW

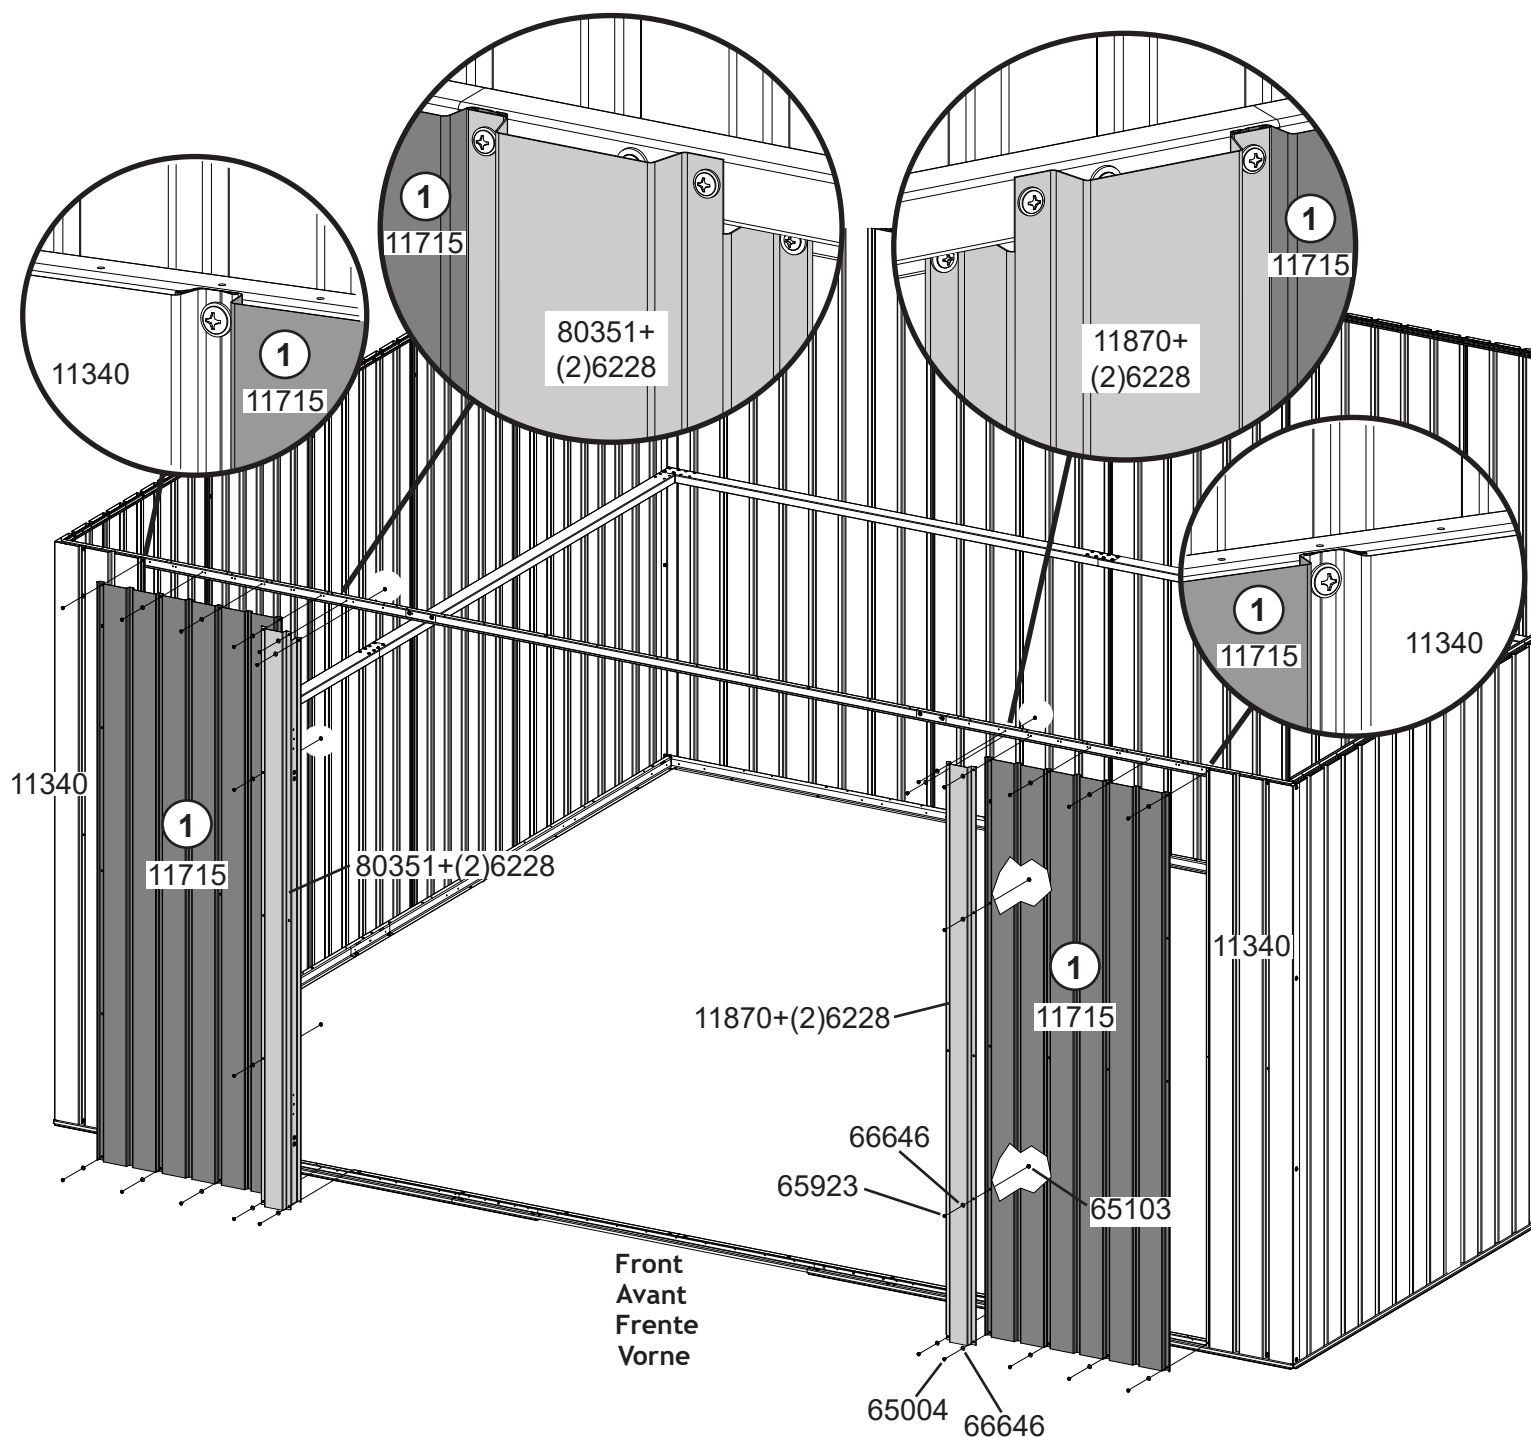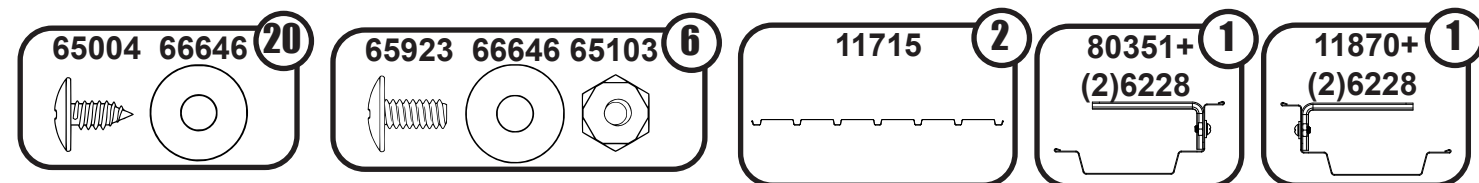

# 9: WALL CHANNEL FRONT CANAL MUR AVANT CANAL FRONTAL DE PARED VORDERSEITE KANALWAND

EN,FR,SP,GE-32MW

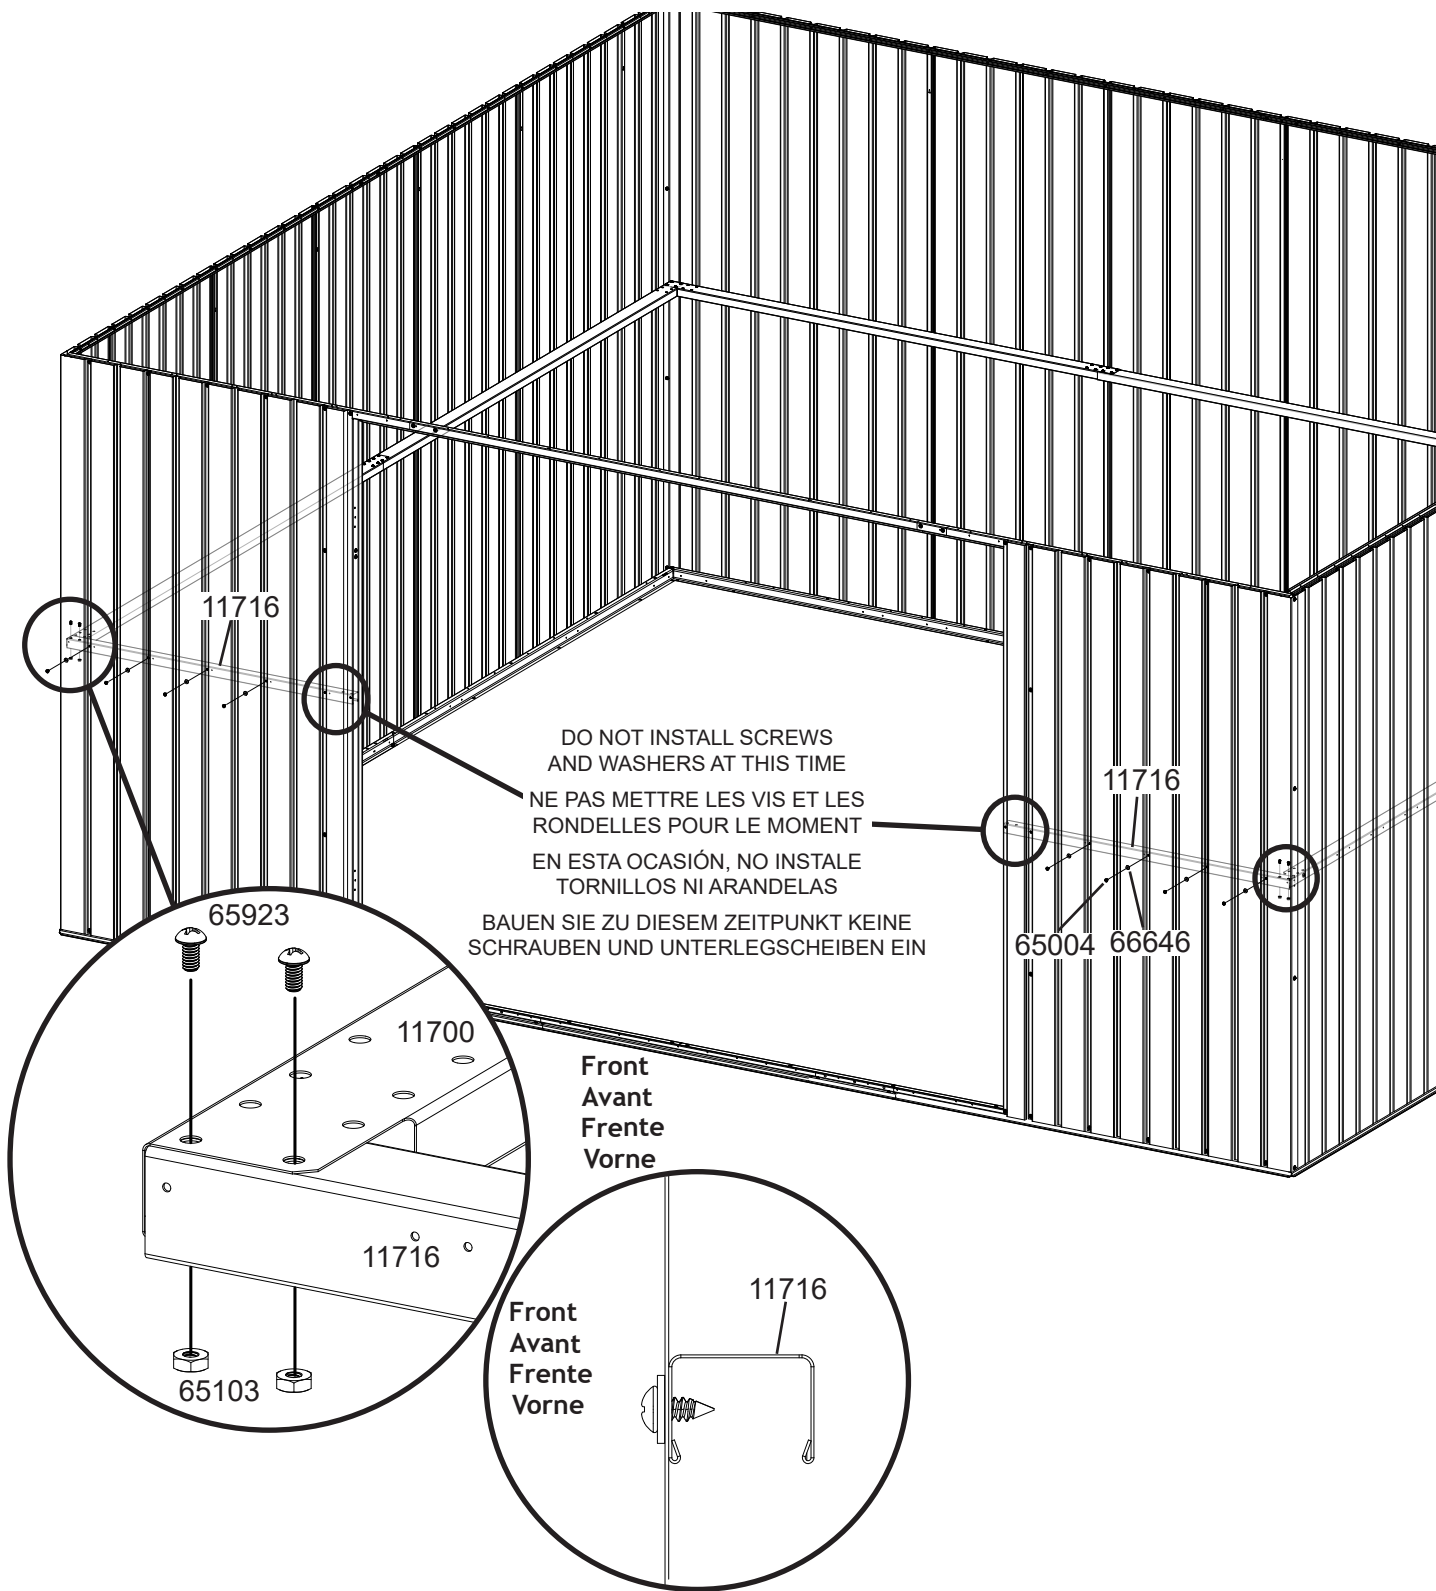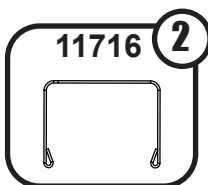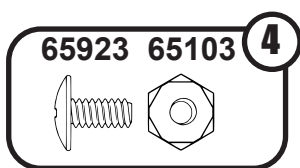
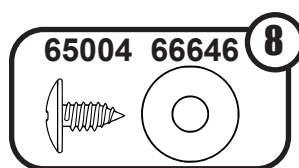




# 10: GABLES

PIGNON  
GABLETE GIEBEL

EN,FR,SP,GE-33MW

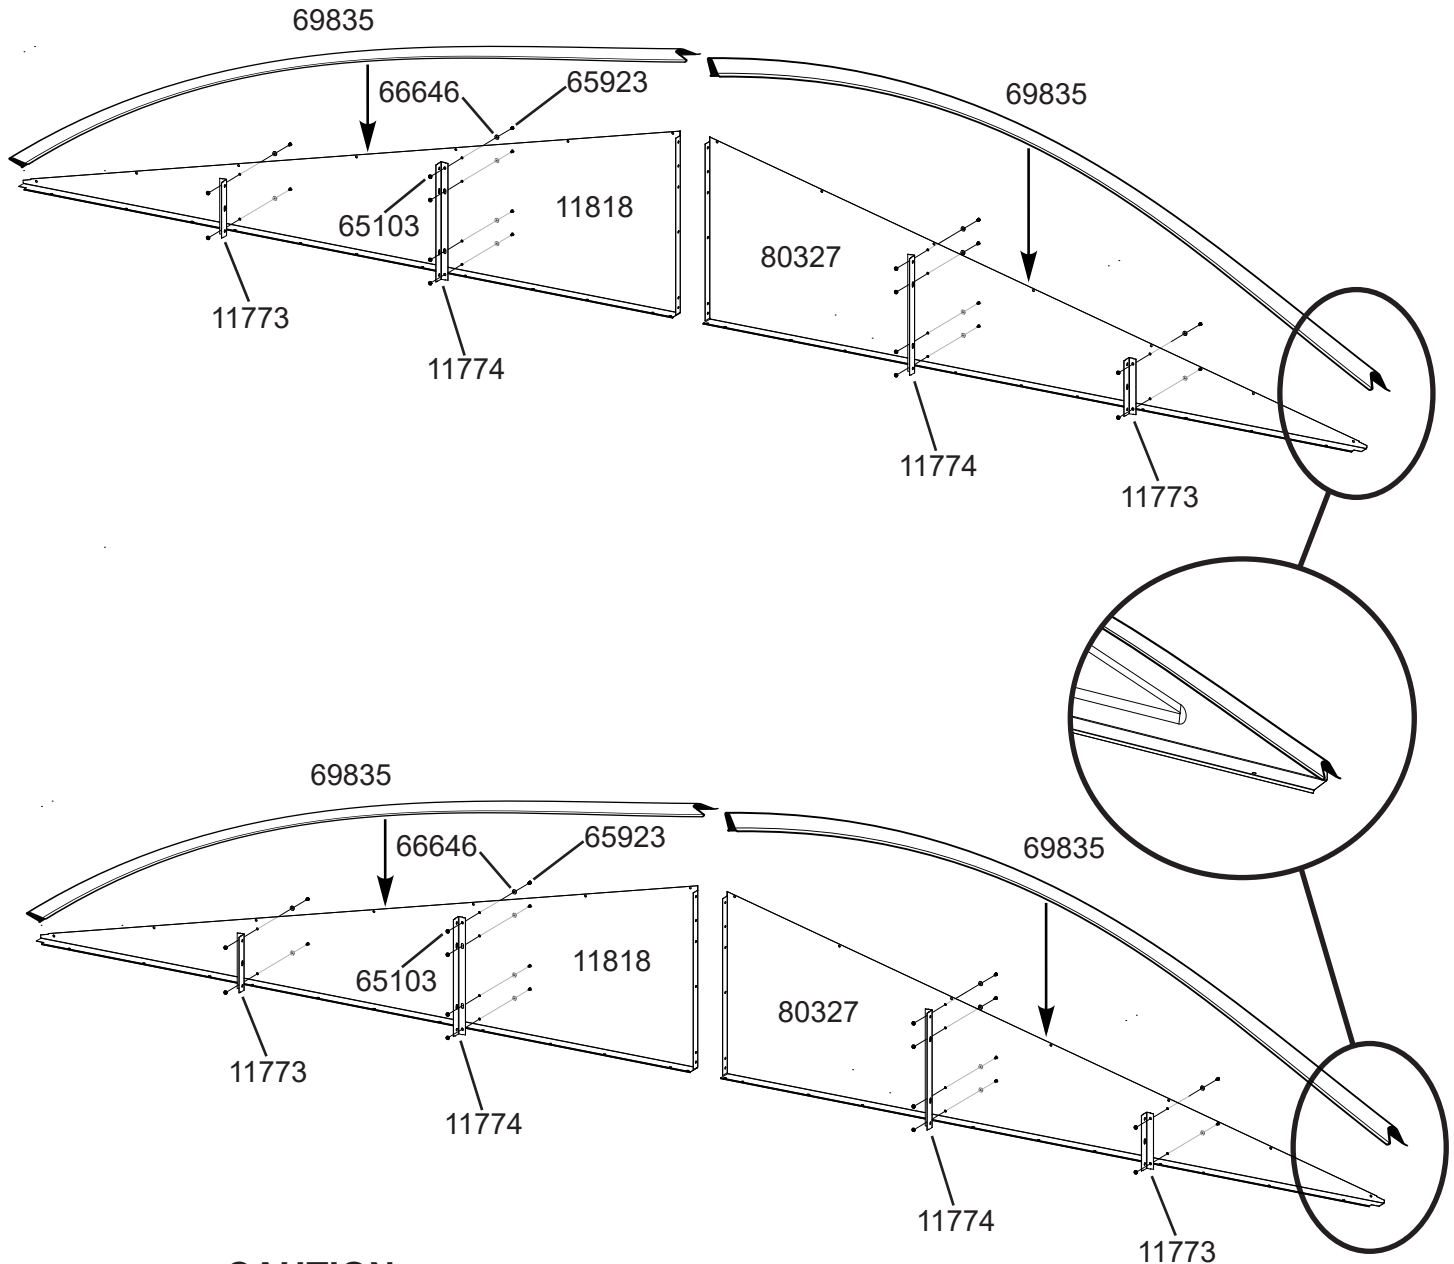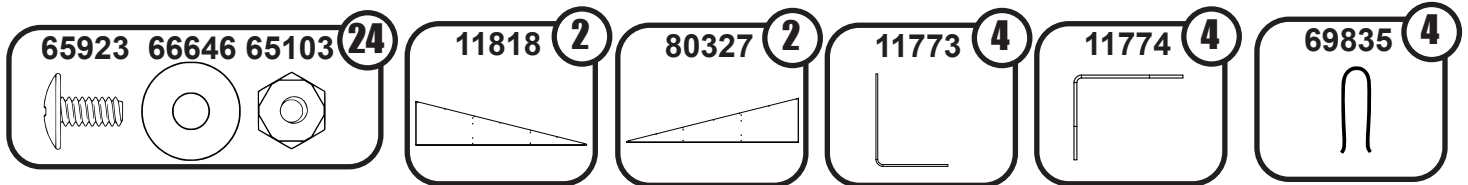

## CAUTION:

To avoid mishap on the sharp edge the edge trim must remain in place on the top edge of the gable until right and left roof panels are in place.

## PRUDENCE:

Pour éviter les accidents sur l'arête coupante de la garniture de bord, cette garniture doit rester en place sur le bord supérieur du pignon jusqu'à ce que les panneaux de toit droit et gauche soient en place.

## ADVERTENCIA:

Para evitar un accidente en el borde filoso, el recuadro del borde debe quedar en su lugar en el borde superior del frontón hasta que los paneles izquierdo y derecho están colocados.





## VORSICHT:

Um Unfälle zu vermeiden, sollte die scharfe Kante der Randleiste auf der oberen Kante des Giebels verbleiben, bis die rechten und linken Dachpaneelen angebracht sind.

# 10: GABLES

PIGNON  
GABLETE GIEBEL







EN,FR,SP,GE-34MW

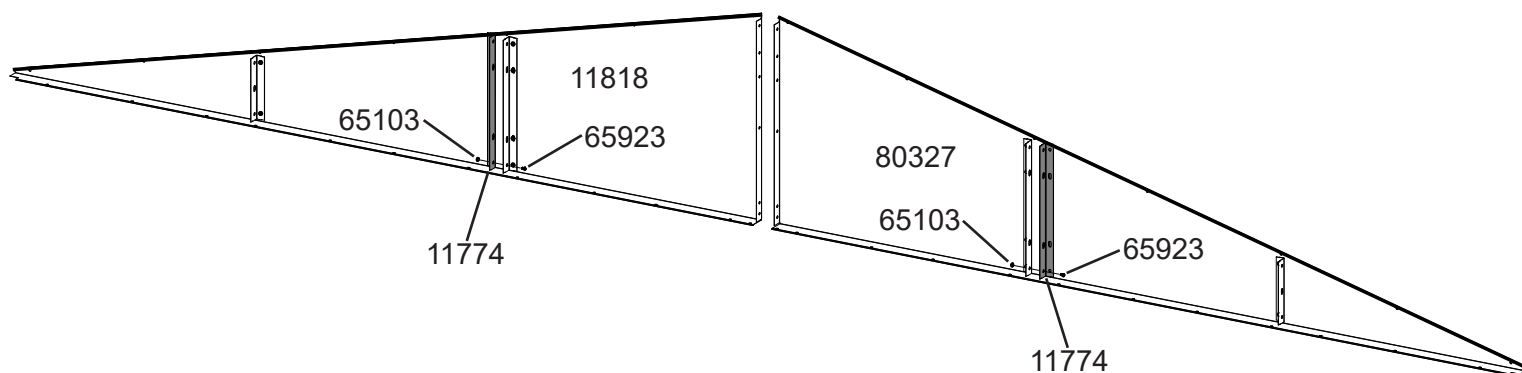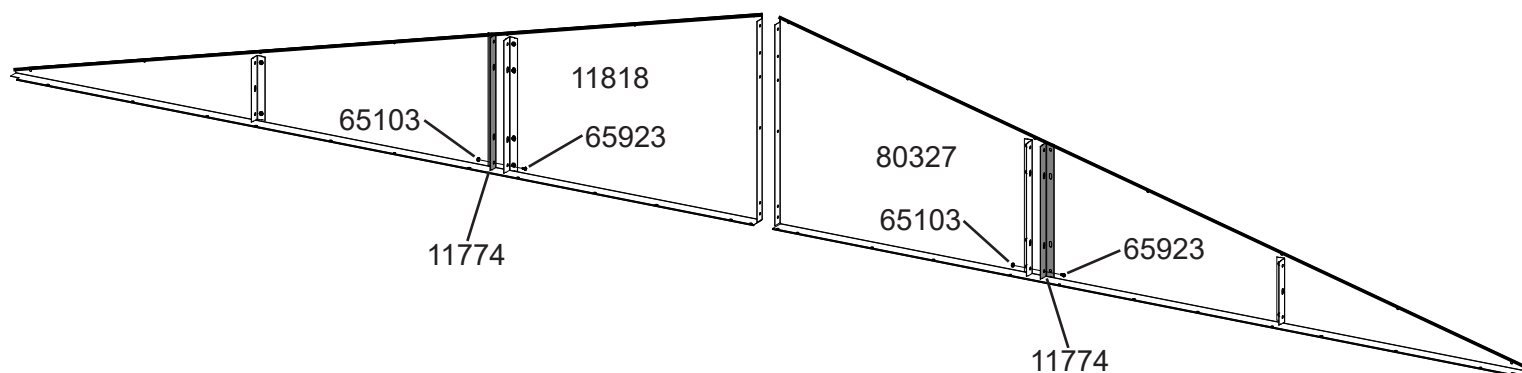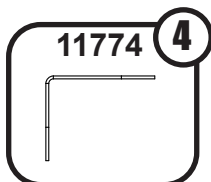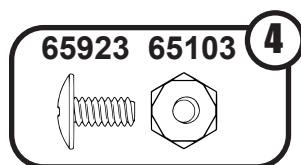

# 10: GABLES







PIGNON  
GABLETE GIEBEL

EN,FR,SP,GE-35MW

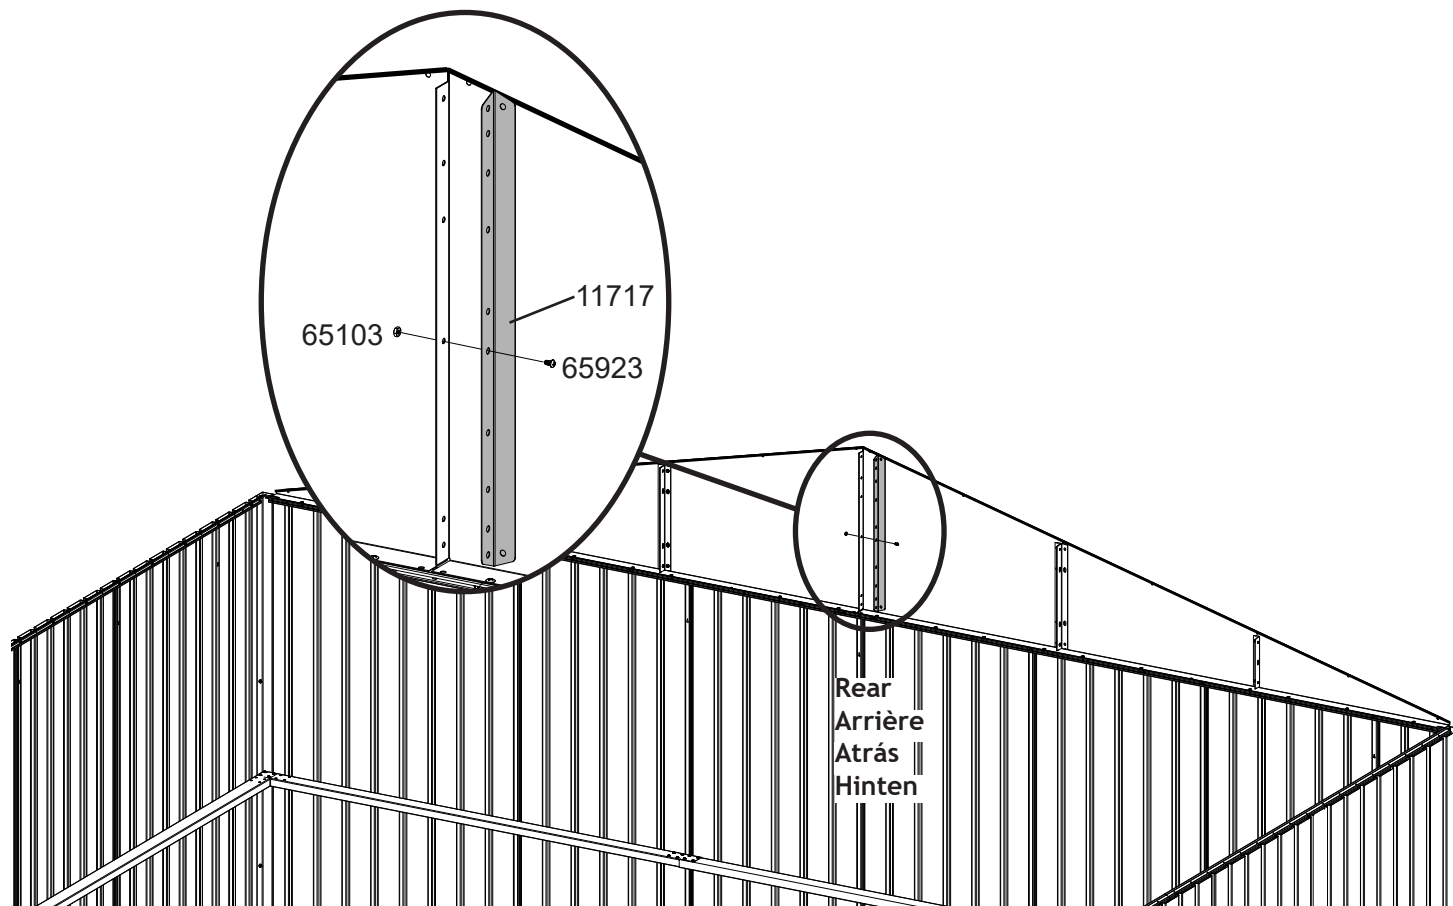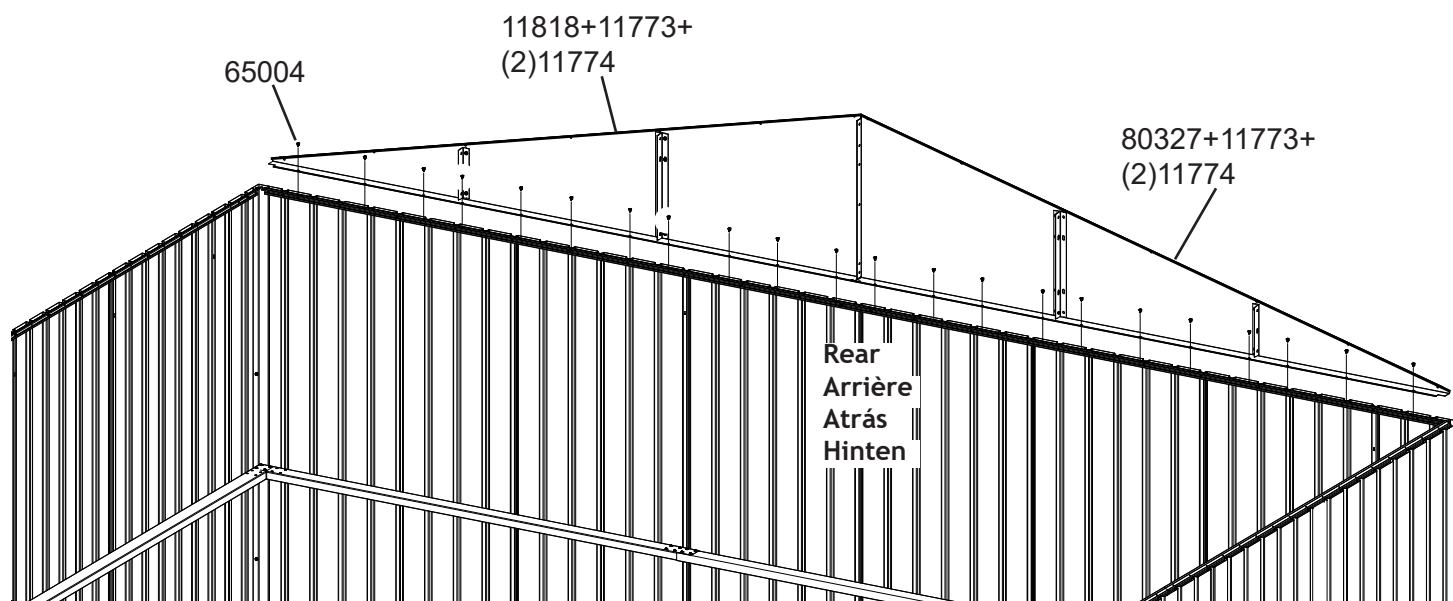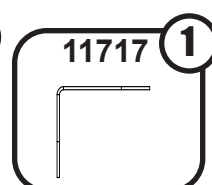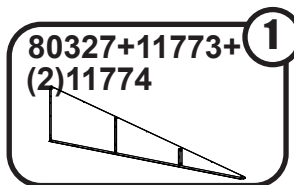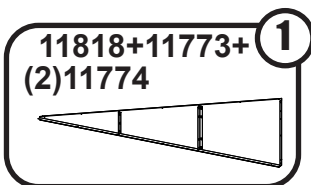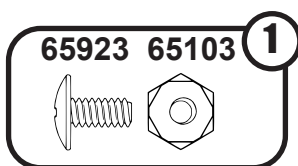

# 10: GABLES PIGNON GABLETE GIEBEL



EN,FR,SP,GE-36MW

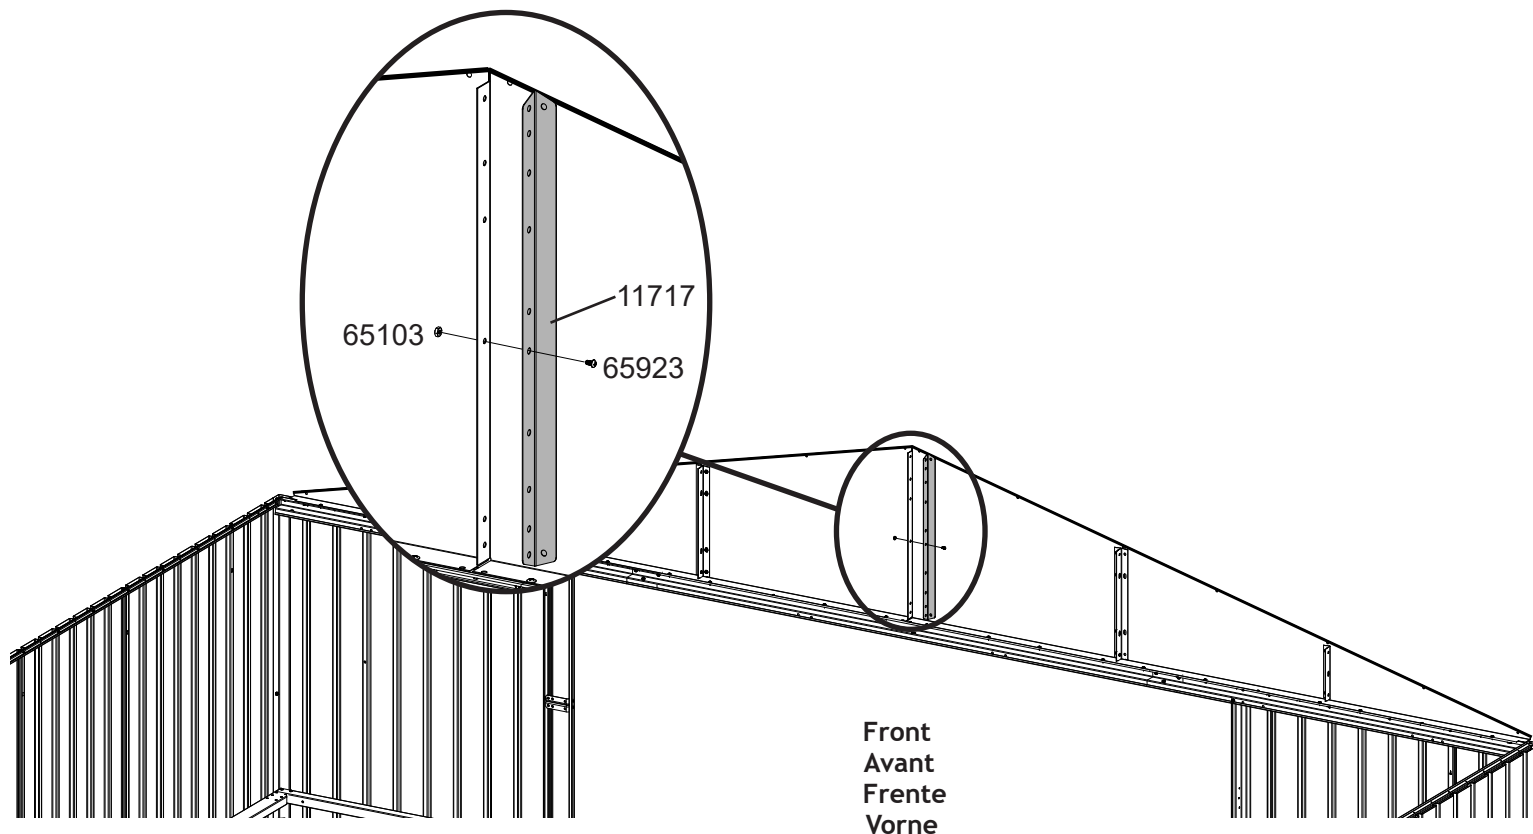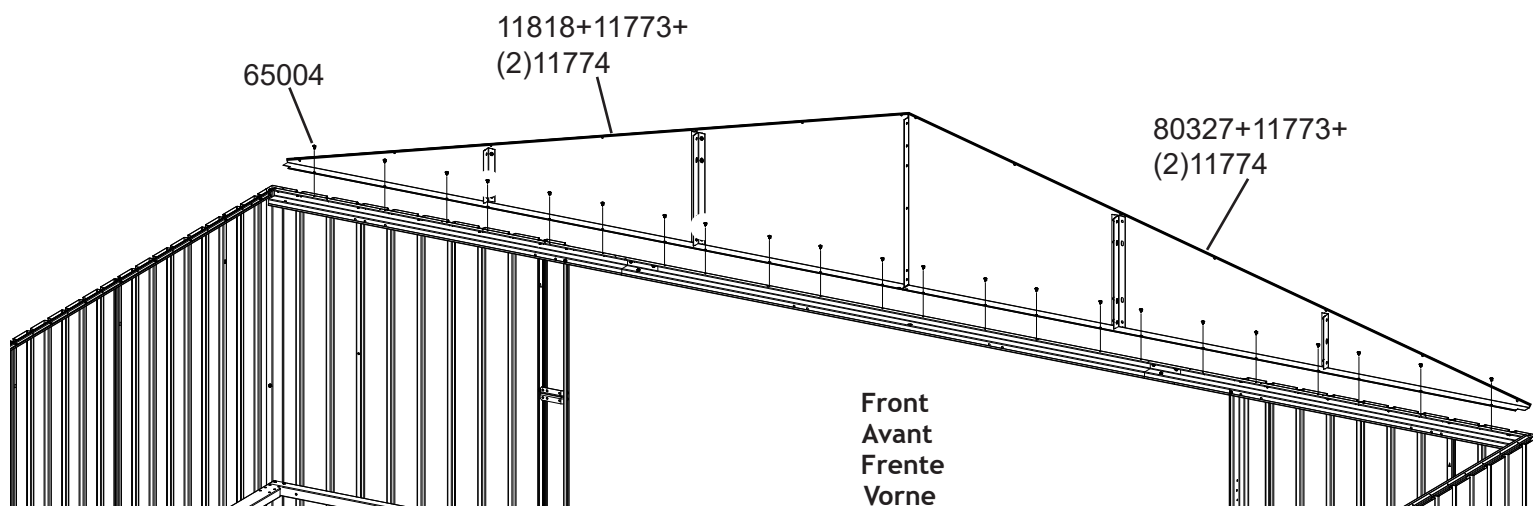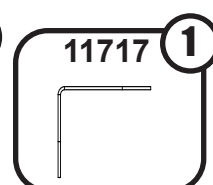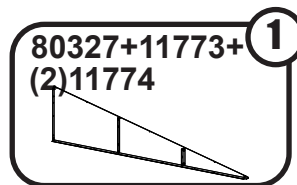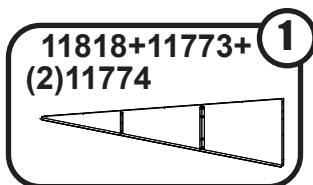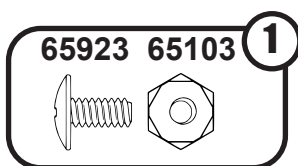


# 11: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT  
VIGA DEL TECHO DACHTRÄGER

EN,FR,SP,GE-37MW

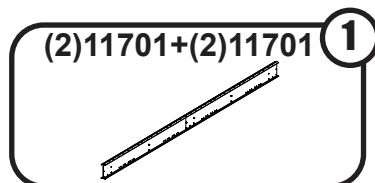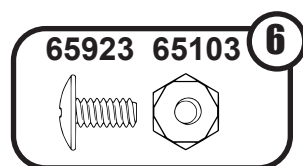

Top View of Gables  
Vue de dessus du pignon  
Vista superior de gabletes  
Draufsicht auf die Giebel


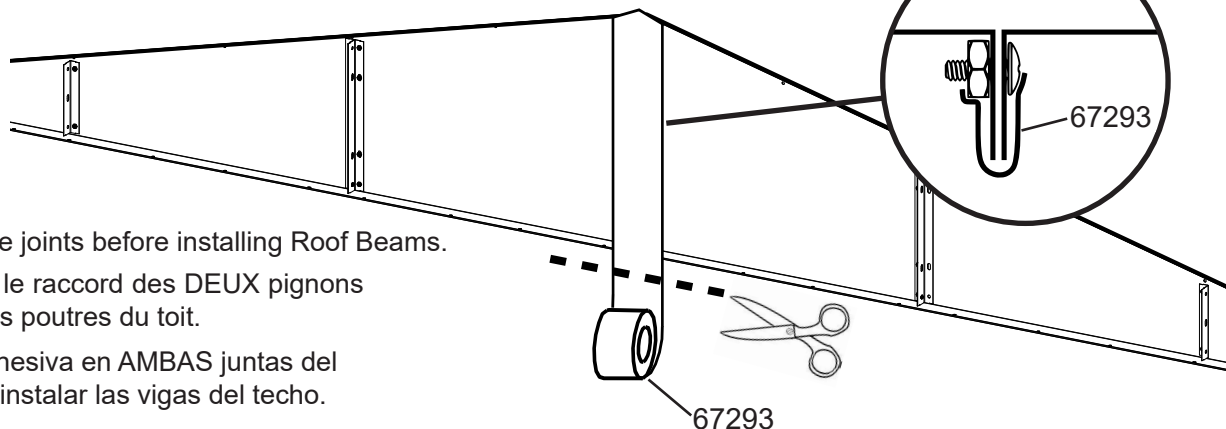


Tape BOTH Gable joints before installing Roof Beams.

Couvrir de ruban le raccord des DEUX pignons avant de poser les poutres du toit.

Coloque cinta adhesiva en AMBAS juntas del gablete antes de instalar las vigas del techo.







Kleben Sie BEIDE Giebelverbindungen zusammen, bevor Sie die Dachbalken montieren.

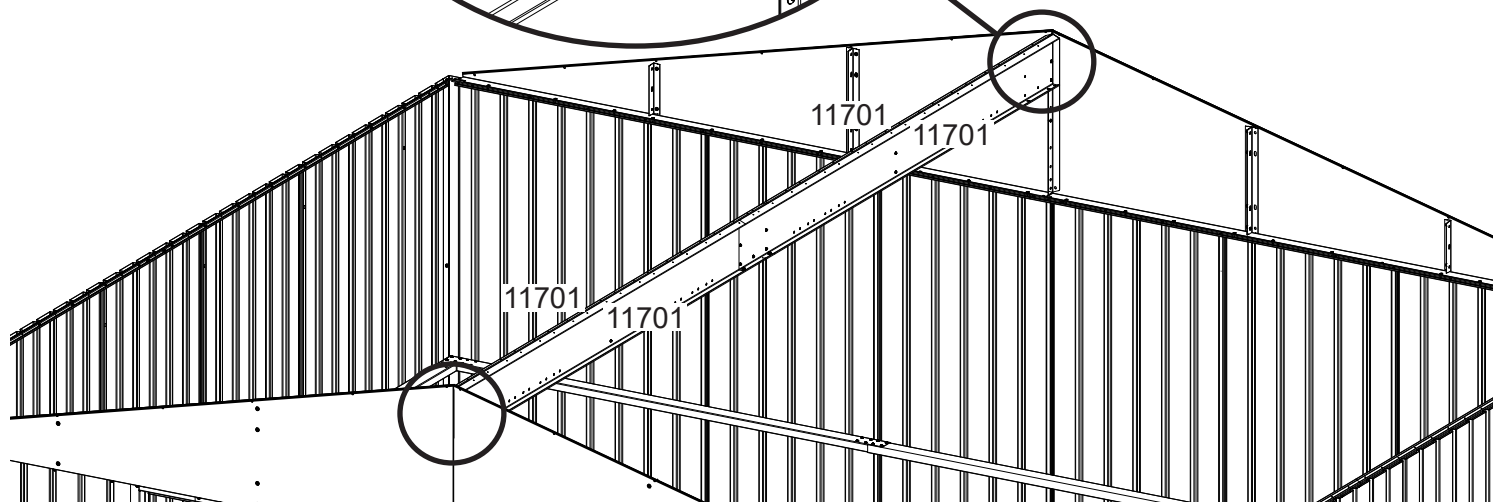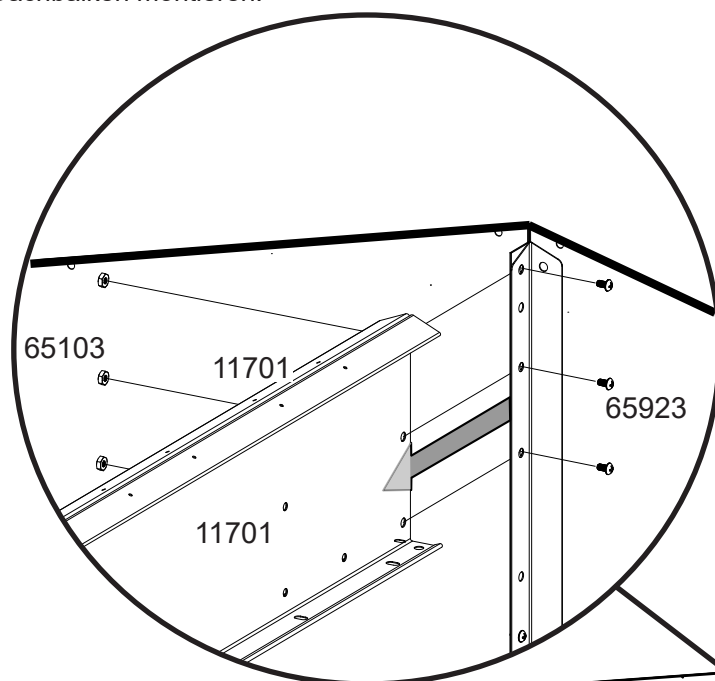

# 11: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT  
VIGA DEL TECHO DACHTRÄGER



EN,FR,SP,GE-38MW

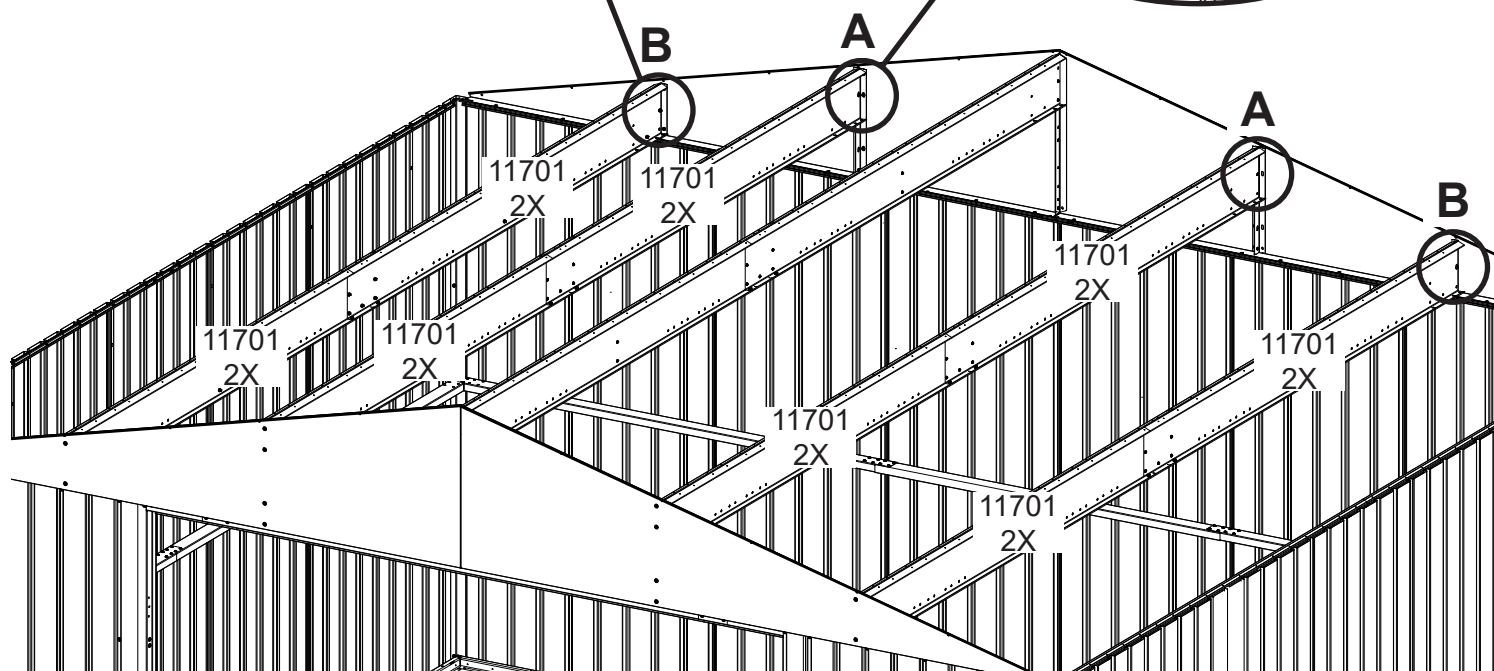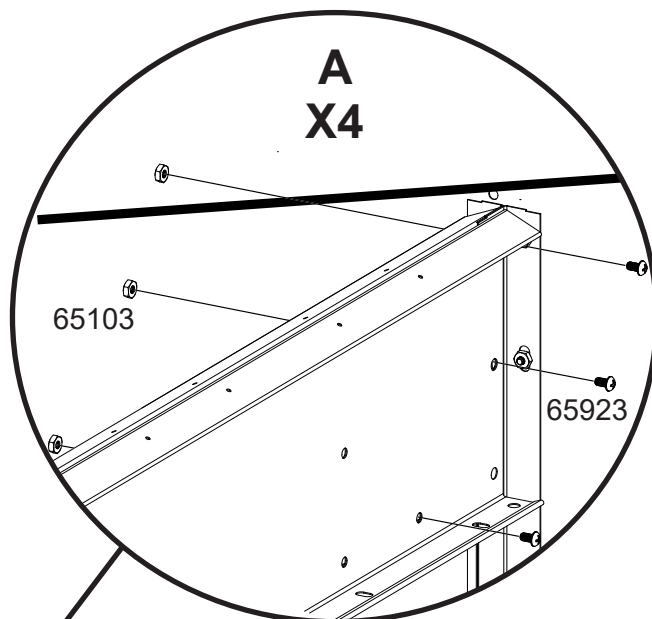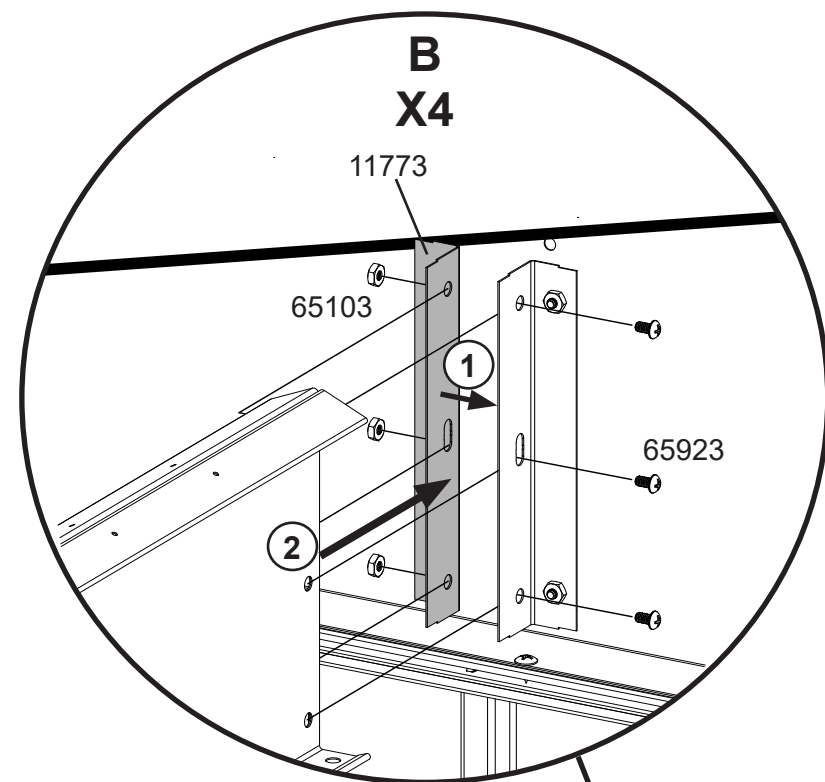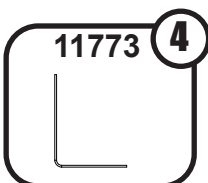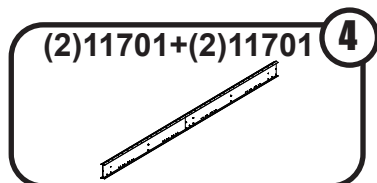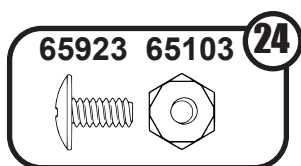




# 12: DOOR SUPPORT

SUPPORT DE PORTE  
SOPORTE DE PUERTA TÜRUNTERSTÜTZUNG


EN,FR,SP,GE-39MW

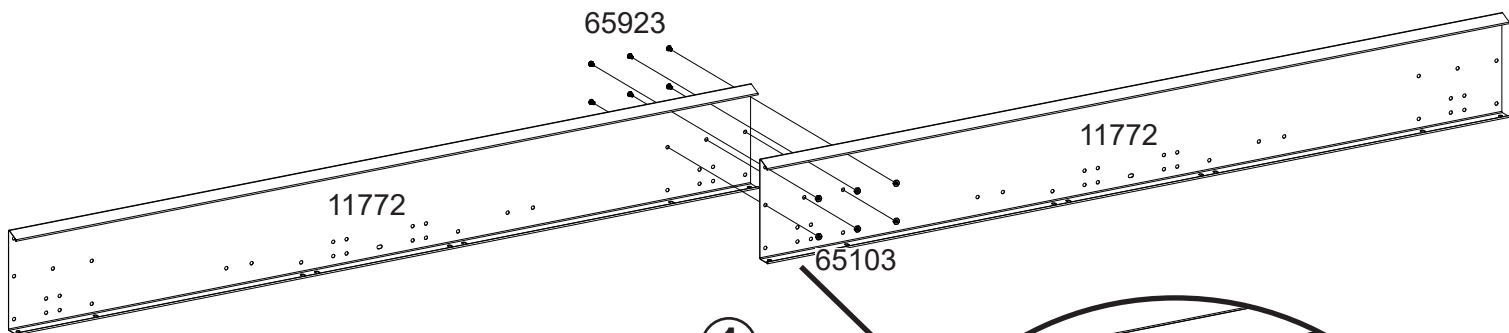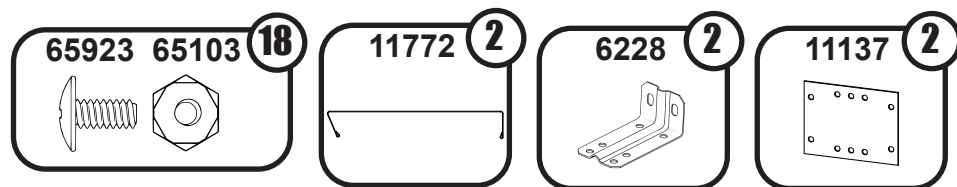


1

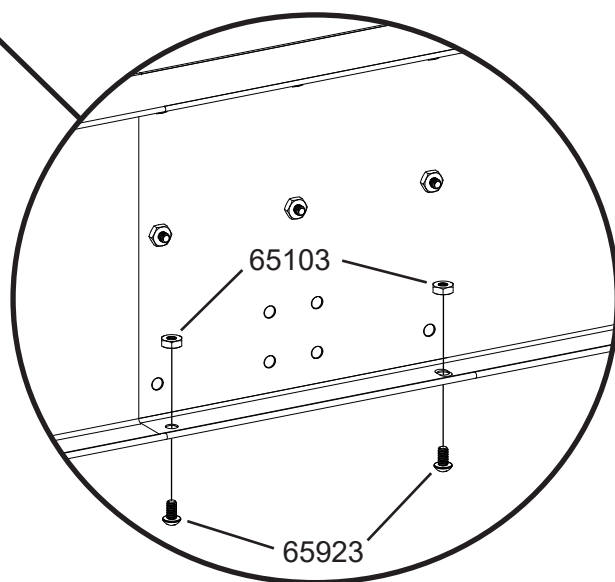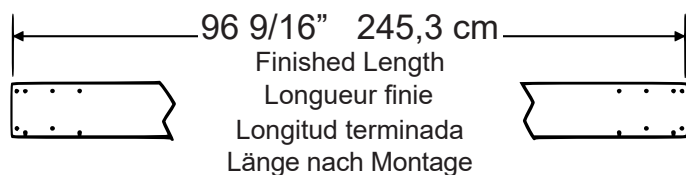

2

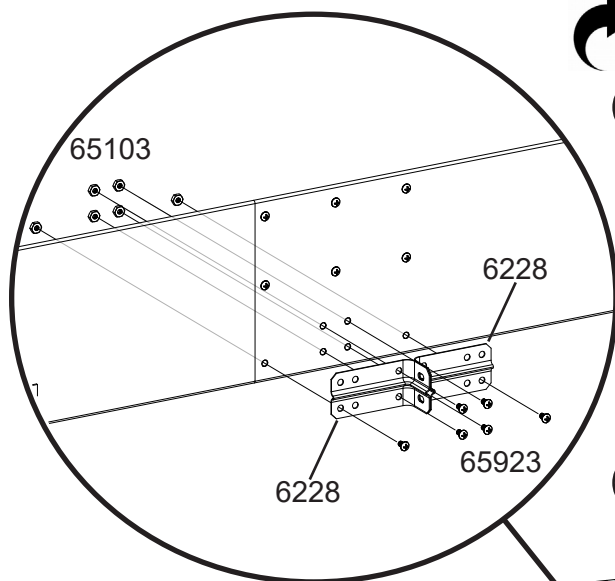



3

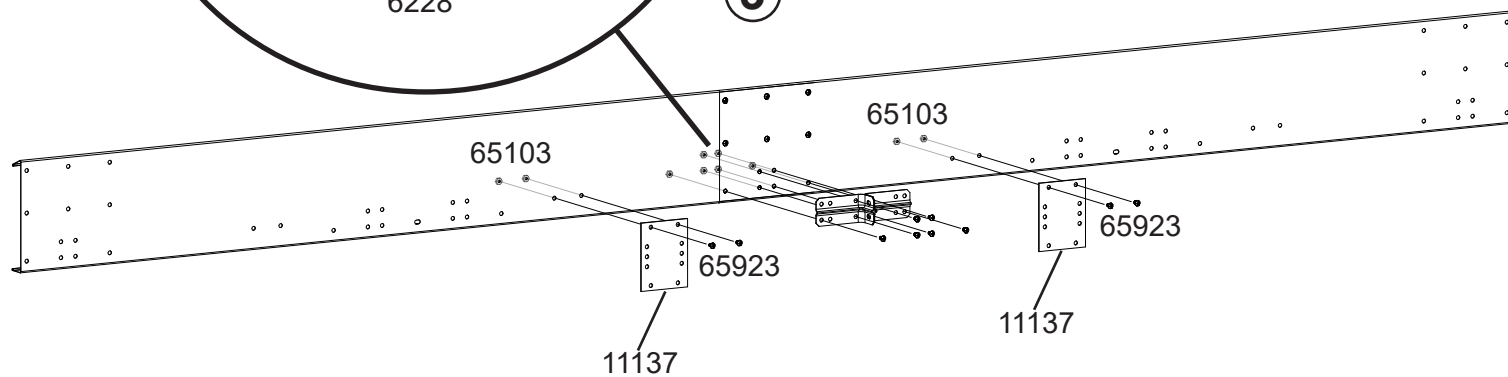

# 12: DOOR SUPPORT

SUPPORT DE PORTE  
SOPORTE DE PUERTA TÜRÜNTERSTÜTZUNG

EN,FR,SP,GE-40MW



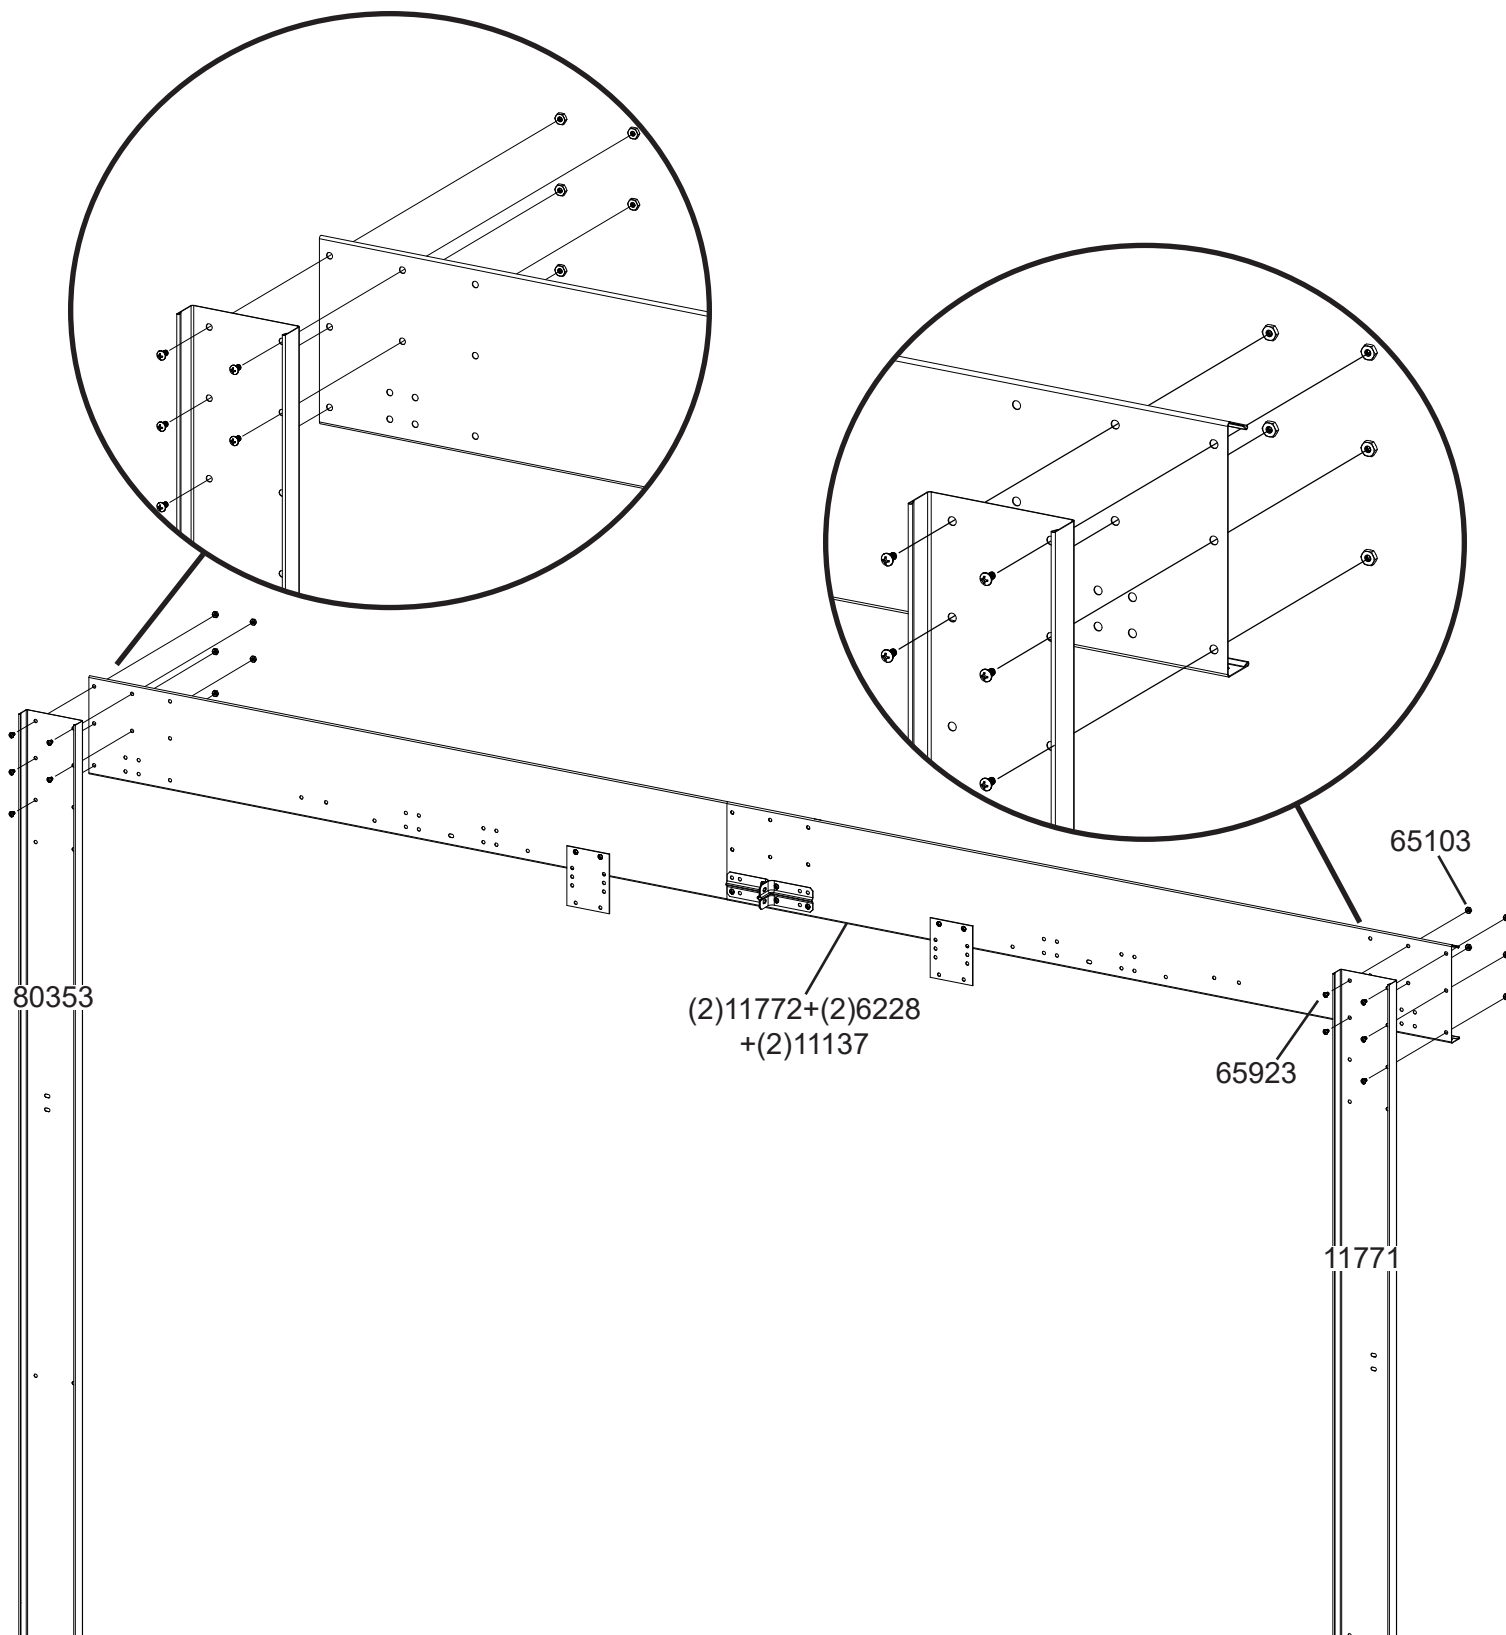
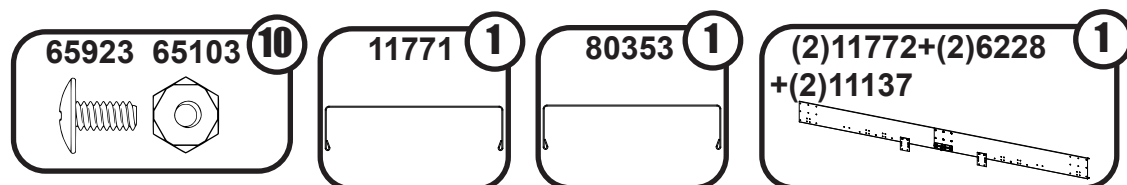




# 12: DOOR SUPPORT

SUPPORT DE PORTE  
SOPORTE DE PUERTA TÜRÜNTERSTÜTZUNG

EN,FR,SP,GE-41MW

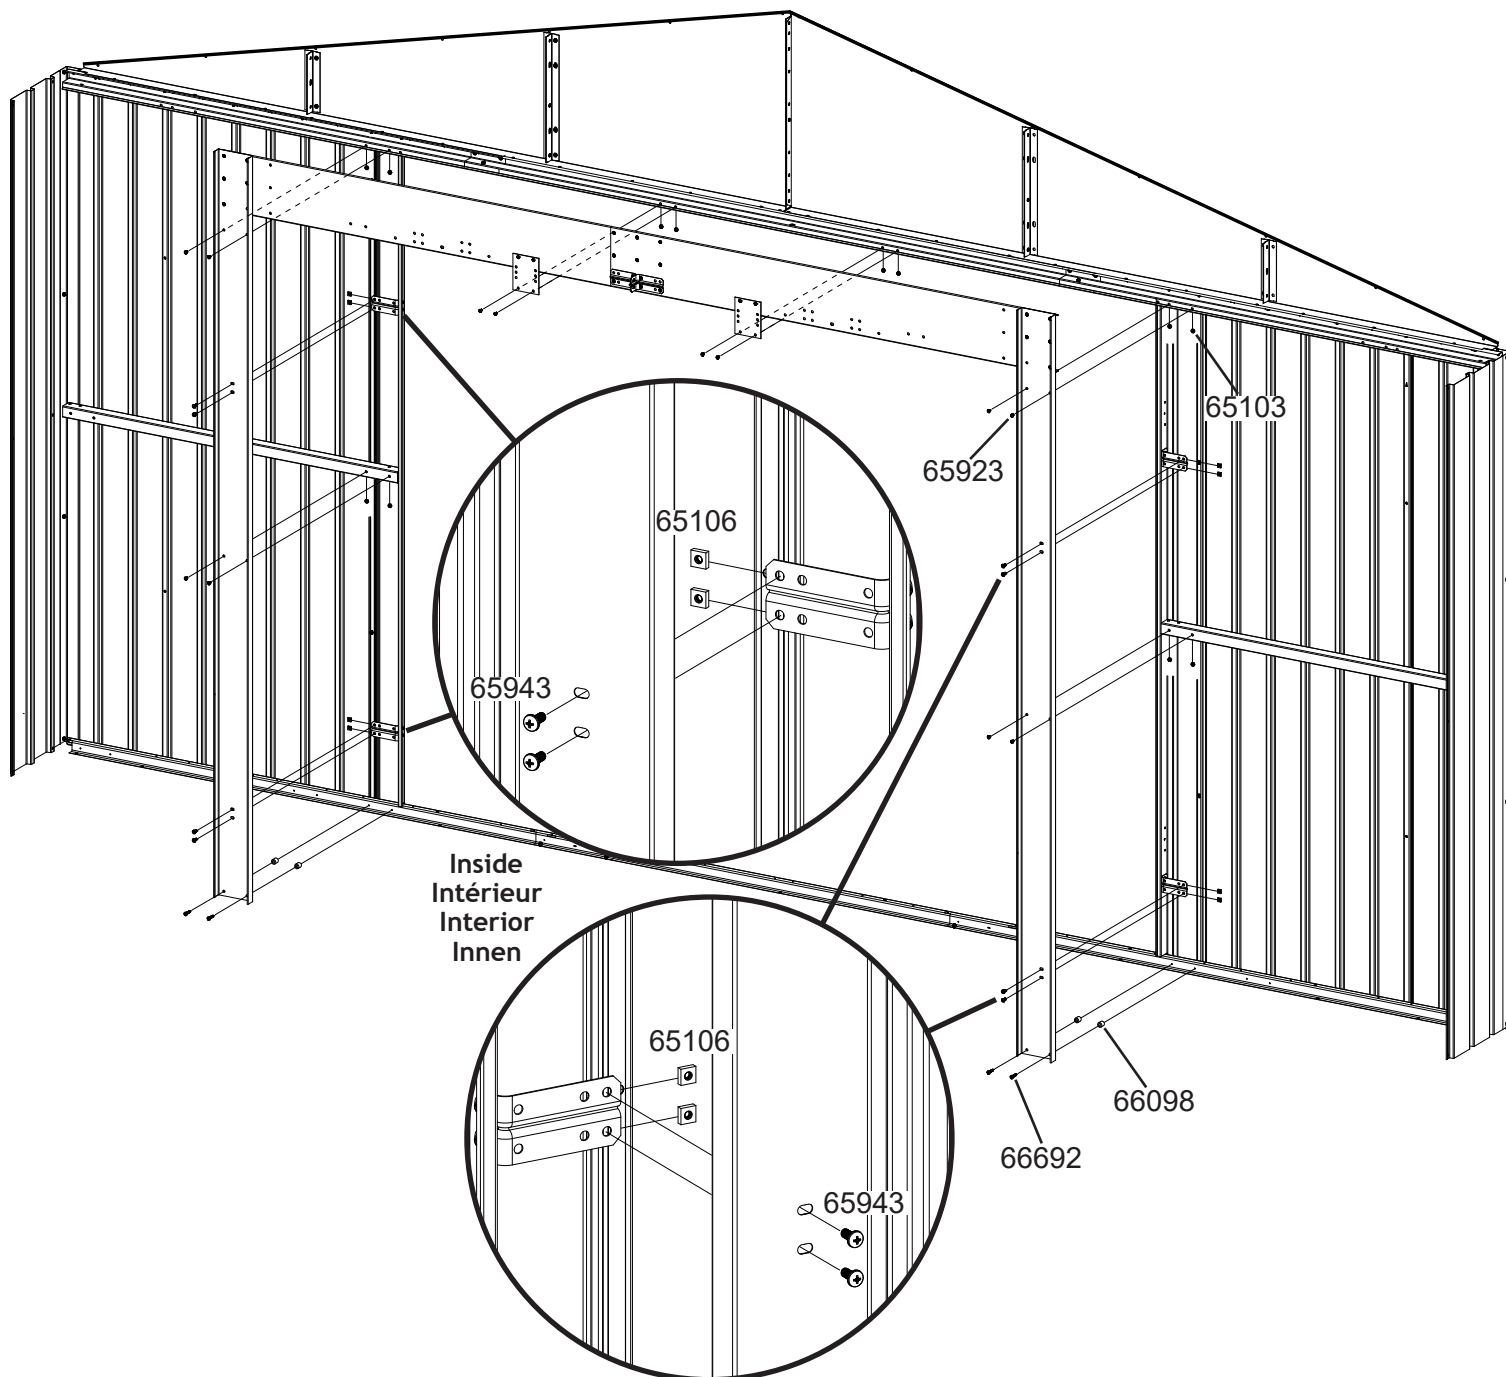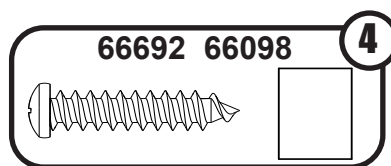
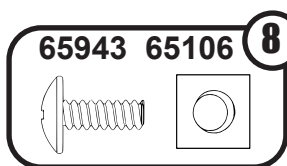
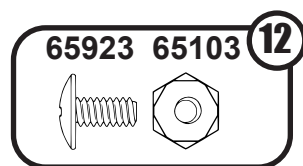


# 13: GABLE STRUT

CONTREFICHE DE PIGNON  
REFUERZO DEL ALERO

GIEBELSTREBE

EN,FR,SP,GE-42MW

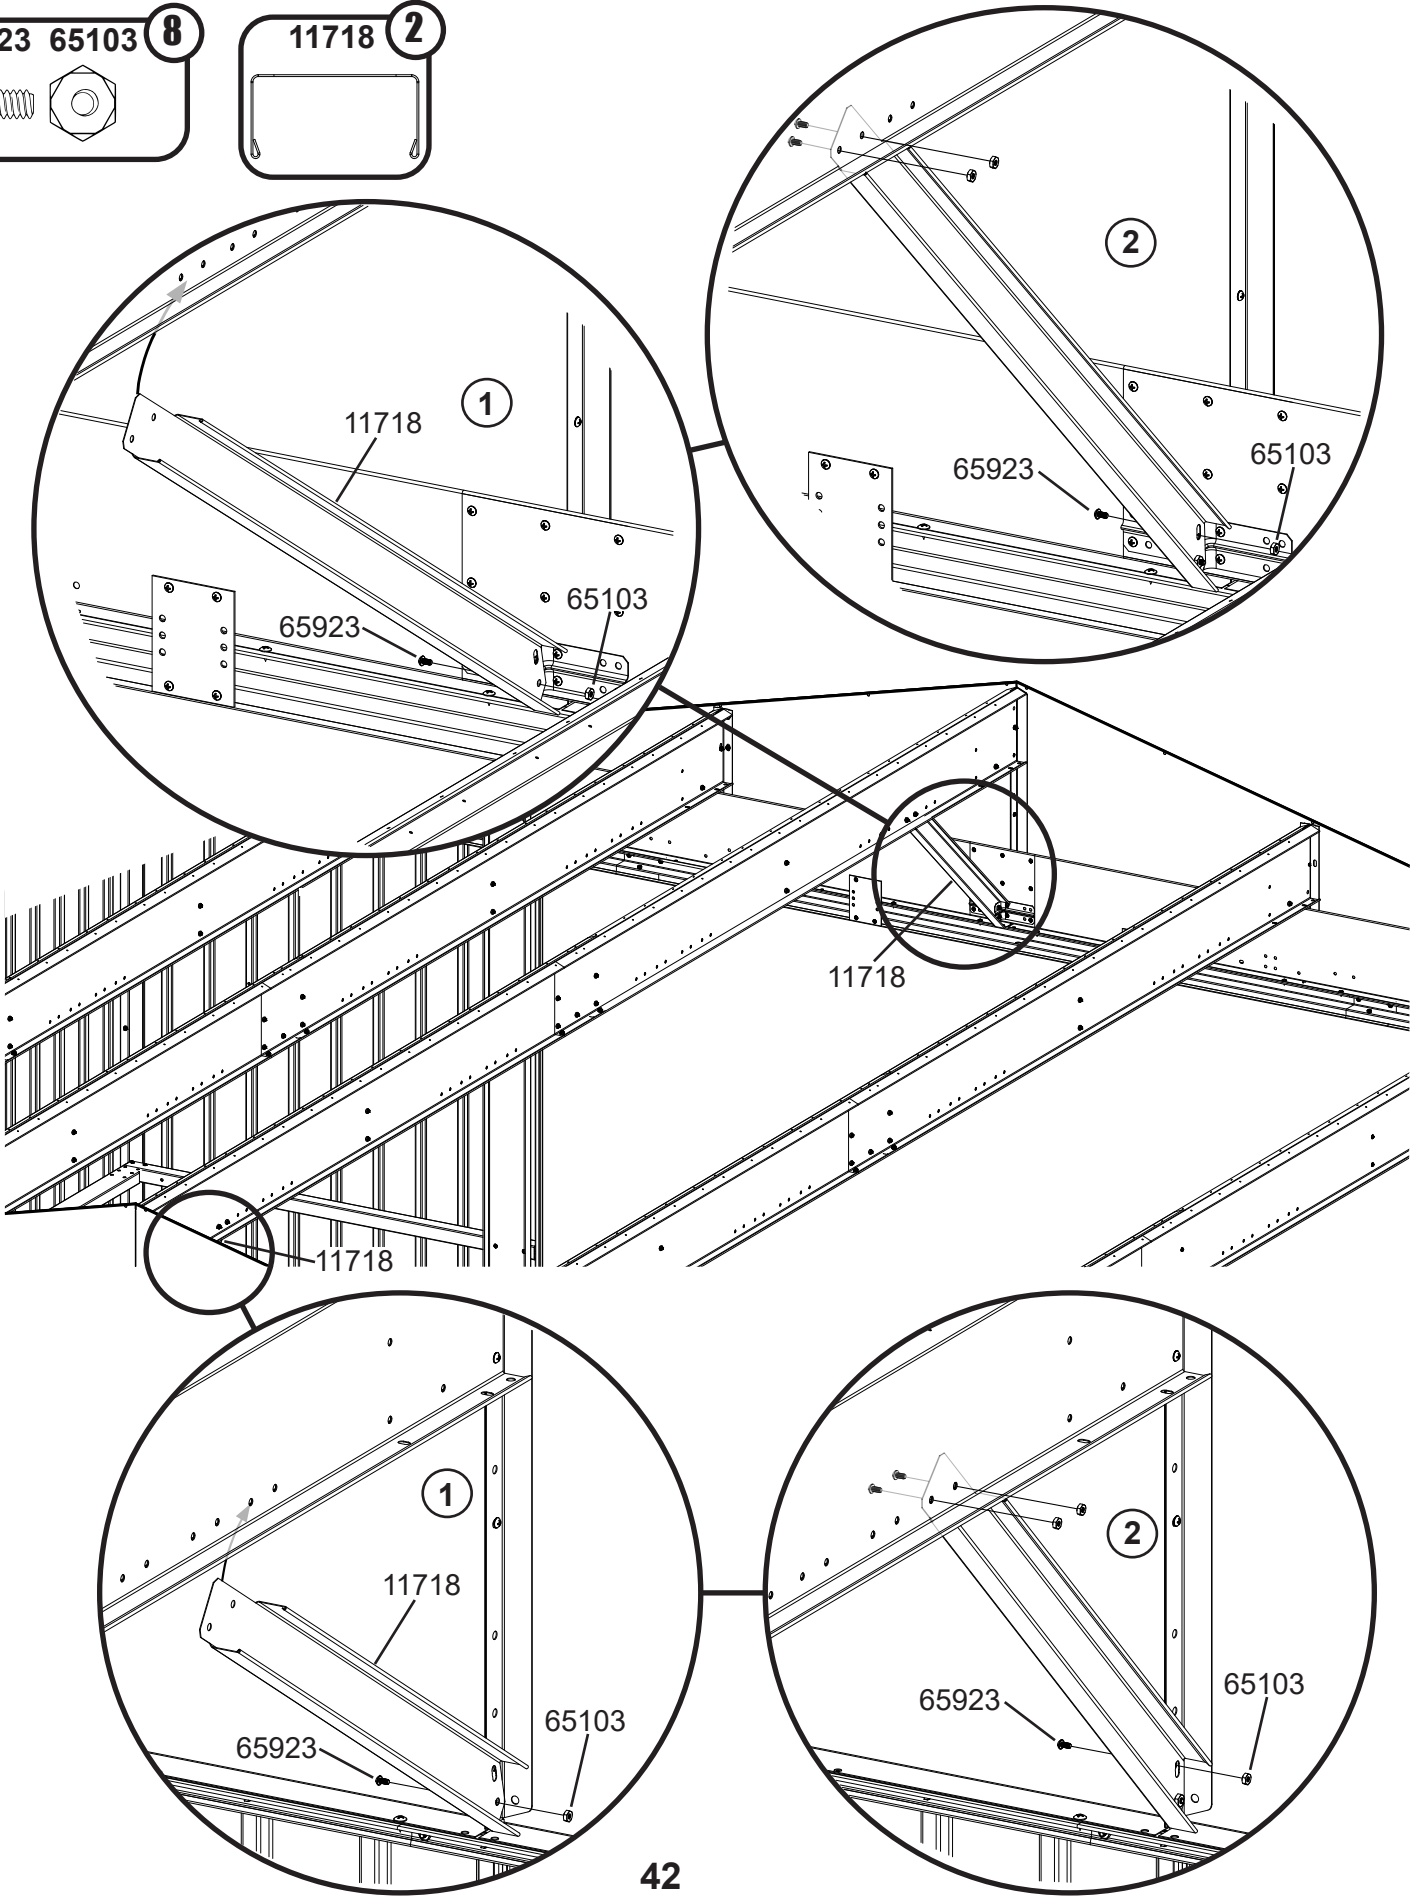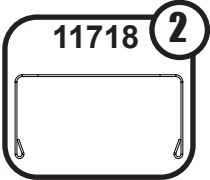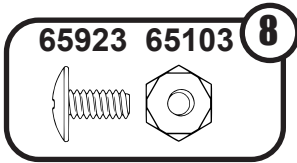

**PANNEAU DE TOIT**  
**PANEL DEL TECHO DACHBLECH**

**65923 66646 65103** **7**





**65004 66646** **64**

11719 **1**







11720 **5**

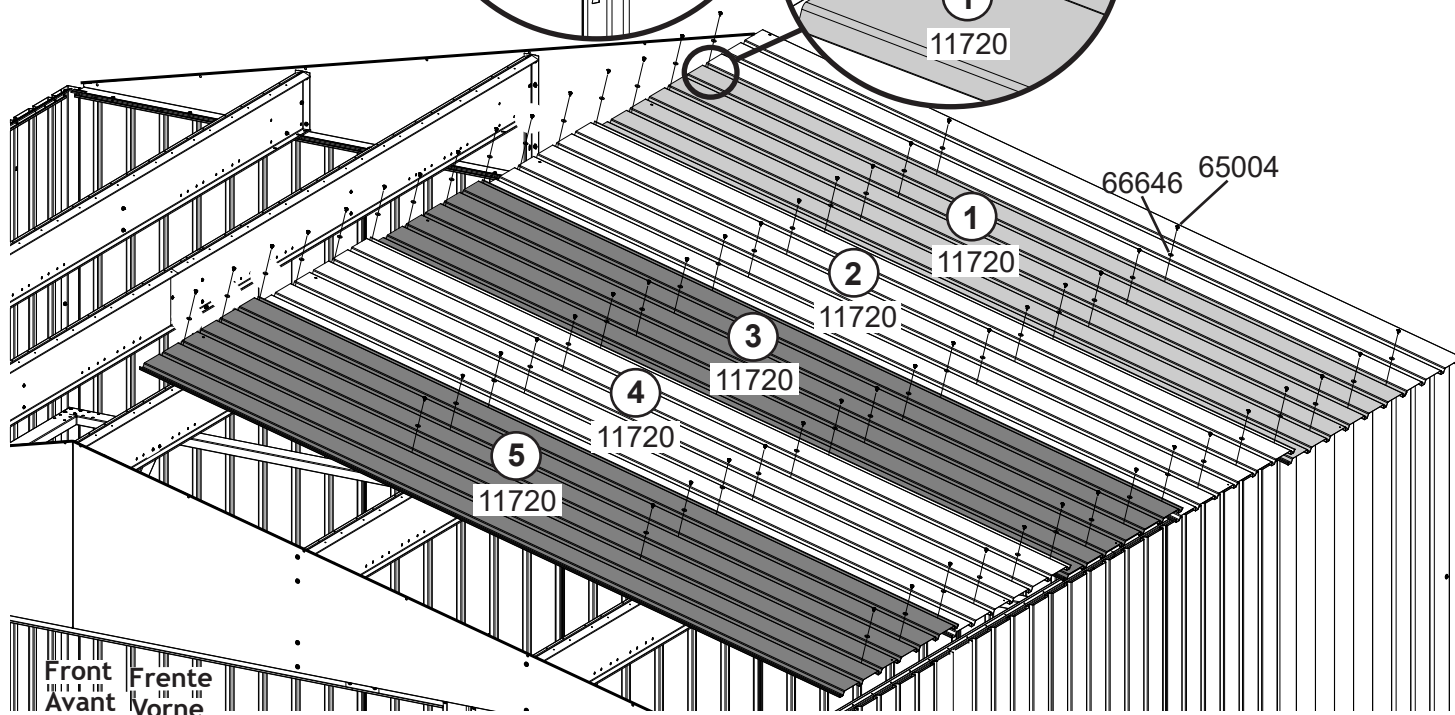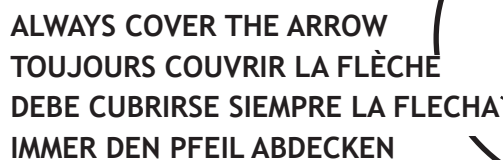

# 14: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT  
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-44MW

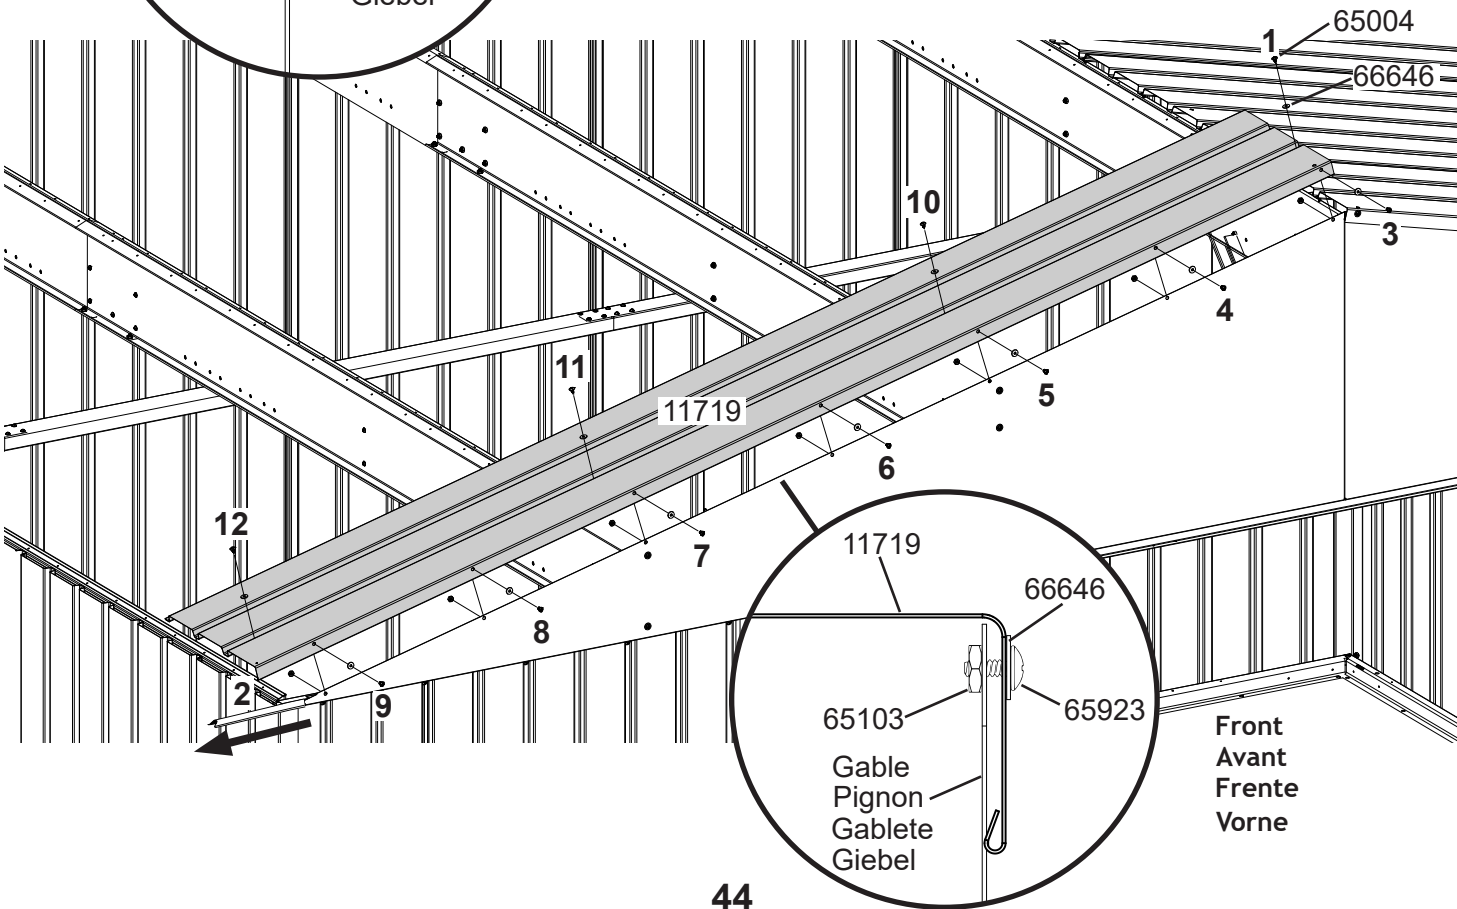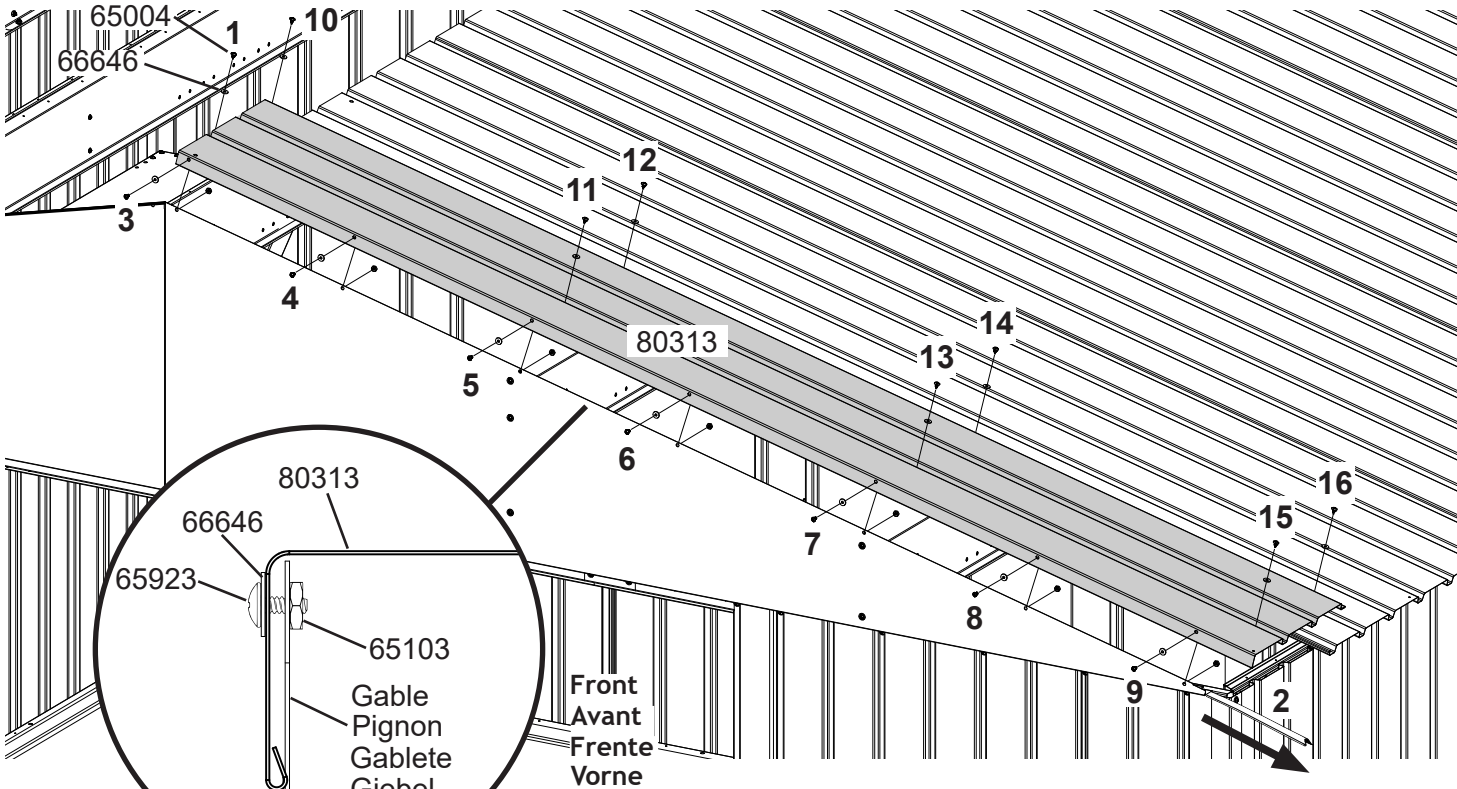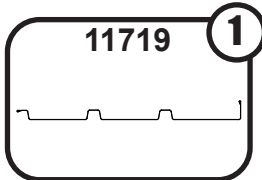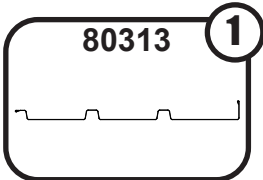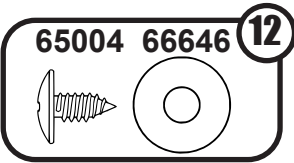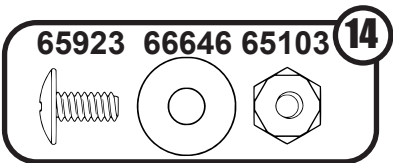



# 14: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT  
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-45MW

65923 66646 65103 **4**



65923 65103 **2**

65004 66646 **24**

11720 **2**

11390 **1**




30026 **1**

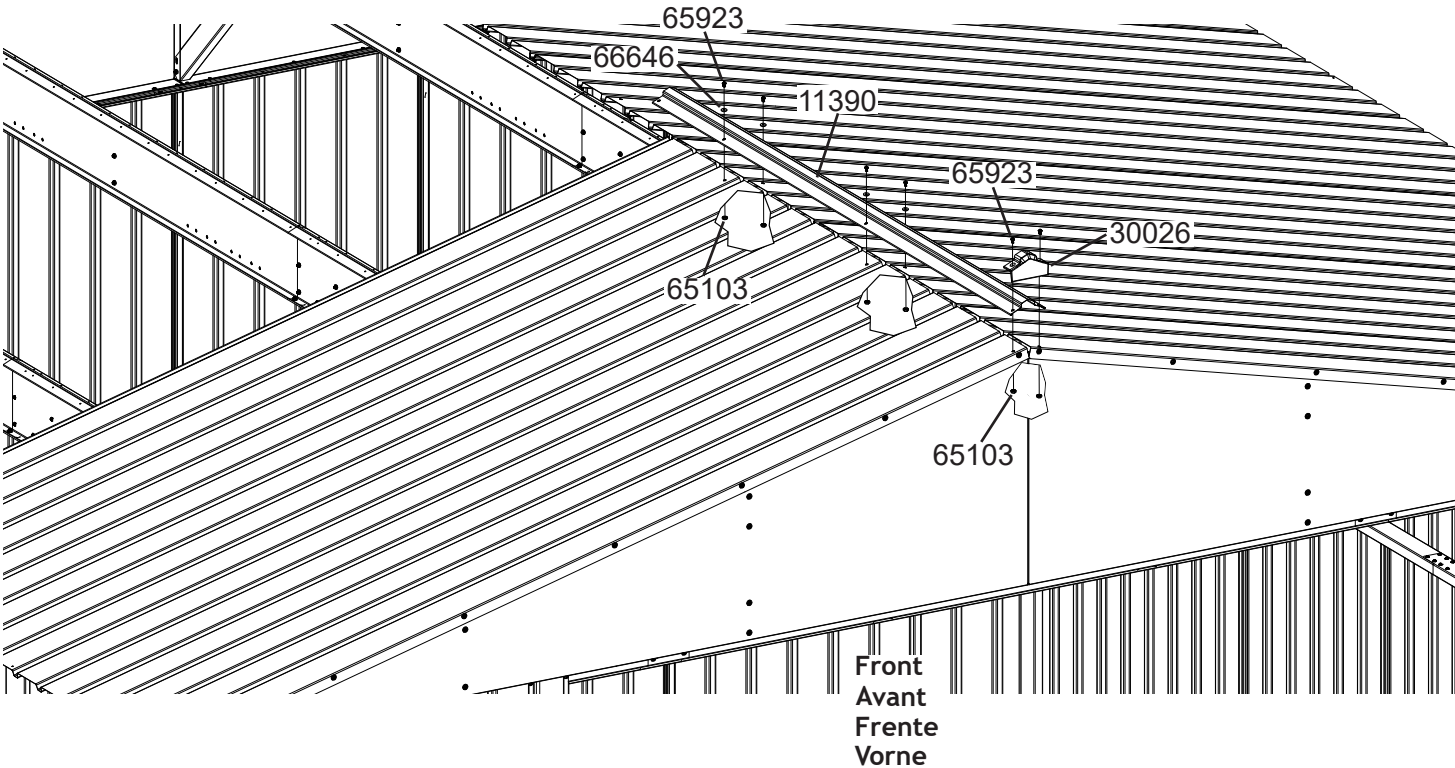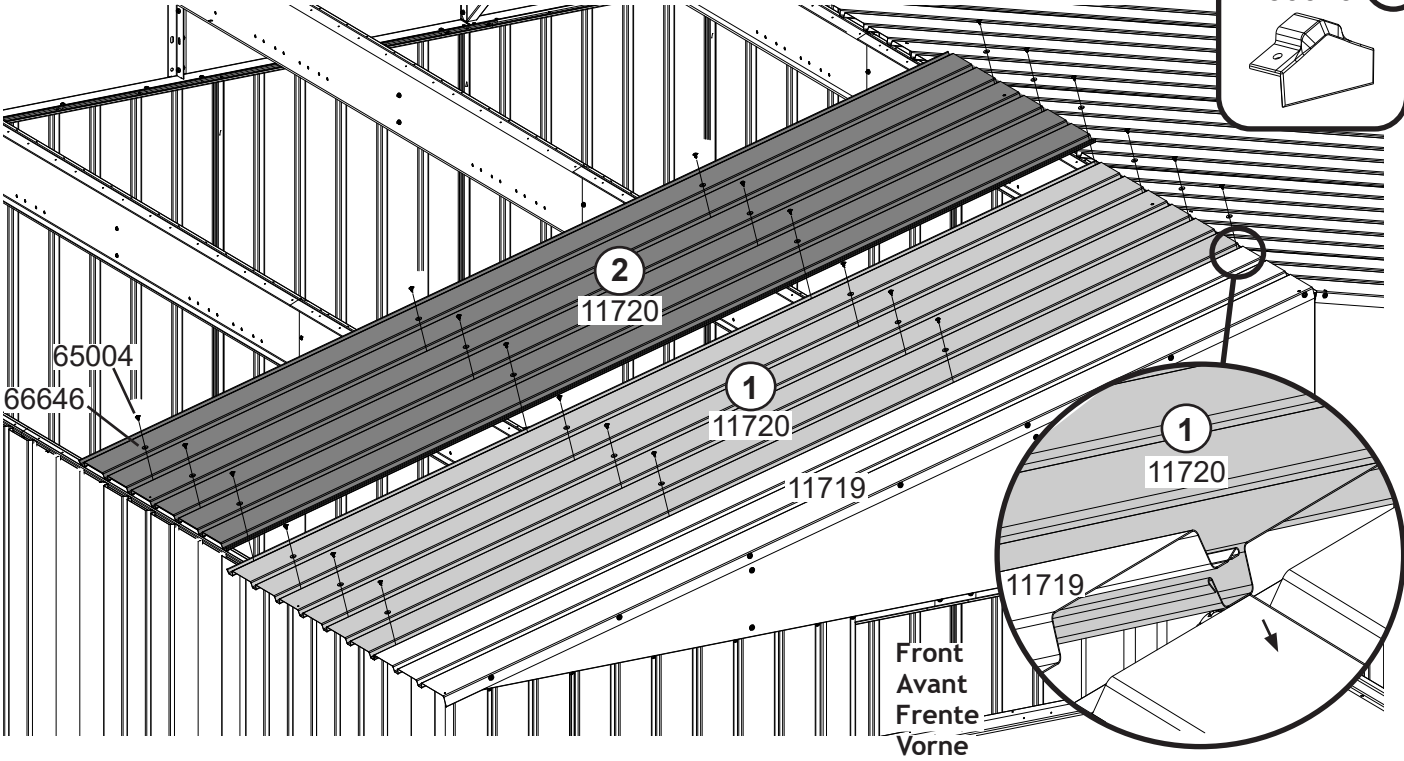

# 14: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT  
PANEL DEL TECHO DACHBLECH




EN,FR,SP,GE-46MW

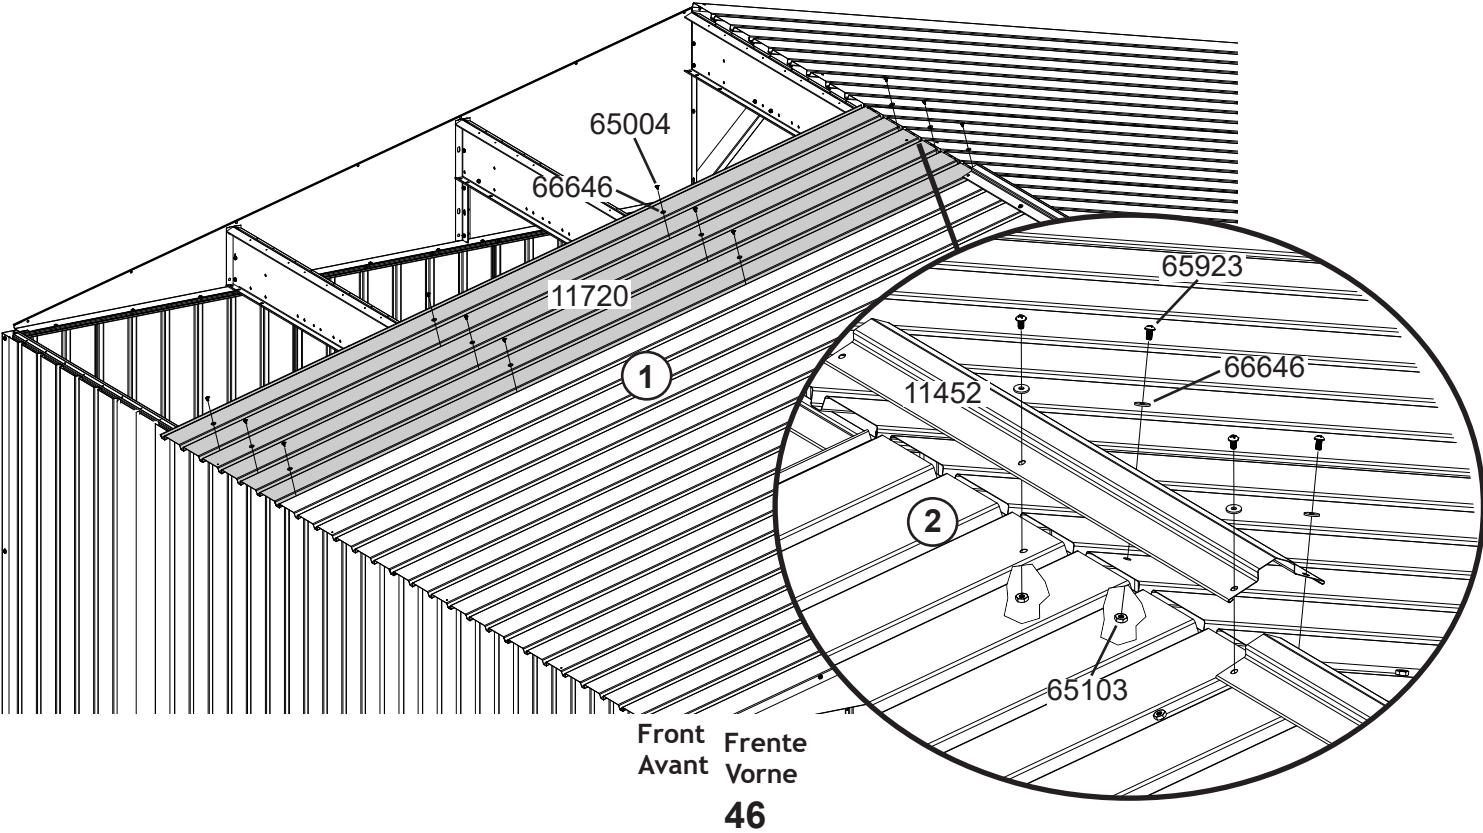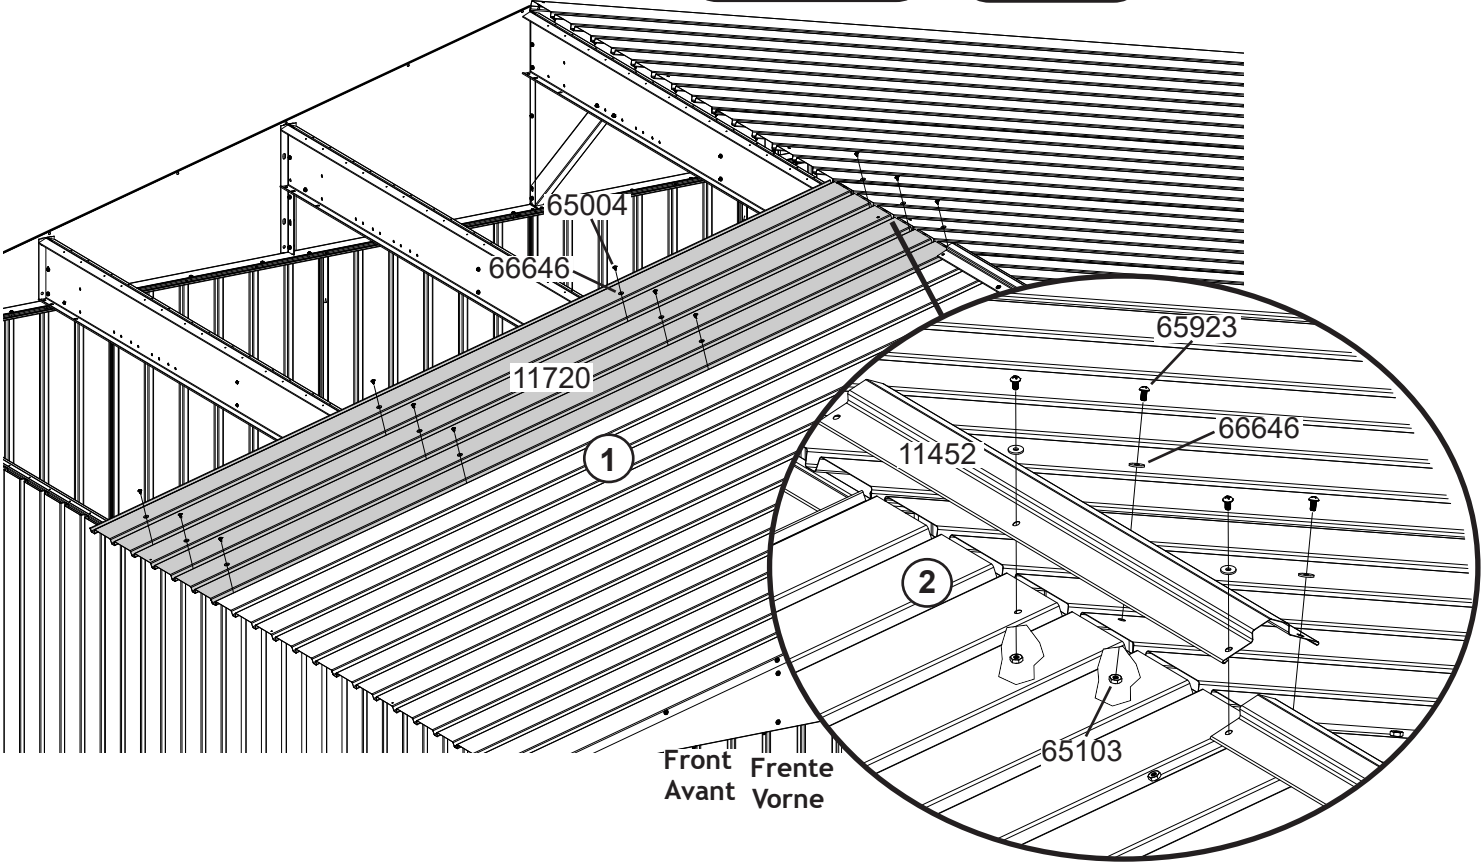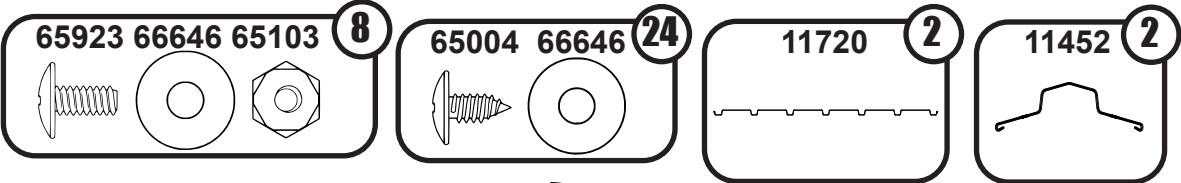

# 14: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT  
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-47MW

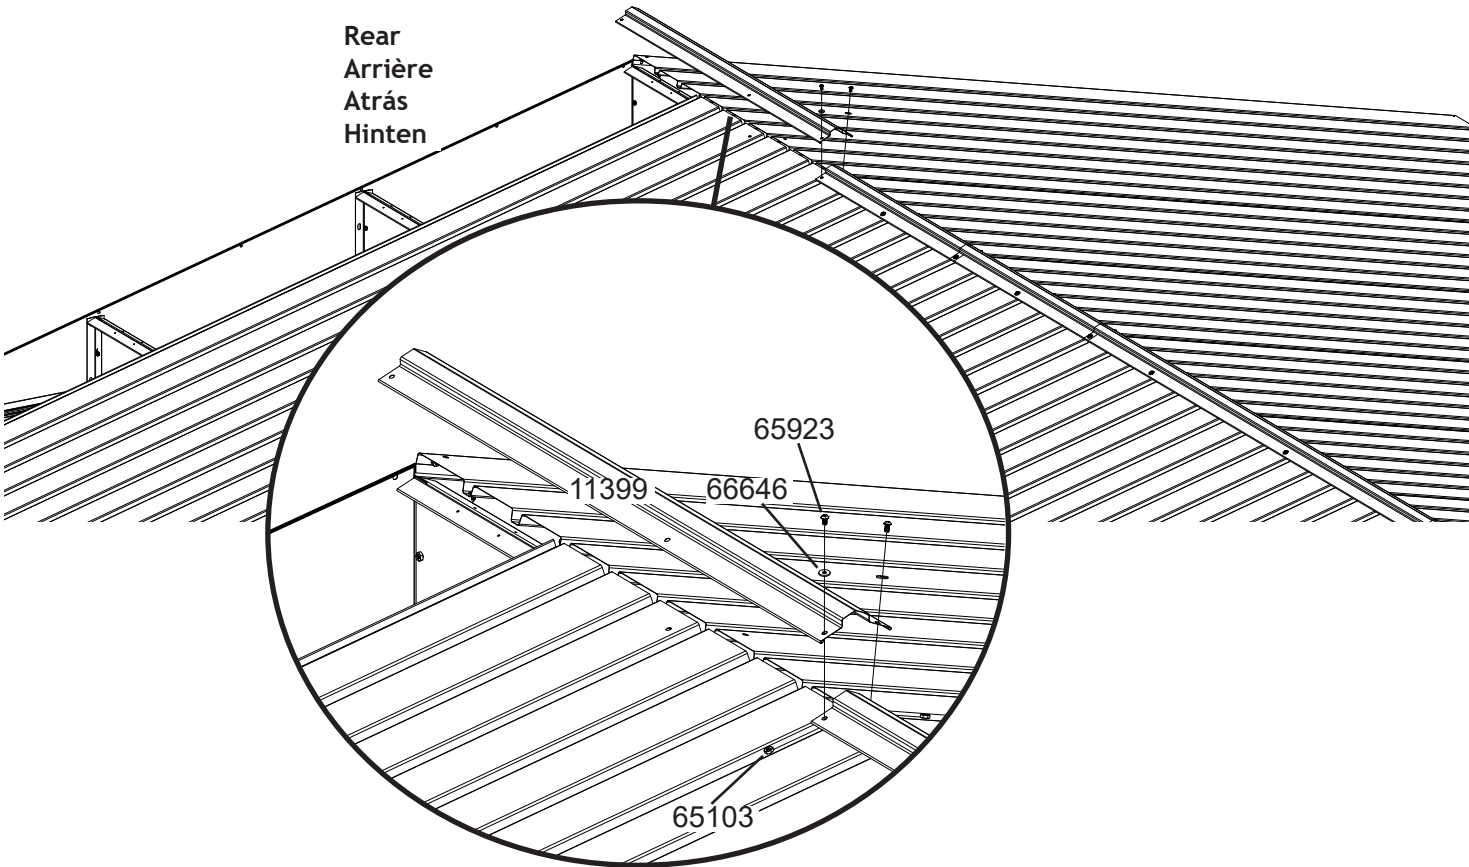
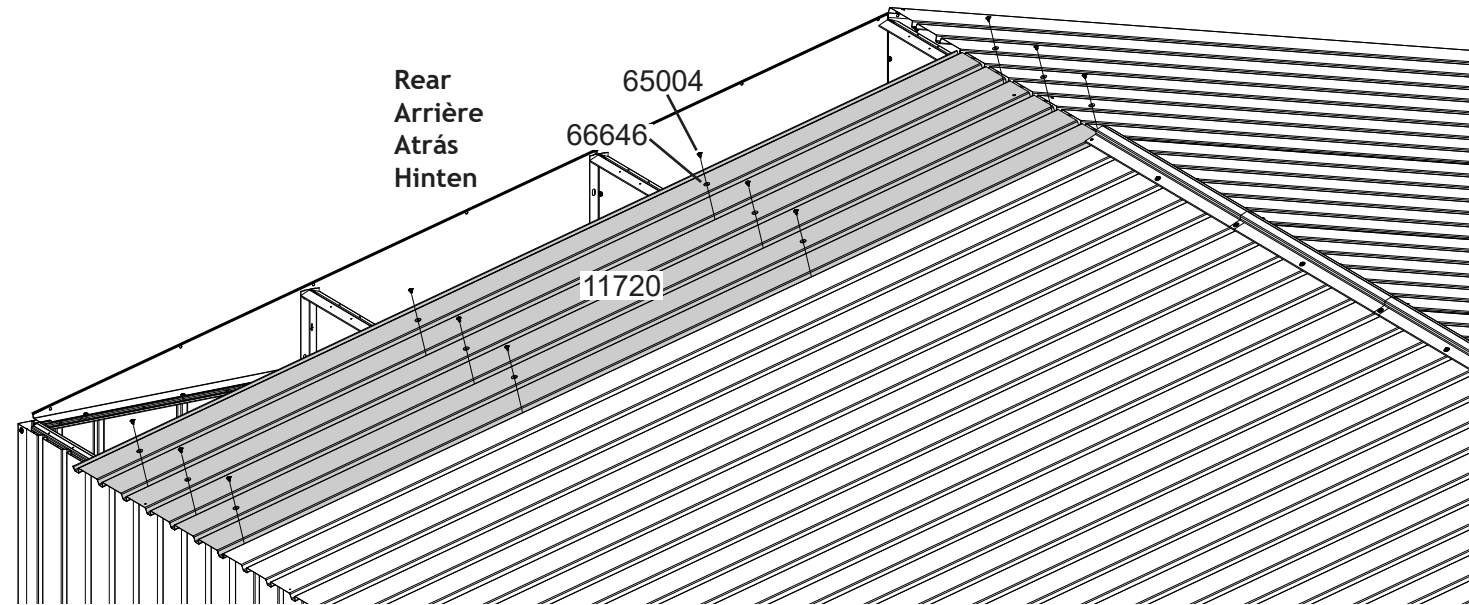
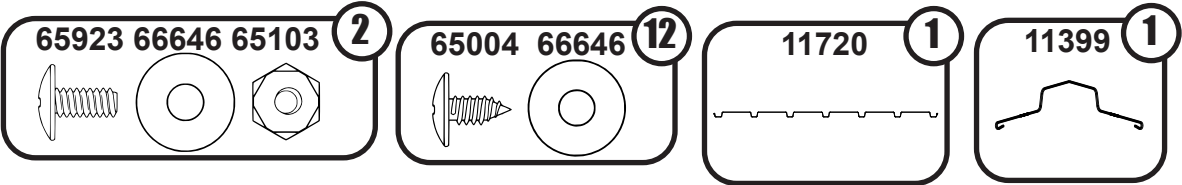




# 14: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT  
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-48MW

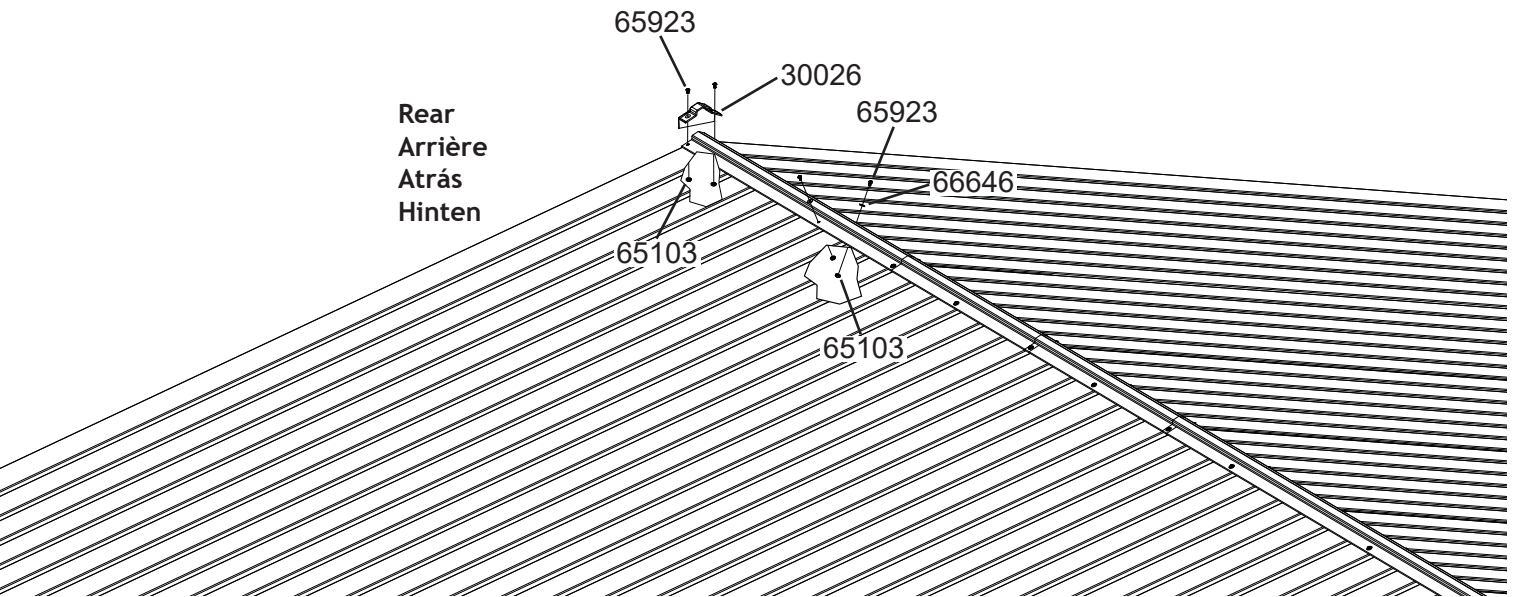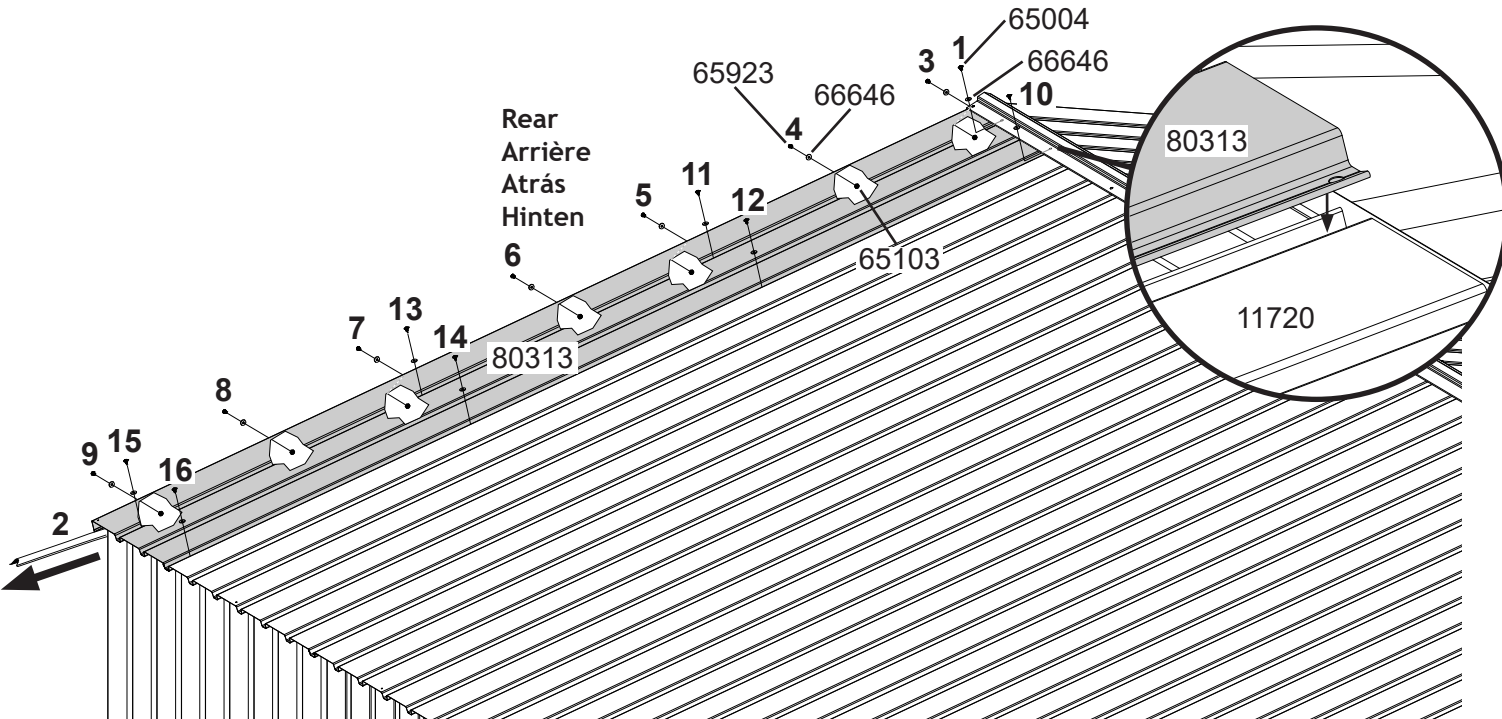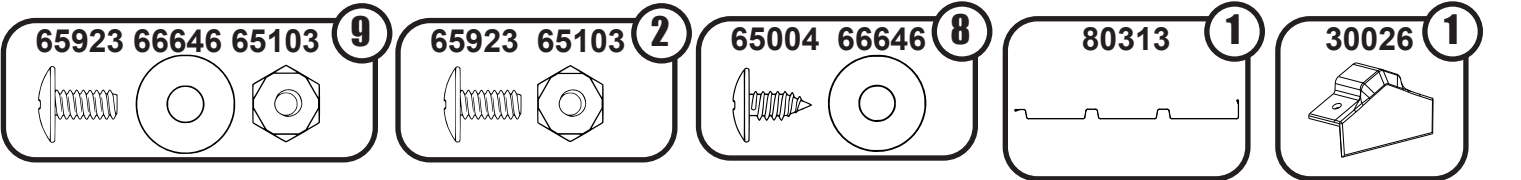



# 15: ROOF TRIM

GARNITURE DE TOIT  
CONTRAMARCO DEL TECHO DACHABSCHLUSSLEISTE

EN,FR,SP,GE-49MW

65923 66646 65103 **2**


65004 66646 **14**

65004 **4**

11352 **2**

11453 **2**

60H **4**

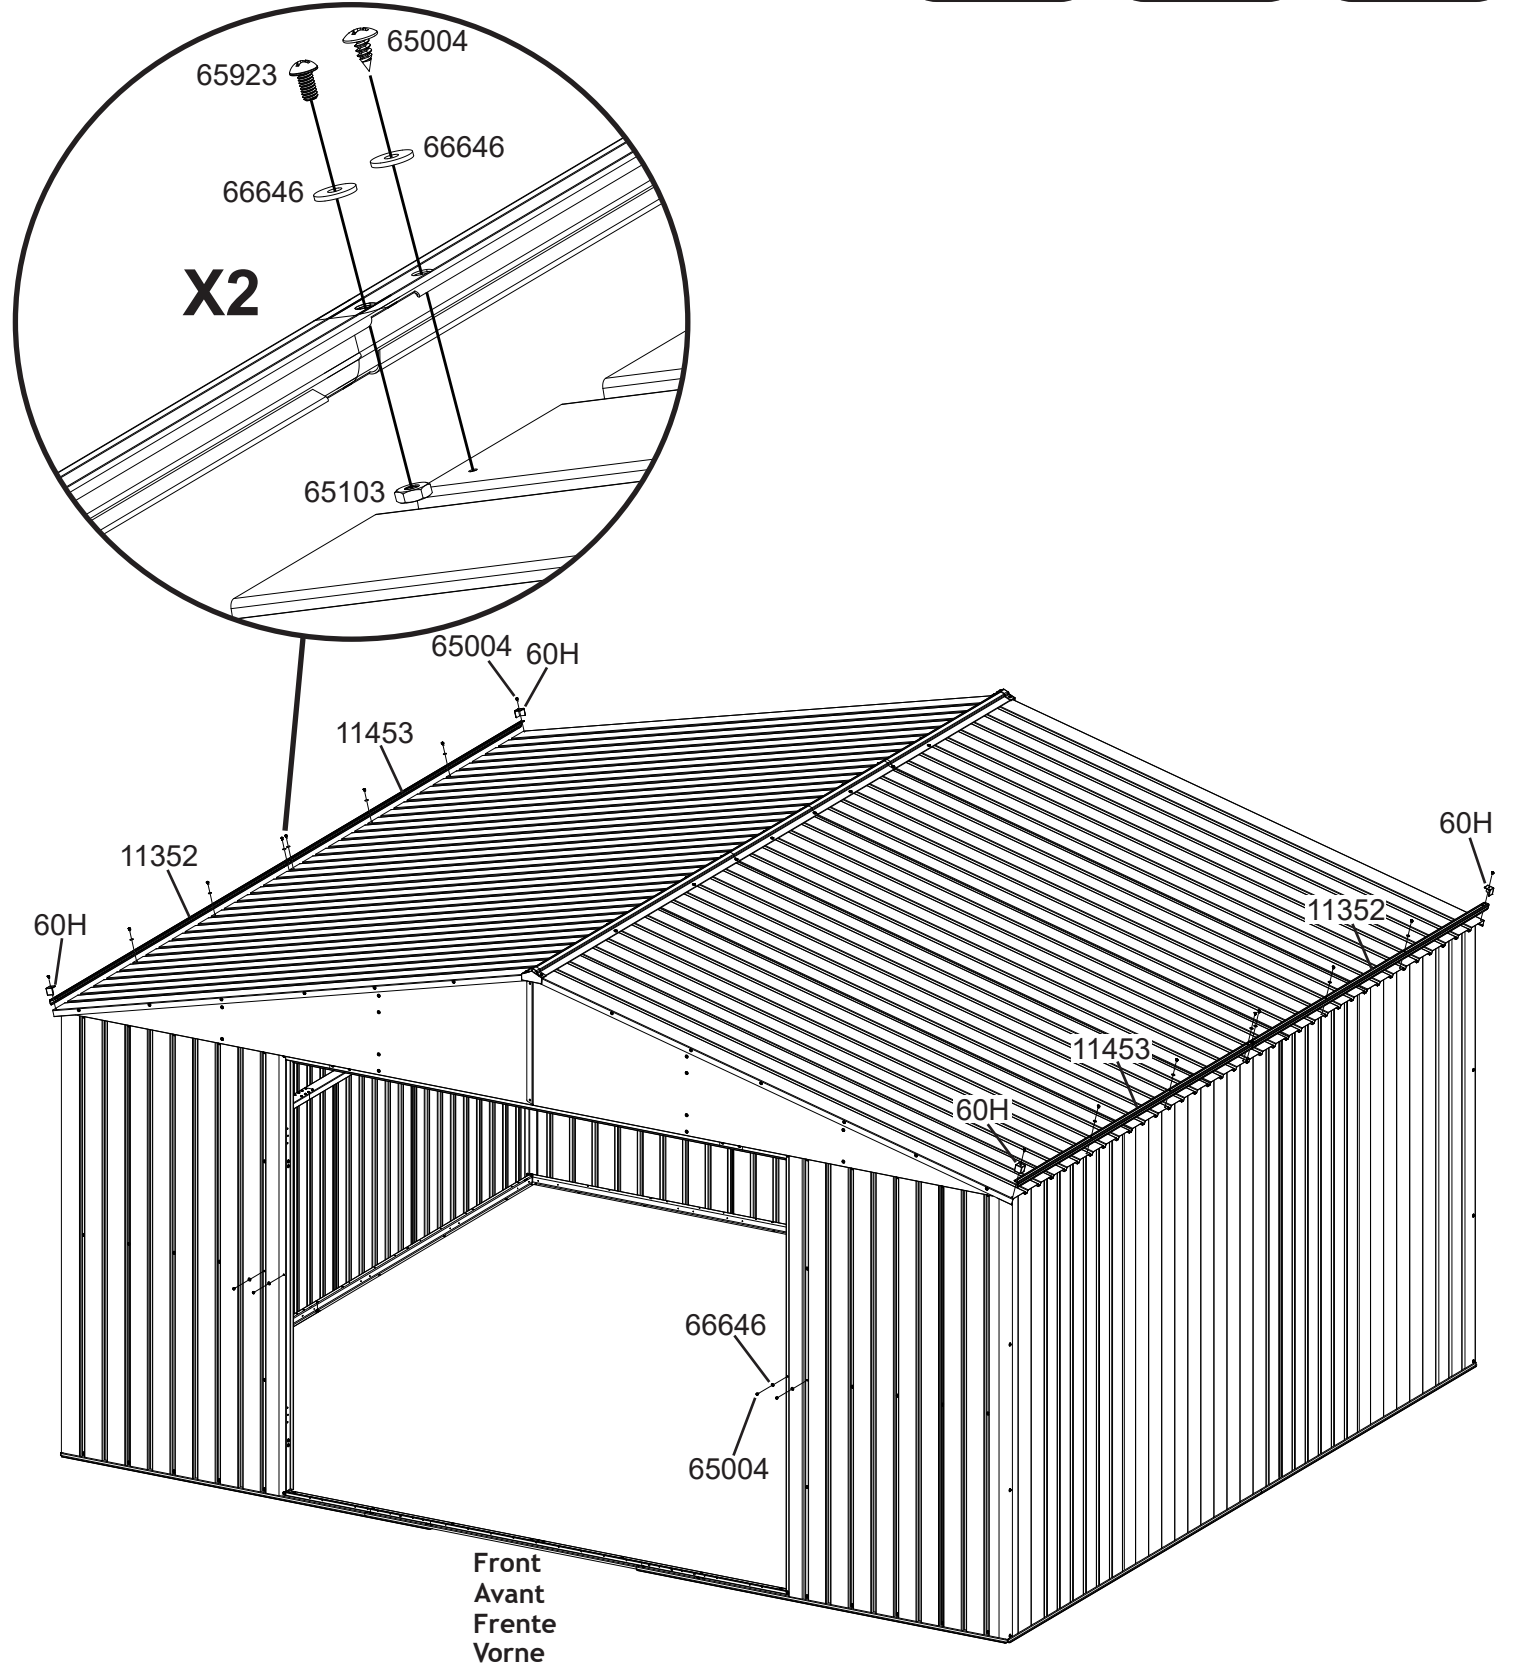

## ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜR

EN,FR,SP,GE-50MW








16: DOOR ASSEMBLY


PORTE ASSEMBLÉE

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜR

EN,FR,SP,GE-51MW

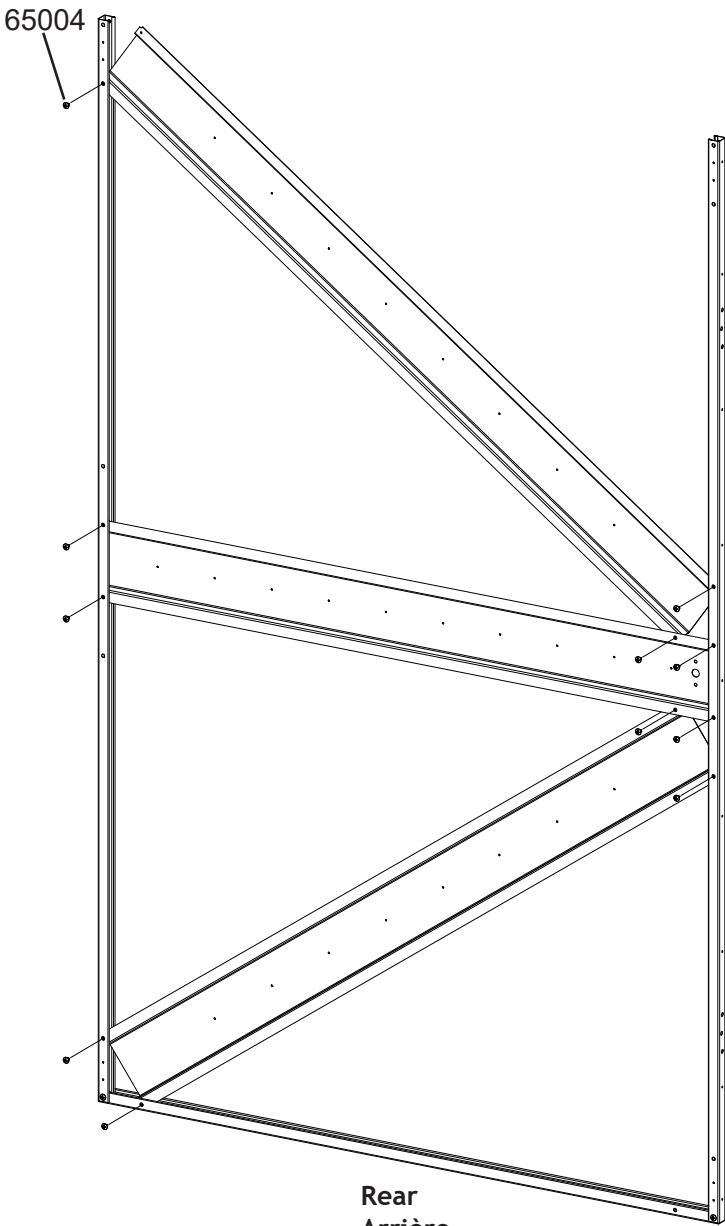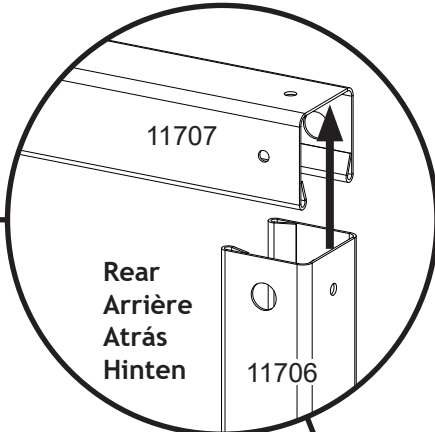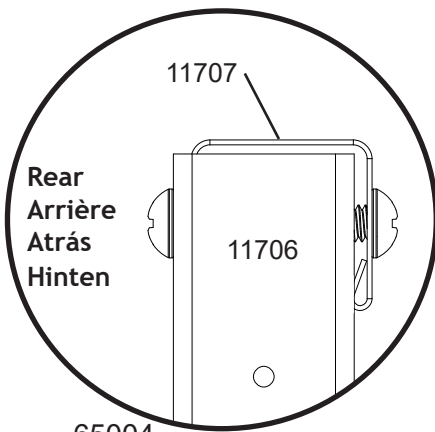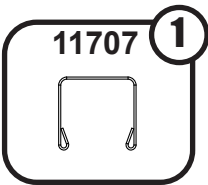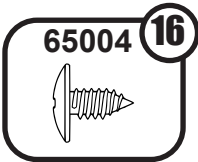

Rear  
Arrière  
Atrás  
Hinten


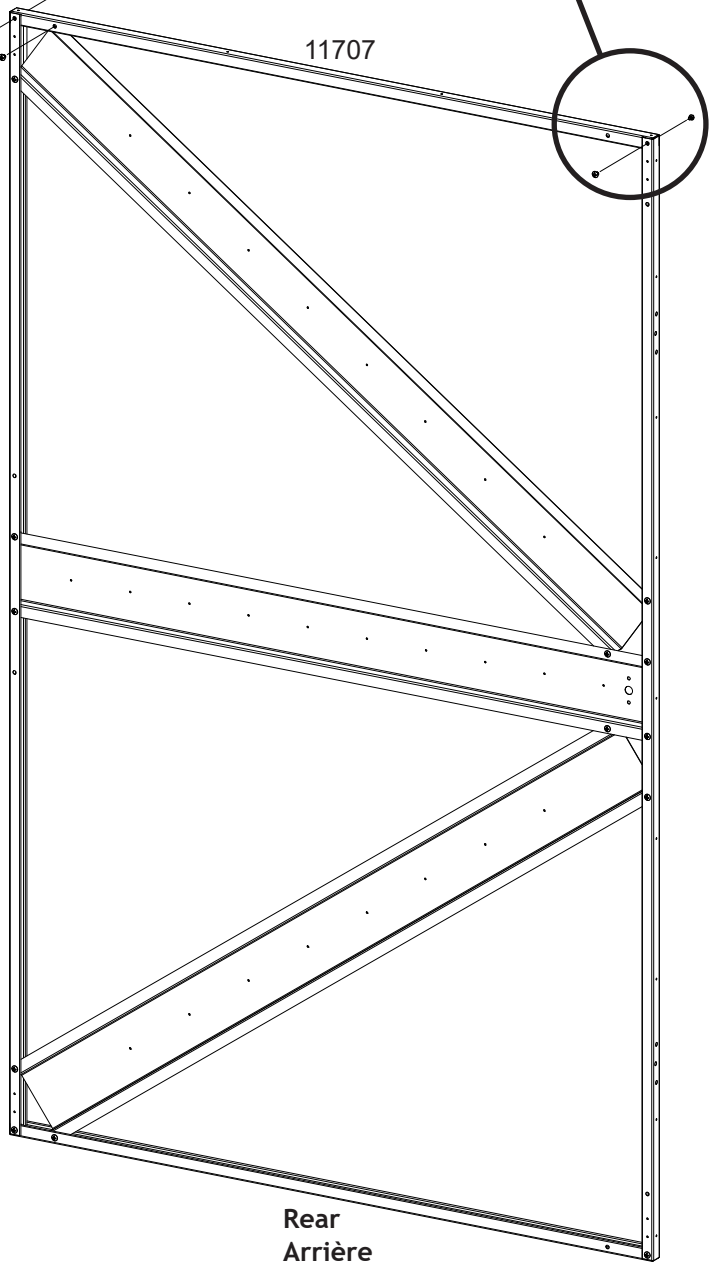


Rear  
Arrière  
Atrás  
Hinten

16: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE  
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE



EN,FR,SP,GE-52MW

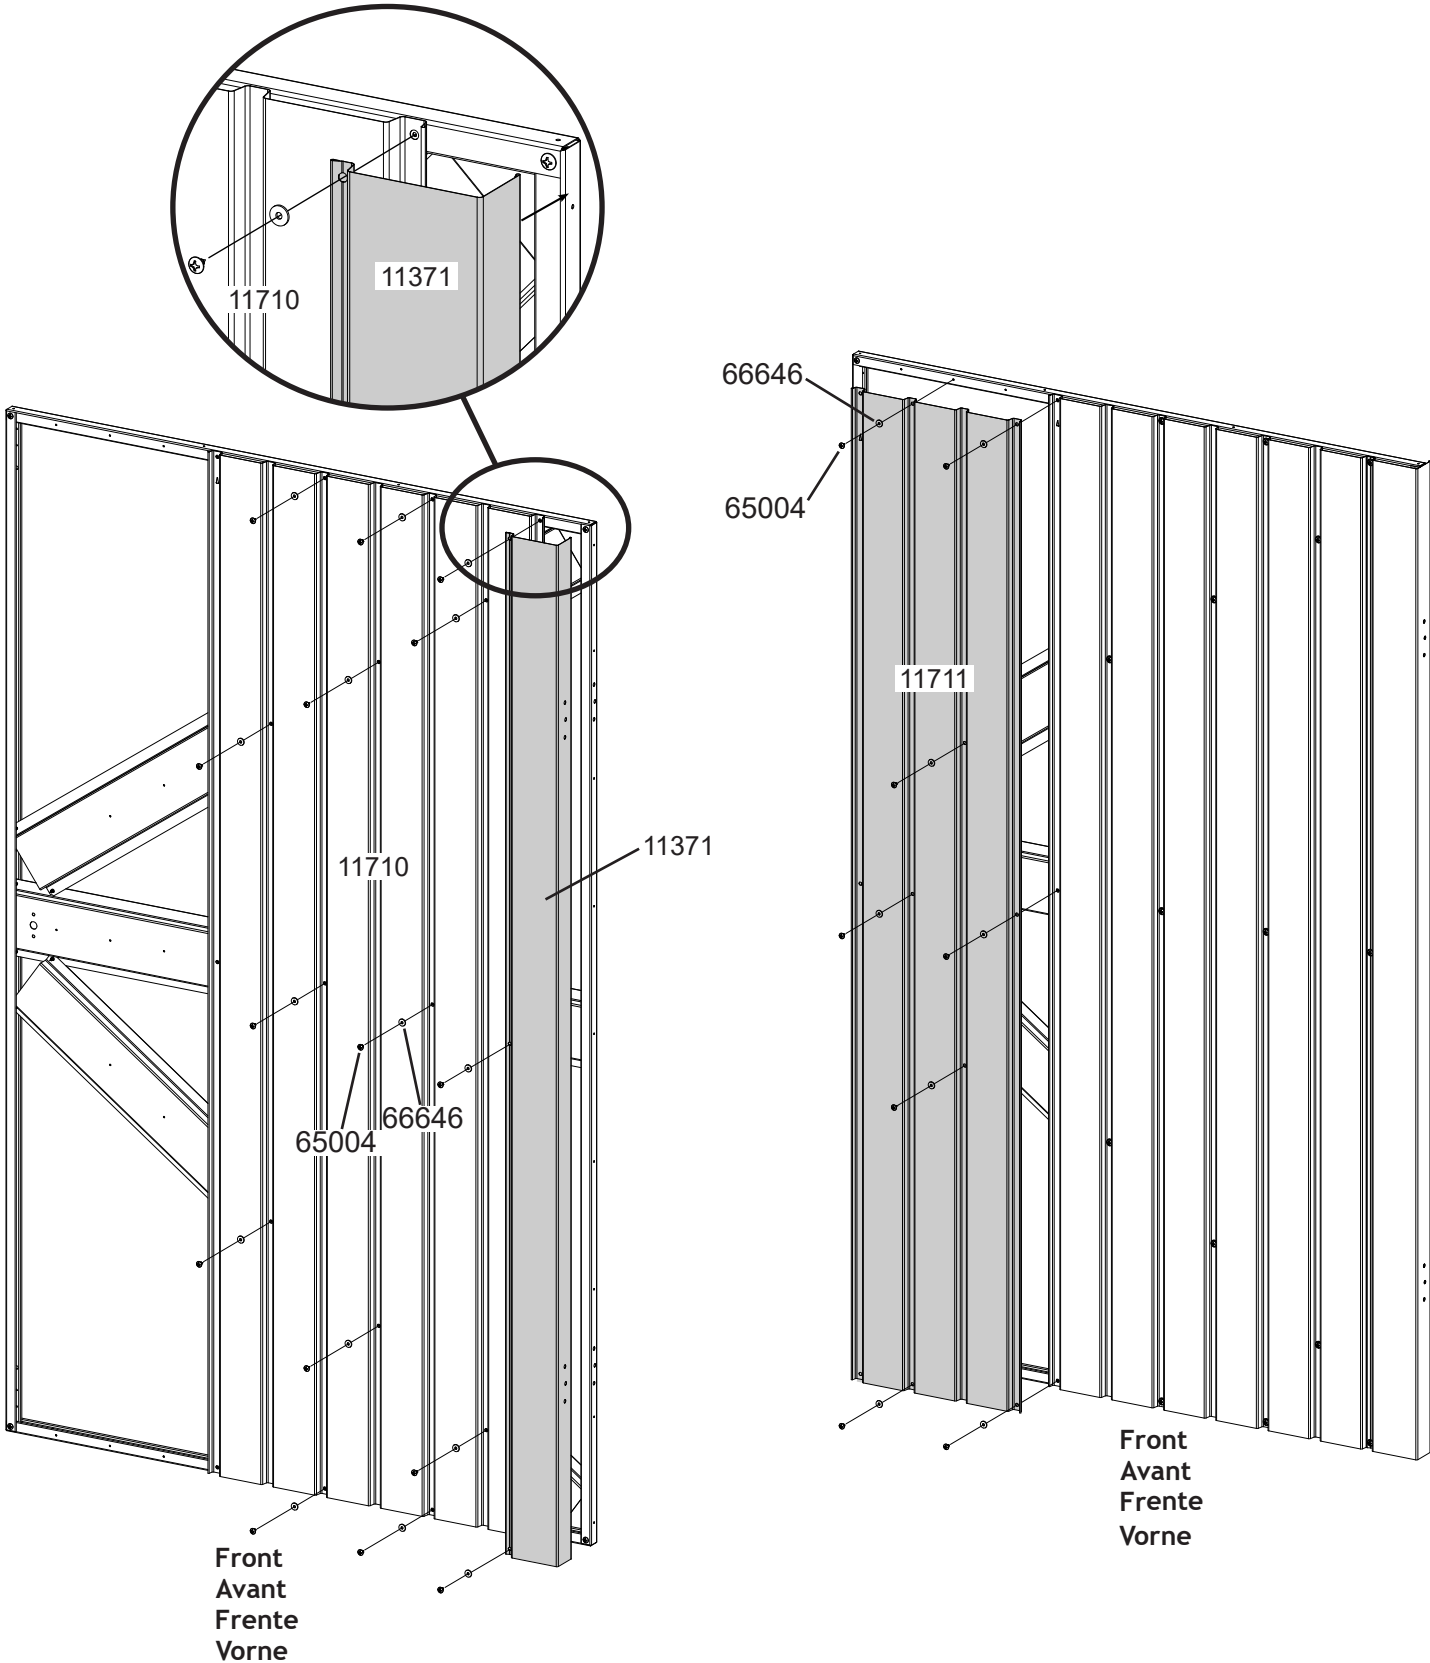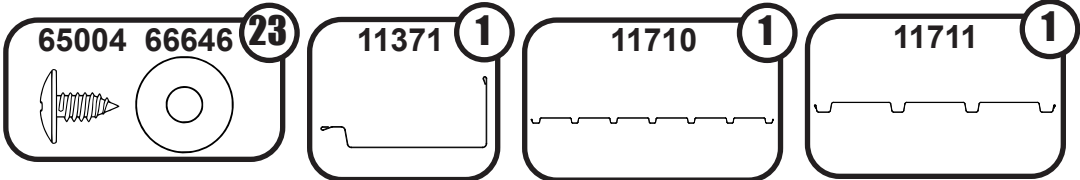

16: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE  
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE

EN,FR,SP,GE-53MW

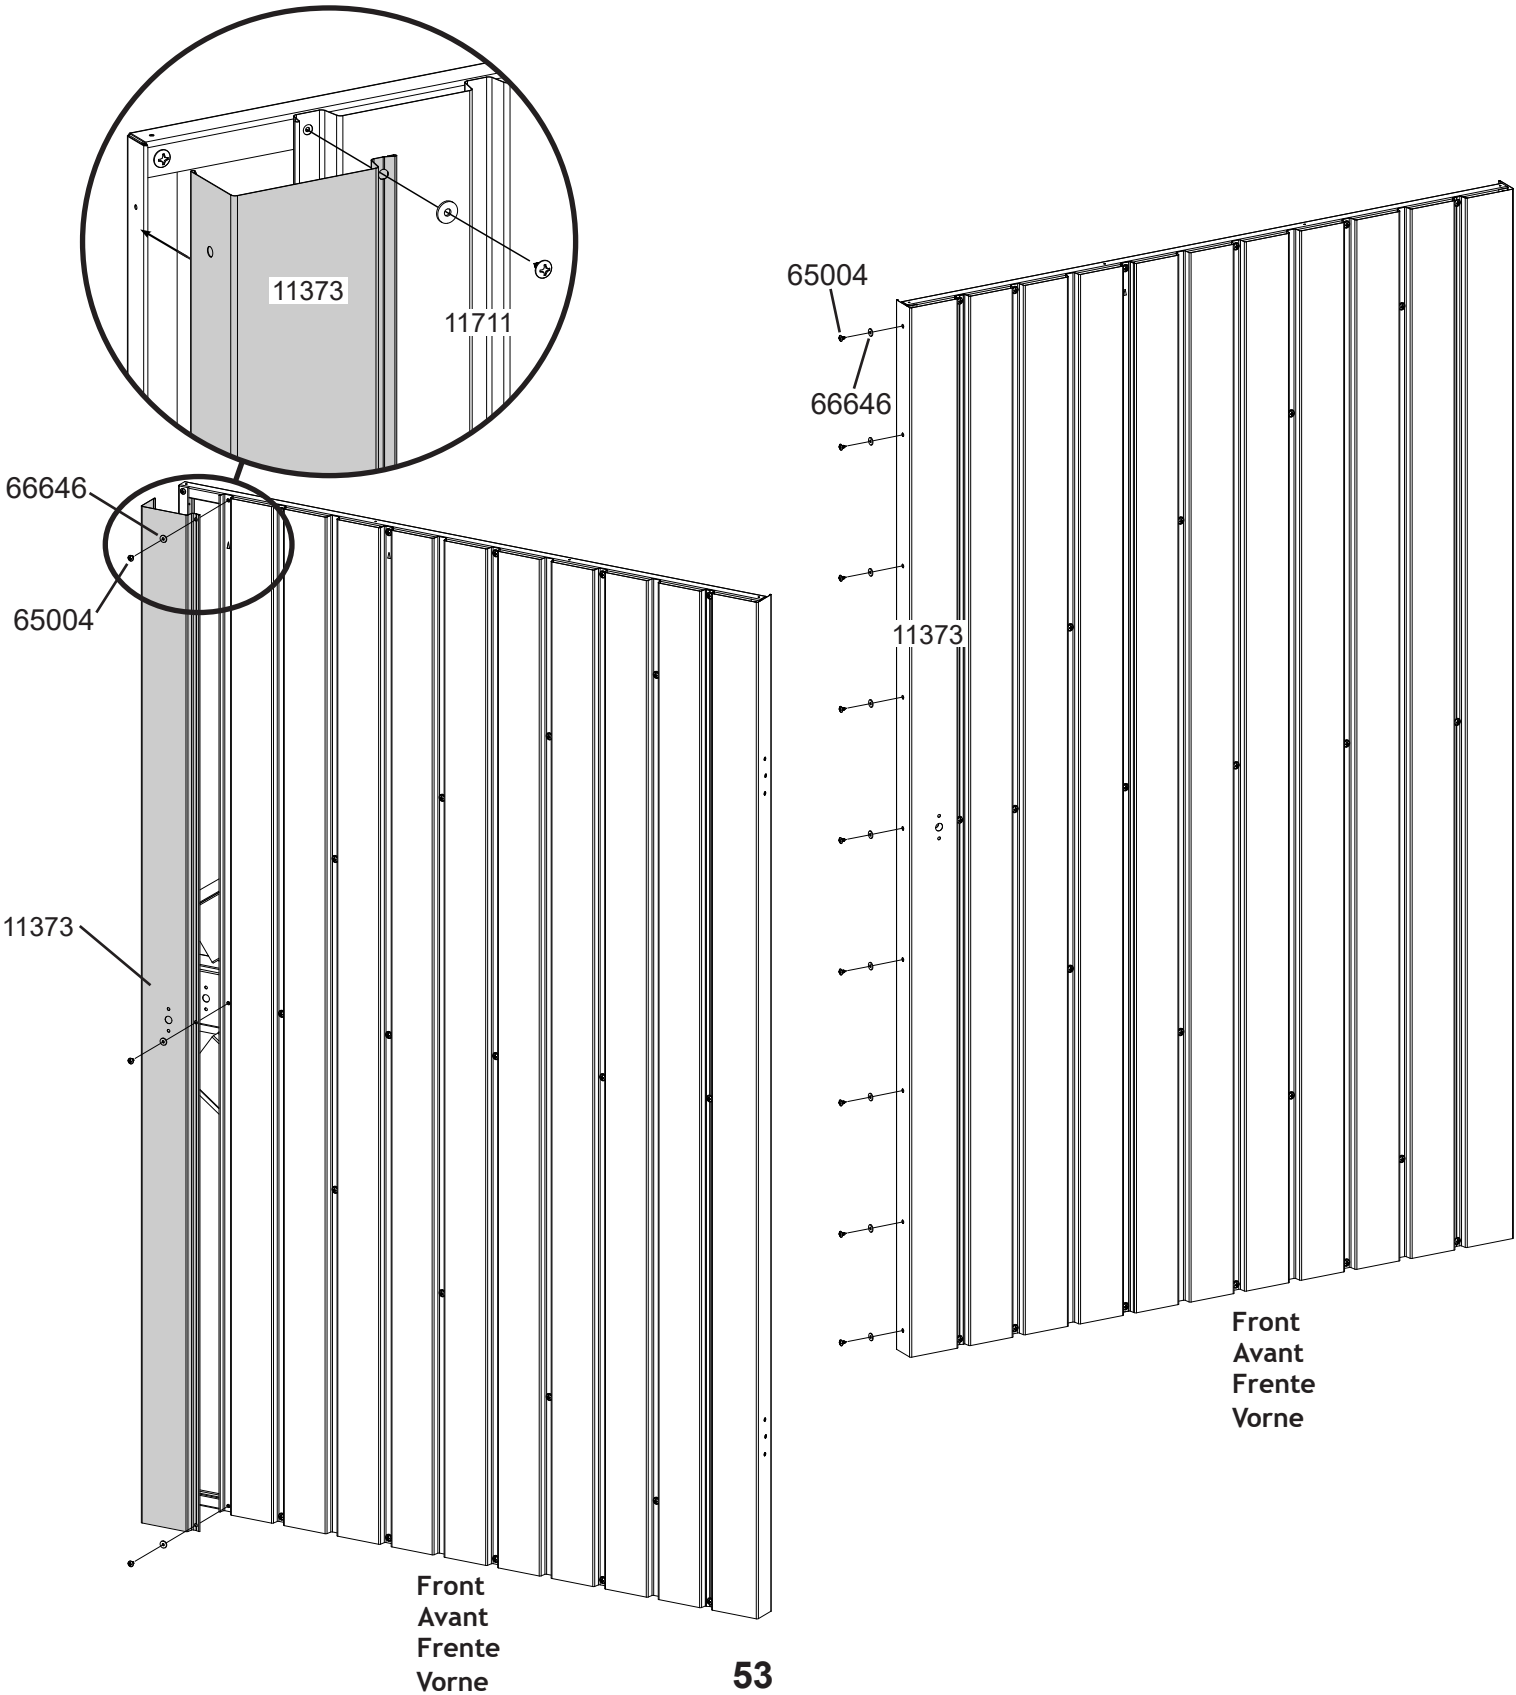
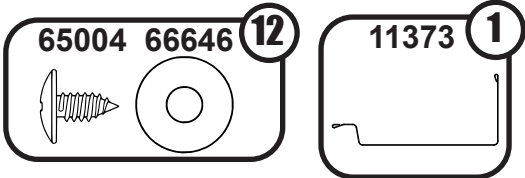


# 16: DOOR ASSEMBLY


PORTE ASSEMBLÉE

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜR

EN,FR,SP,GE-54MW

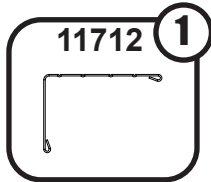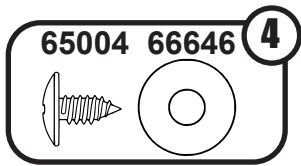

**Right Door Assembly**  
**Ensemble de porte droite**  
**Ensamblaje de la puerta derecha**  
**Montage der rechten Tür**

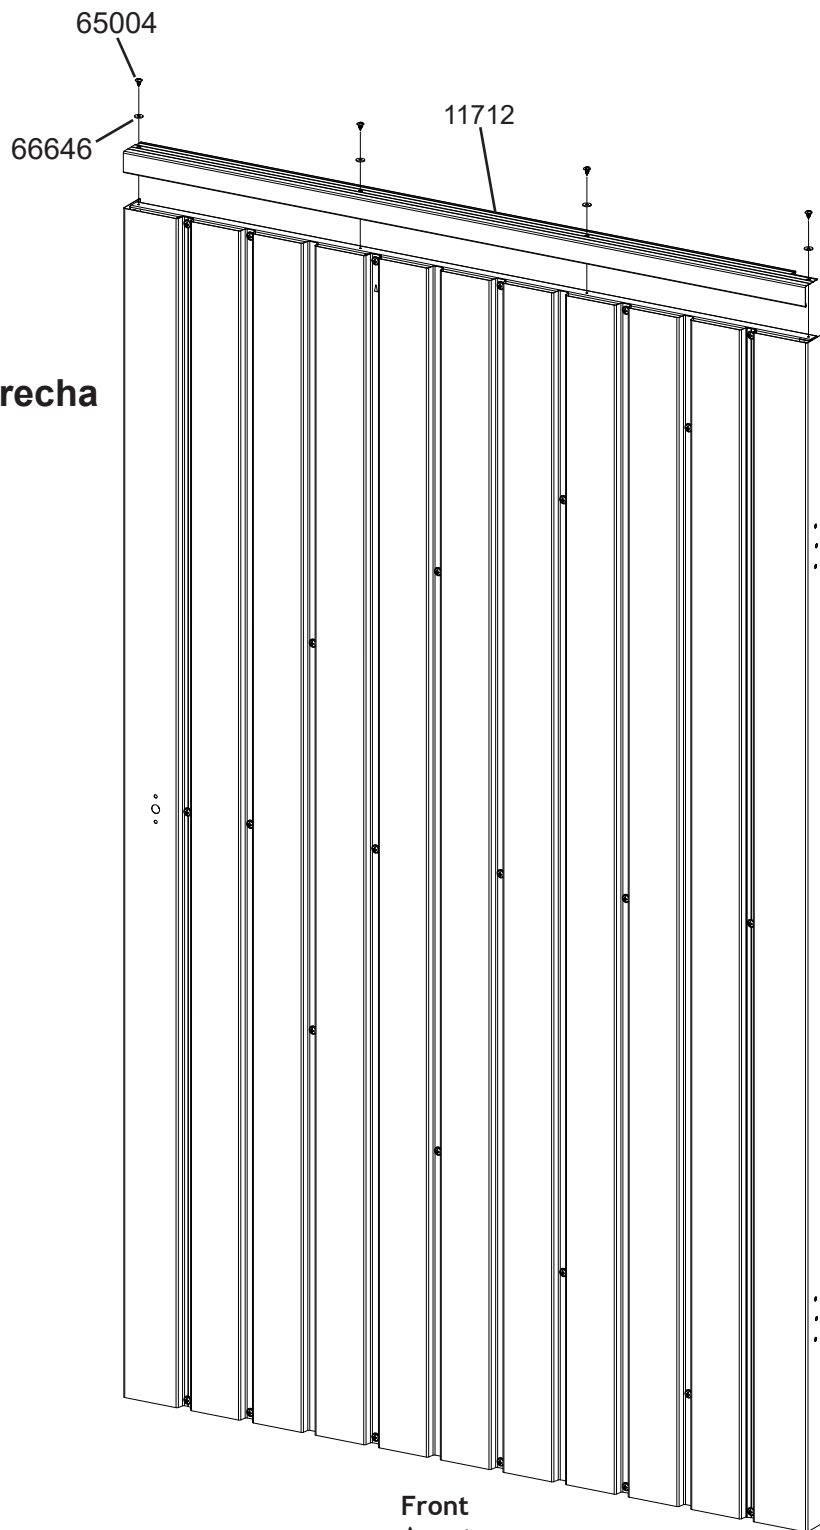


Front  
Avant  
Frente  
Vorne

16: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜR

EN,FR,SP,GE-55MW

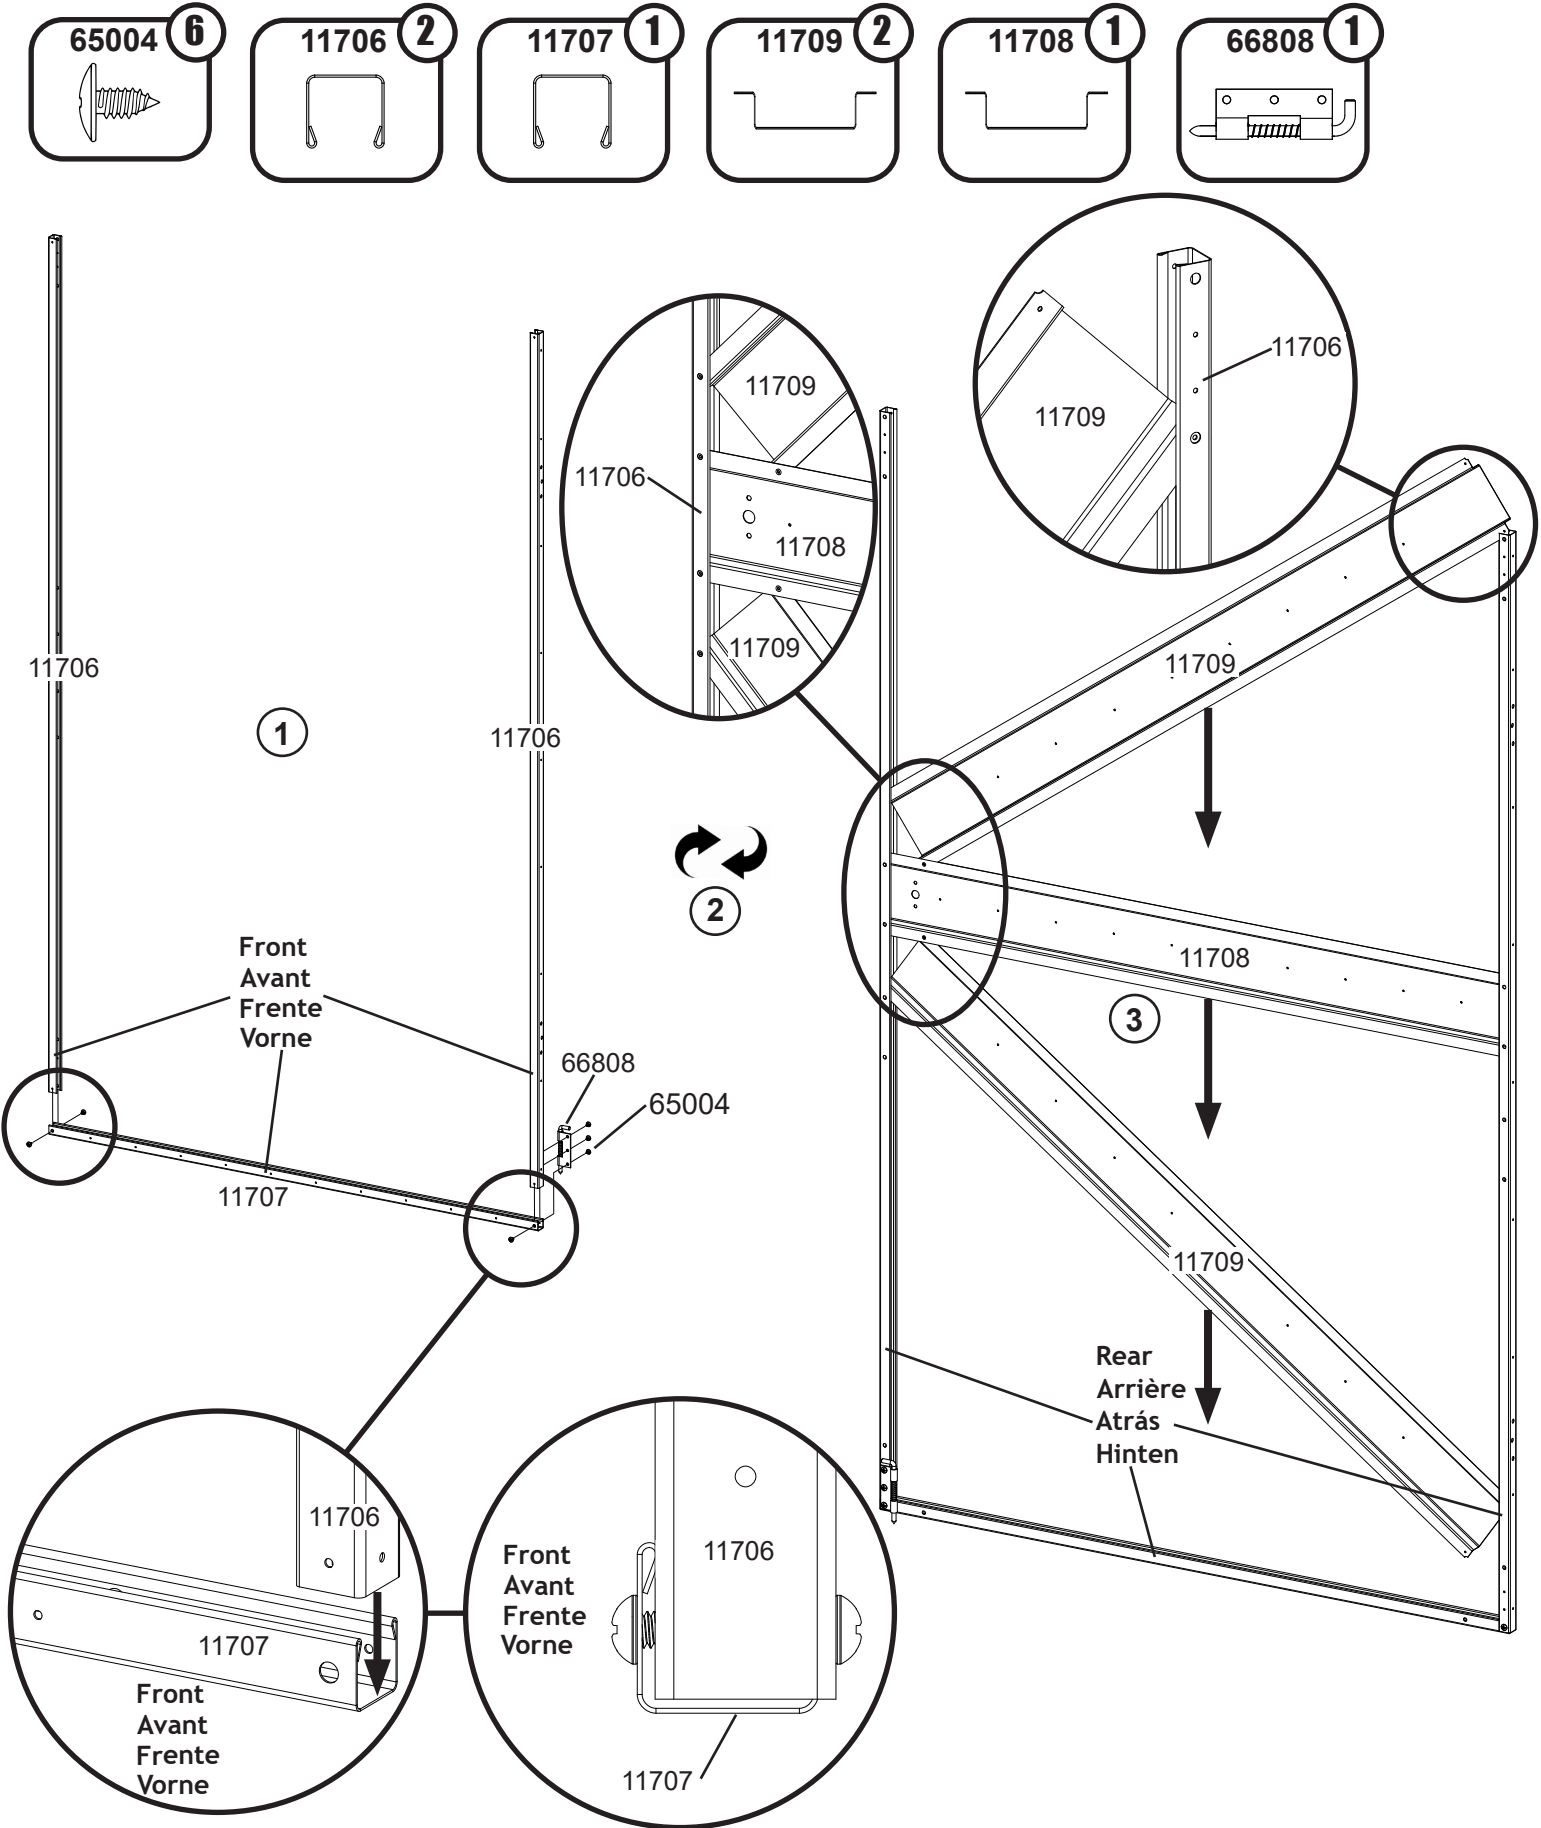




16: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE  
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE

EN,FR,SP,GE-56MW

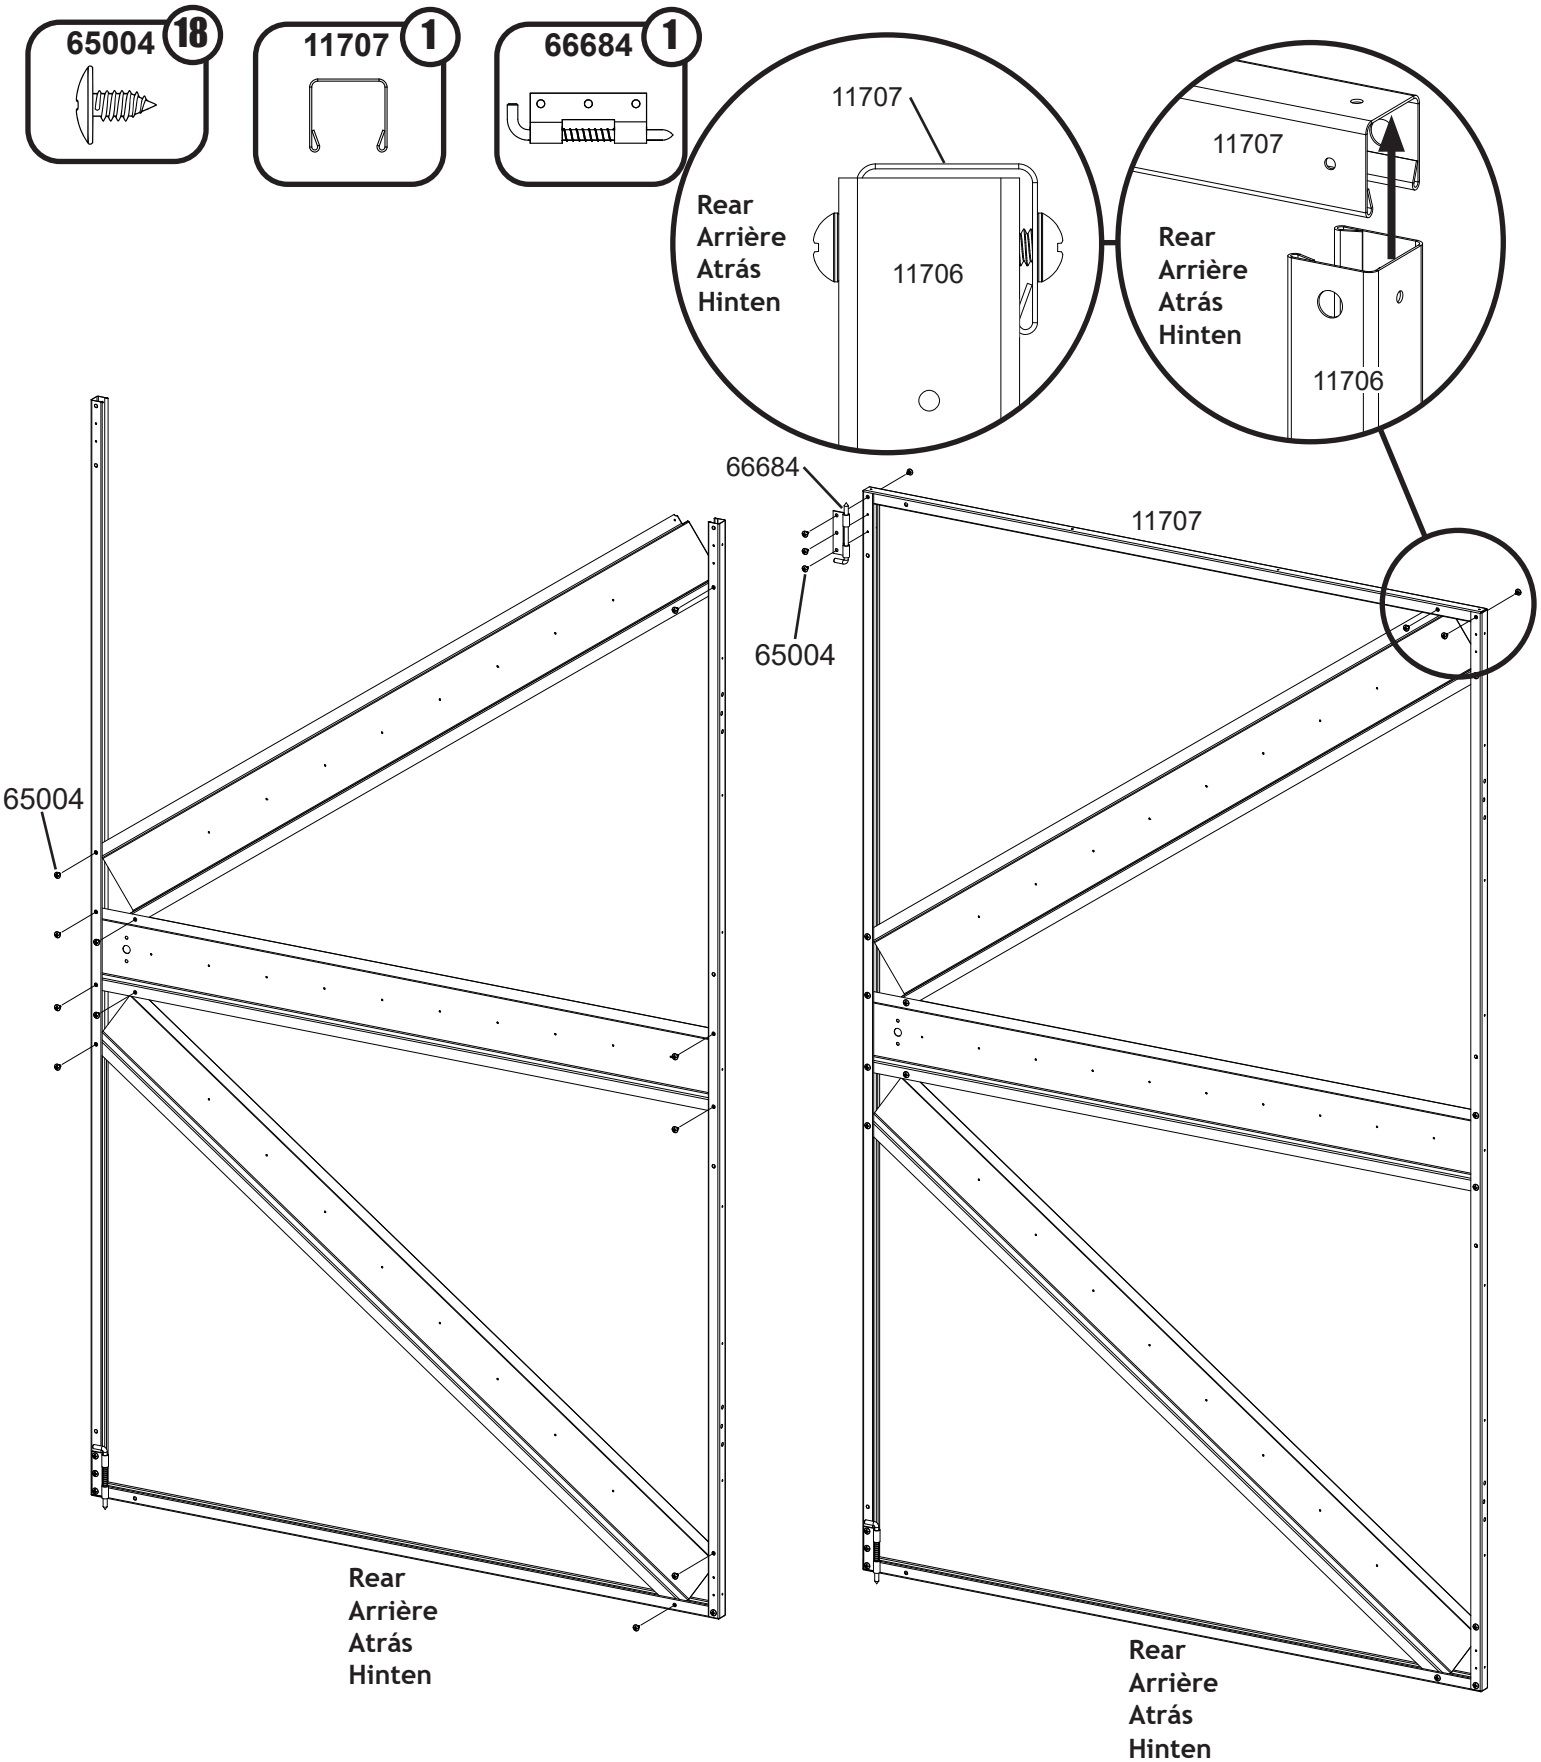


65004 66646 23

80229 1

11710 1

11711 1

30028 1










  
2

  
2

  
2






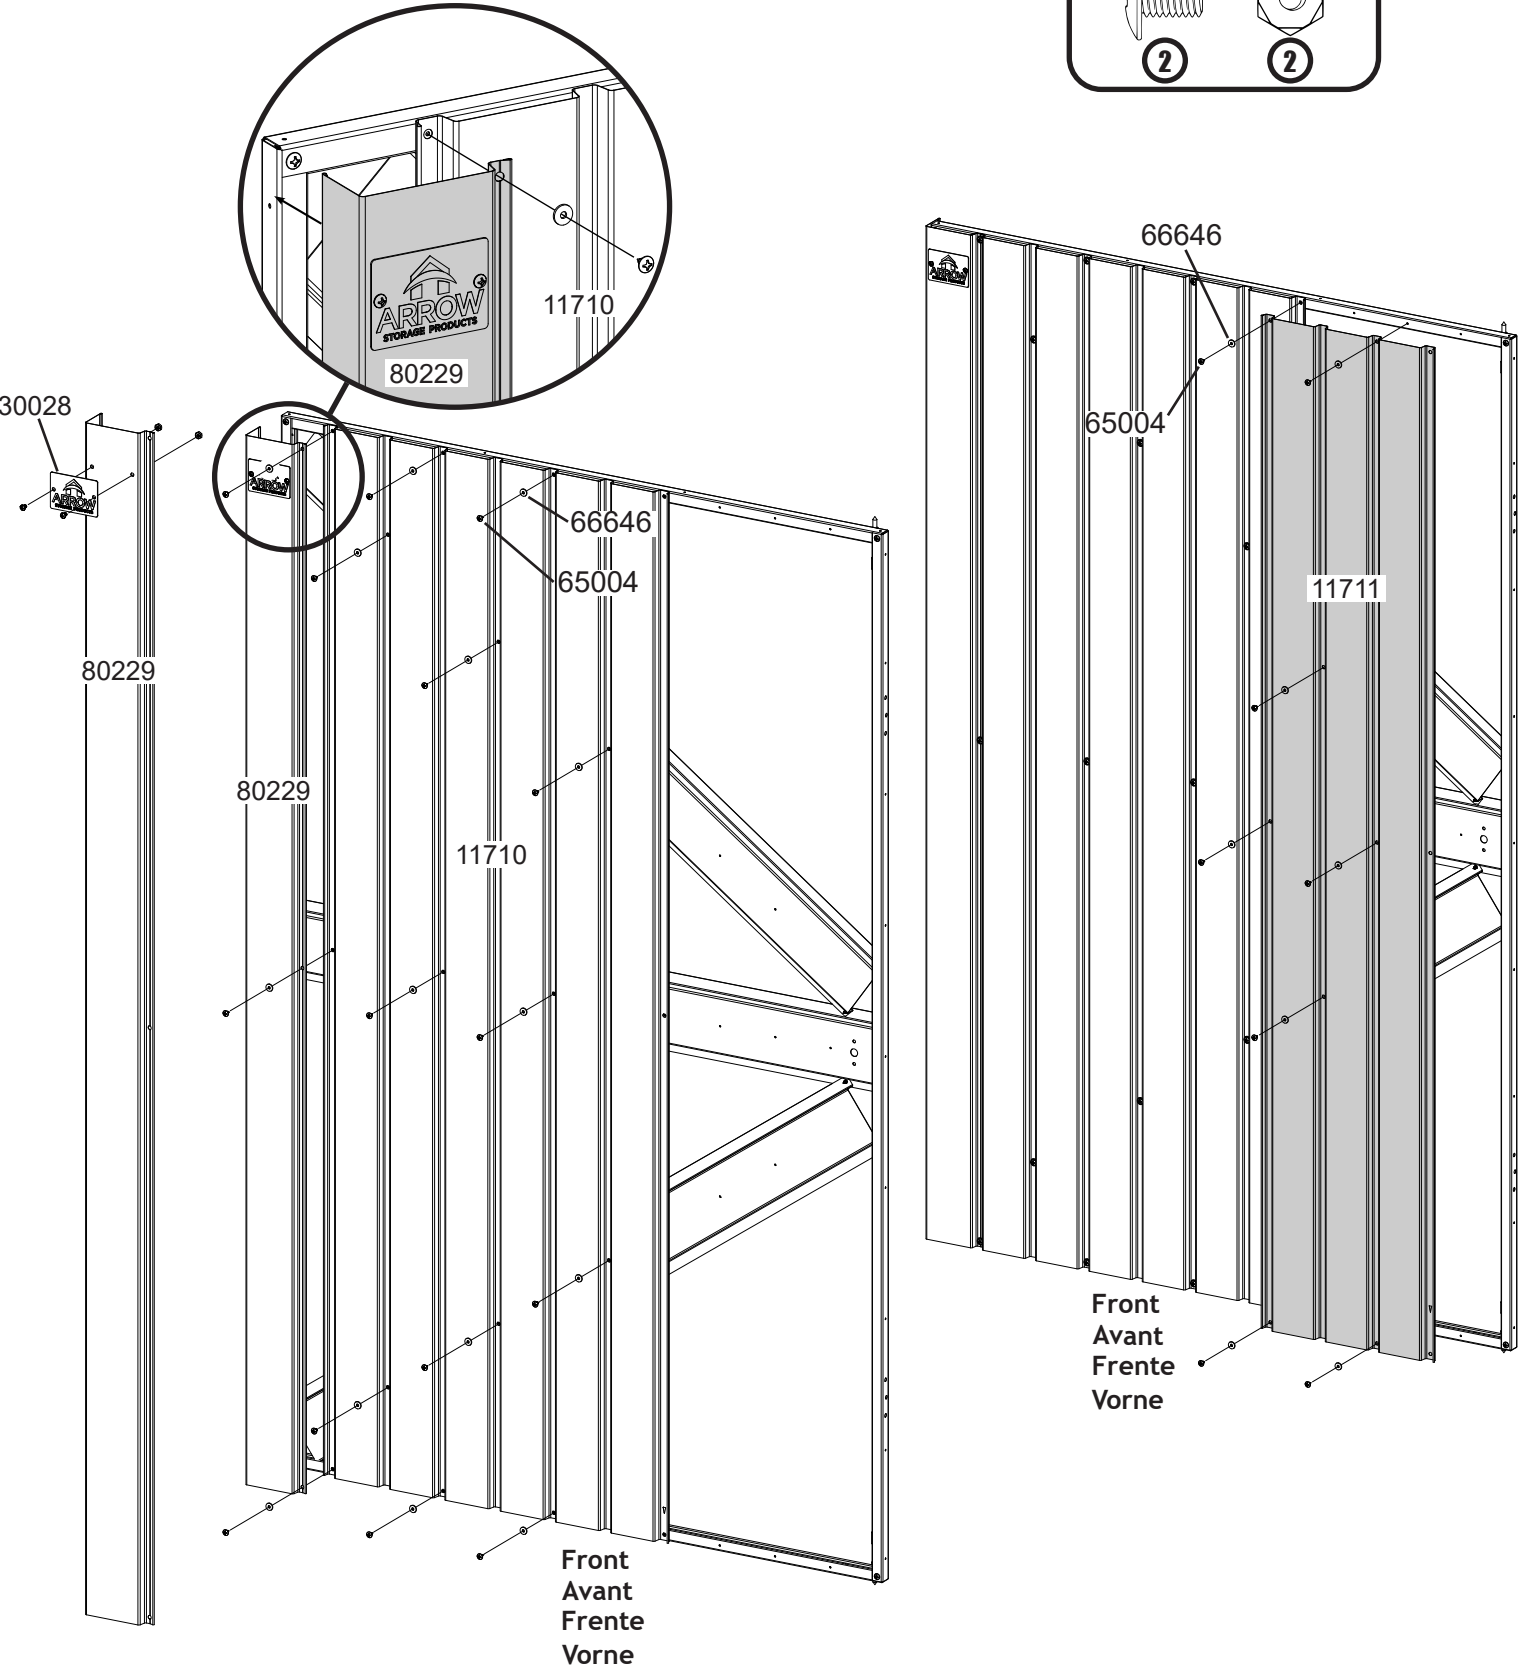


16: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜR

EN,FR,SP,GE-58MW

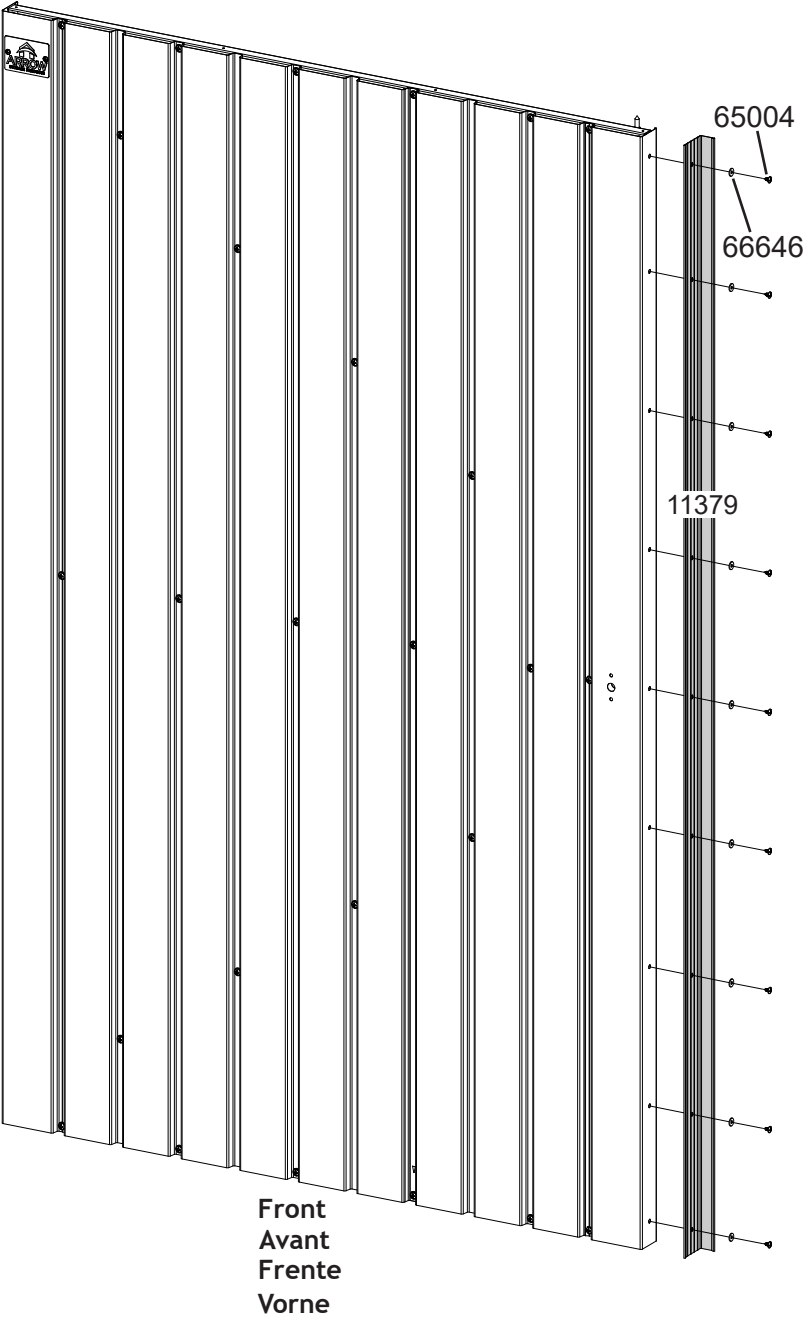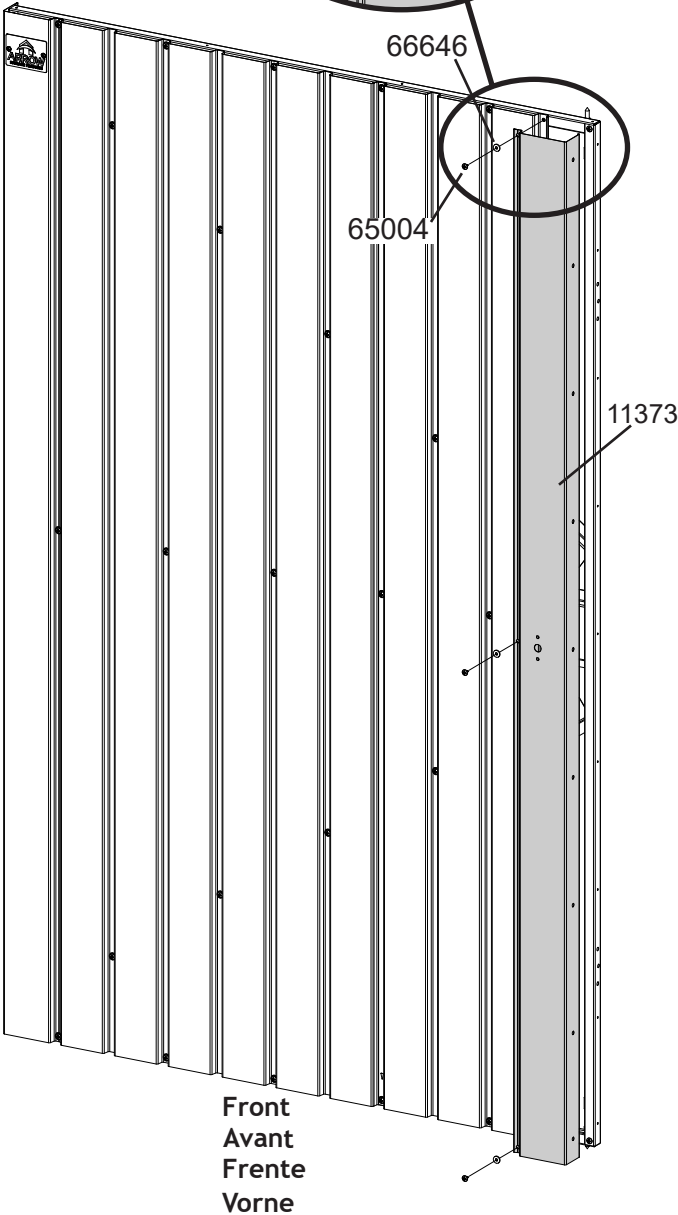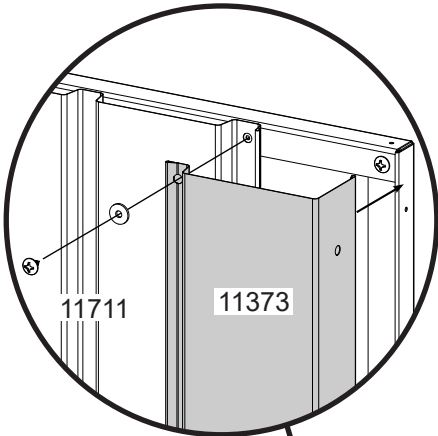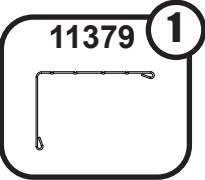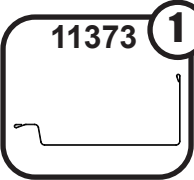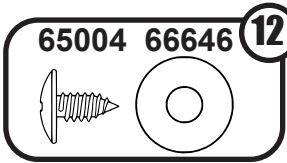

## EN,FR,SP,GE-59MW





# 16: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE

EN,FR,SP,GE-60MW

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜR



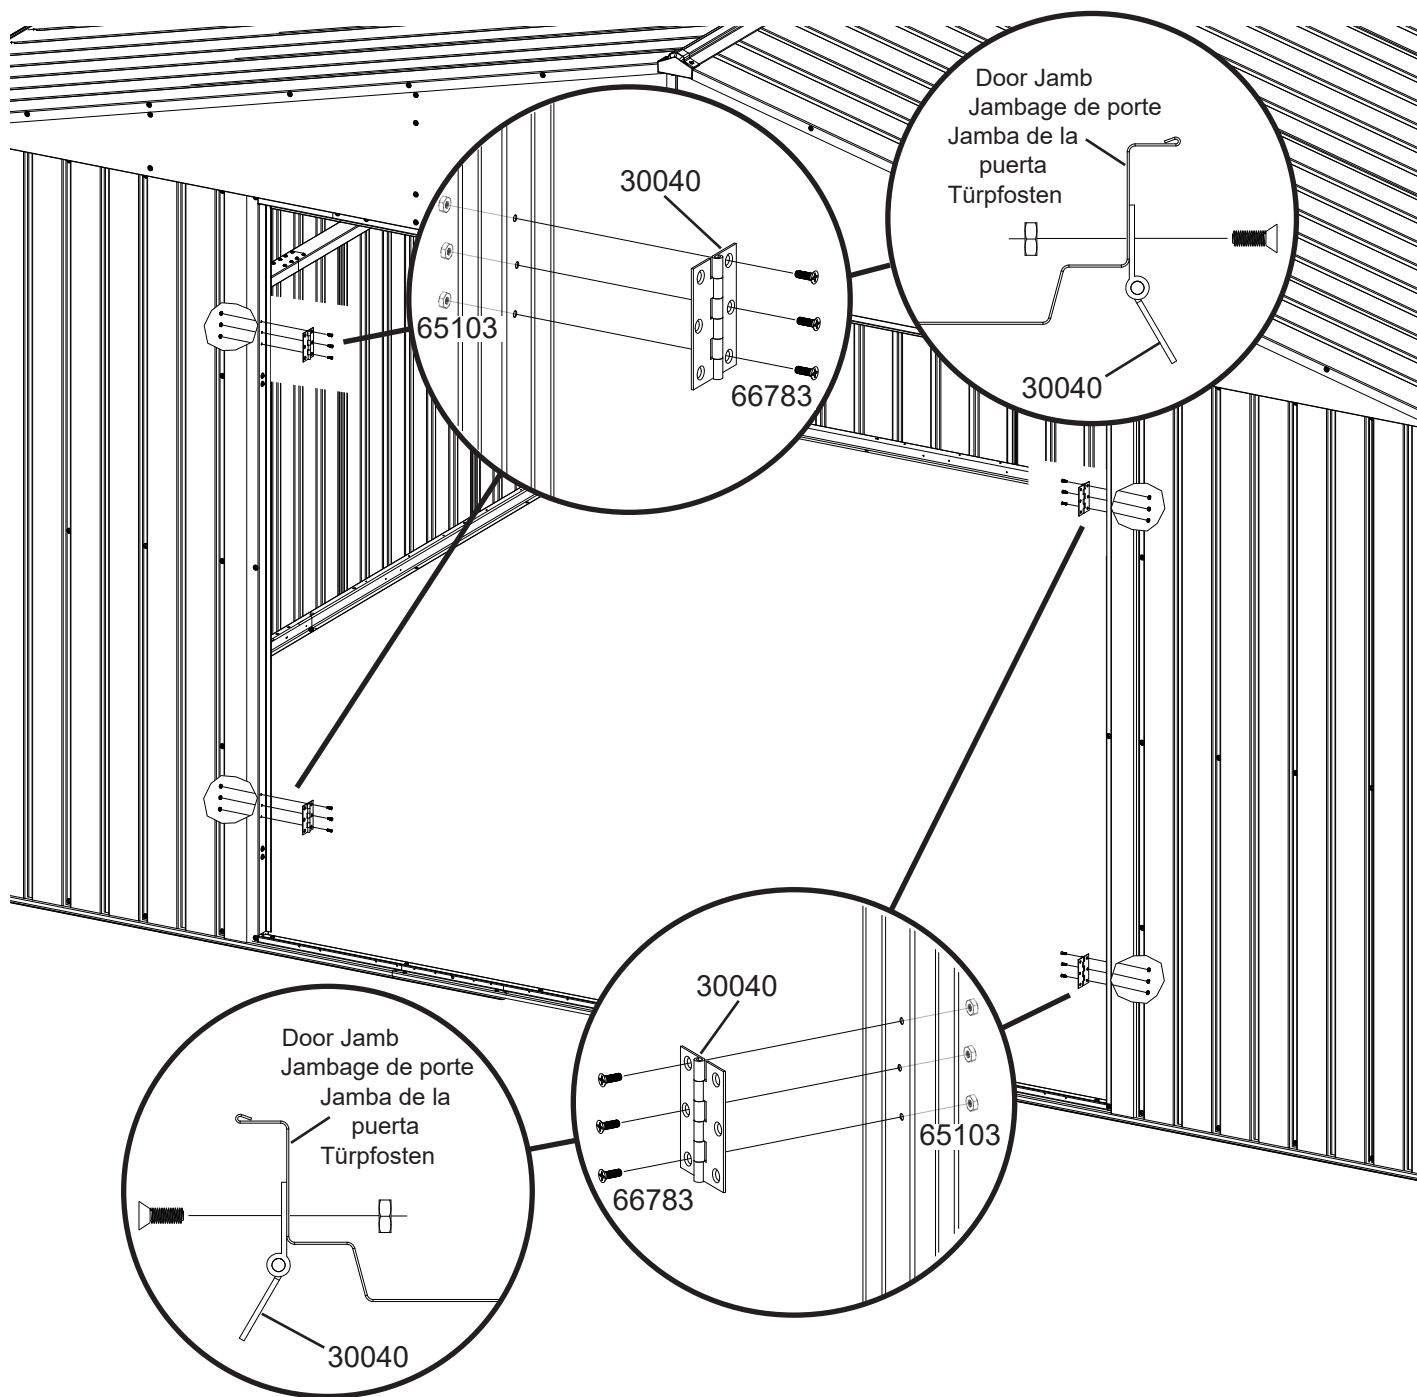
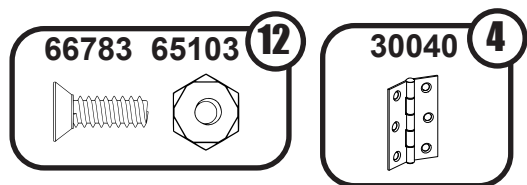


# 16: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜR

EN,FR,SP,GE-61MW

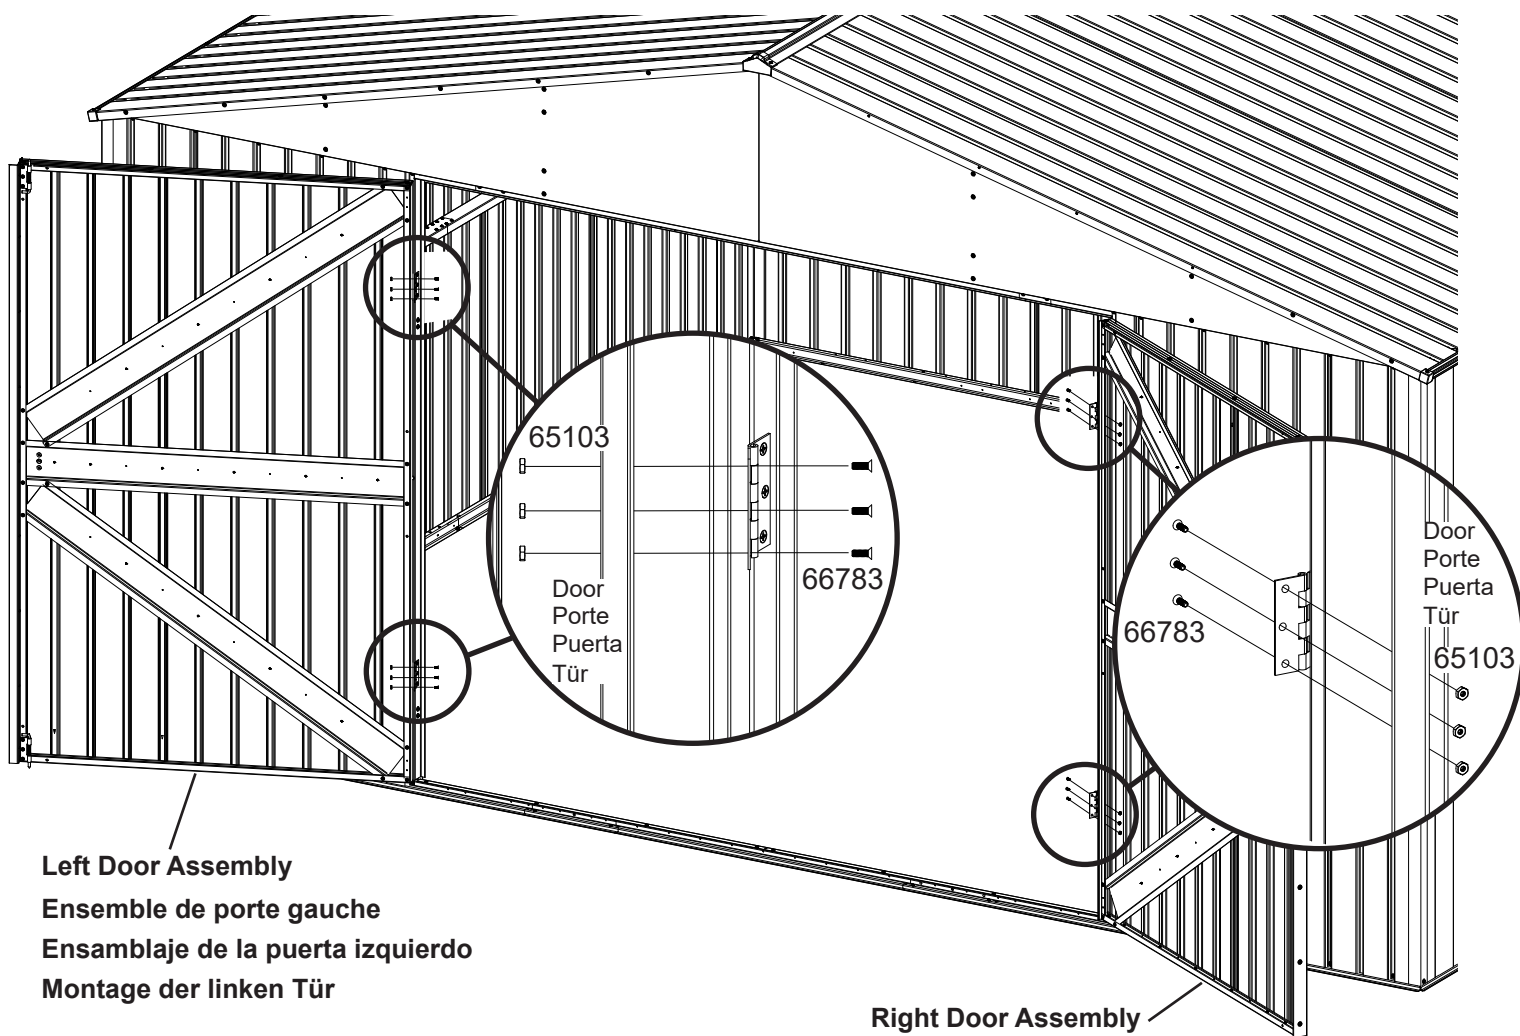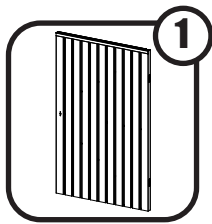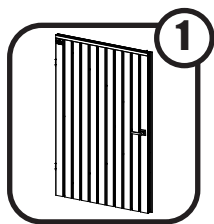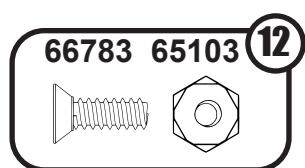

Left Door Assembly

Ensemble de porte gauche

Ensamblaje de la puerta izquierdo

Montage der linken Tür

Right Door Assembly

Ensemble de porte droite

Ensamblaje de la puerta derecha



Montage der rechten Tür

# 16: DOOR ASSEMBLY


PORTE ASSEMBLÉE

EN,FR,SP,GE-62MW

ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜR

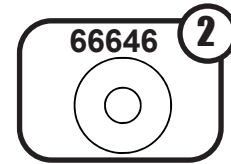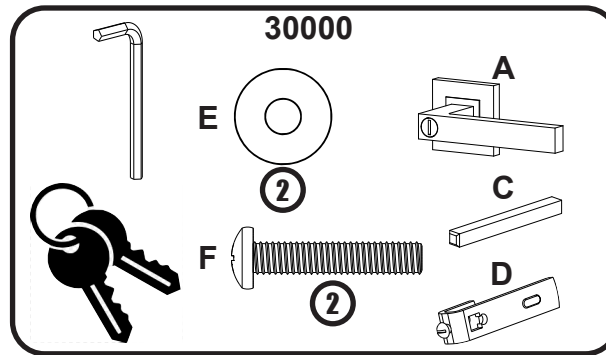

## Right Door Assembly Ensemble de porte droite Ensamblaje de la puerta derecha Montage der rechten Tür

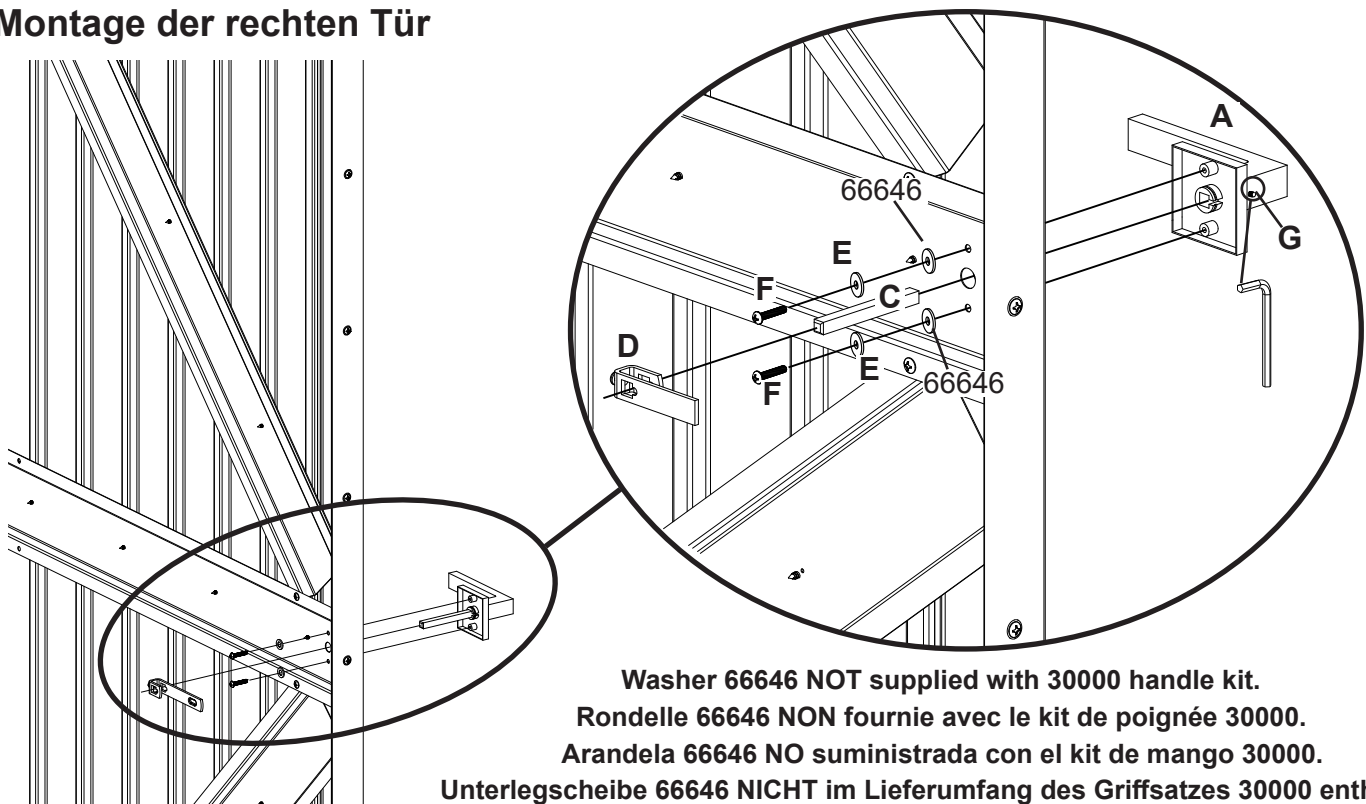


Washer 66646 NOT supplied with 30000 handle kit.

Rondelle 66646 NON fournie avec le kit de poignée 30000.

Arandela 66646 NO suministrada con el kit de mango 30000.

Unterlegscheibe 66646 NICHT im Lieferumfang des Griffsatzes 30000 enthalten.

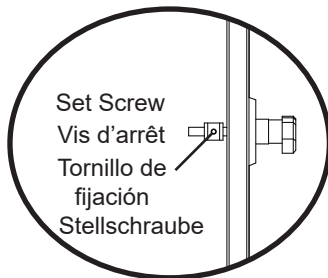

Close doors. Adjust so that latch engages behind door jamb, then tighten set screw. The unit is locked. Turn key and remove.


Ajuster de manière à ce que le loquet s'enclenche derrière la Jambage porte puis serrer la vis d'arrêt.

Cierre la puerta. Ajuste de manera que el cerrojo se enganche detrás de la Jamb de la puerta, luego apriete el juego de tornillos. La unidad está trancada. Voltee la llave y la retira.

Schließen Sie die Türen. Nehmen Sie Anpassungen vor, sodass die Verriegelung hinter der linken Tür einrastet, dann ziehen Sie die Stellschraube fest. Die Einheit ist abgeschlossen. Drehen Sie den Schlüssel um und ziehen Sie ihn heraus.



## Door Adjustment / Réglage de la porte / Ajuste de la puerta / Ausrichtung der Türe

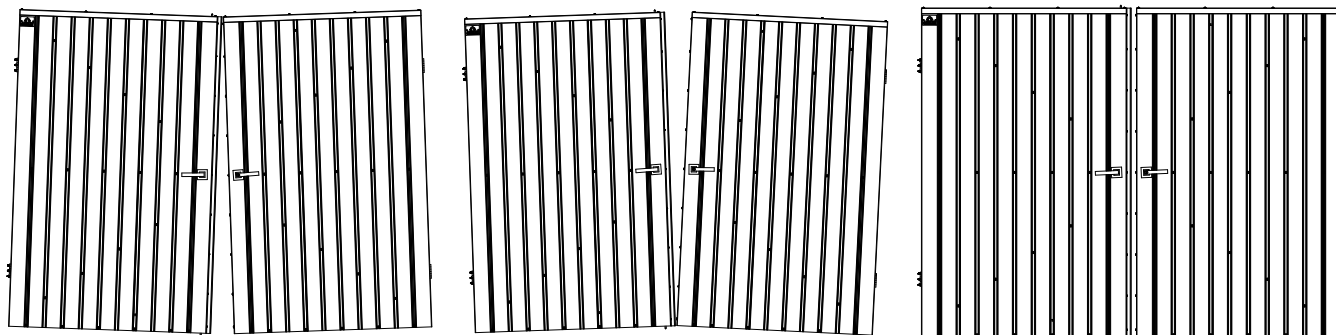


If Doors do not align, raise or lower one side of the Door by moving the bolt and nut to the right or left of the oblong hole in the Door Support Assembly.

Si les portes ne sont pas alignées, soulevez ou abaissez un côté de la porte en déplaçant le boulon et l'écrou vers la droite ou la gauche du trou oblong dans l'assemblage du support de la porte.

Si las puertas no se alinean, levante o baje un lado de la puerta moviendo el perno y la tuerca hacia la derecha o izquierda del orificio ovalado en el soporte de riel de la puerta.

Wenn die Türen nicht ausgerichtet sind, heben oder senken Sie eine Seite der Tür, indem Sie die Schraube und die Mutter rechts oder links vom Langloch in der Türhalterung verschieben.

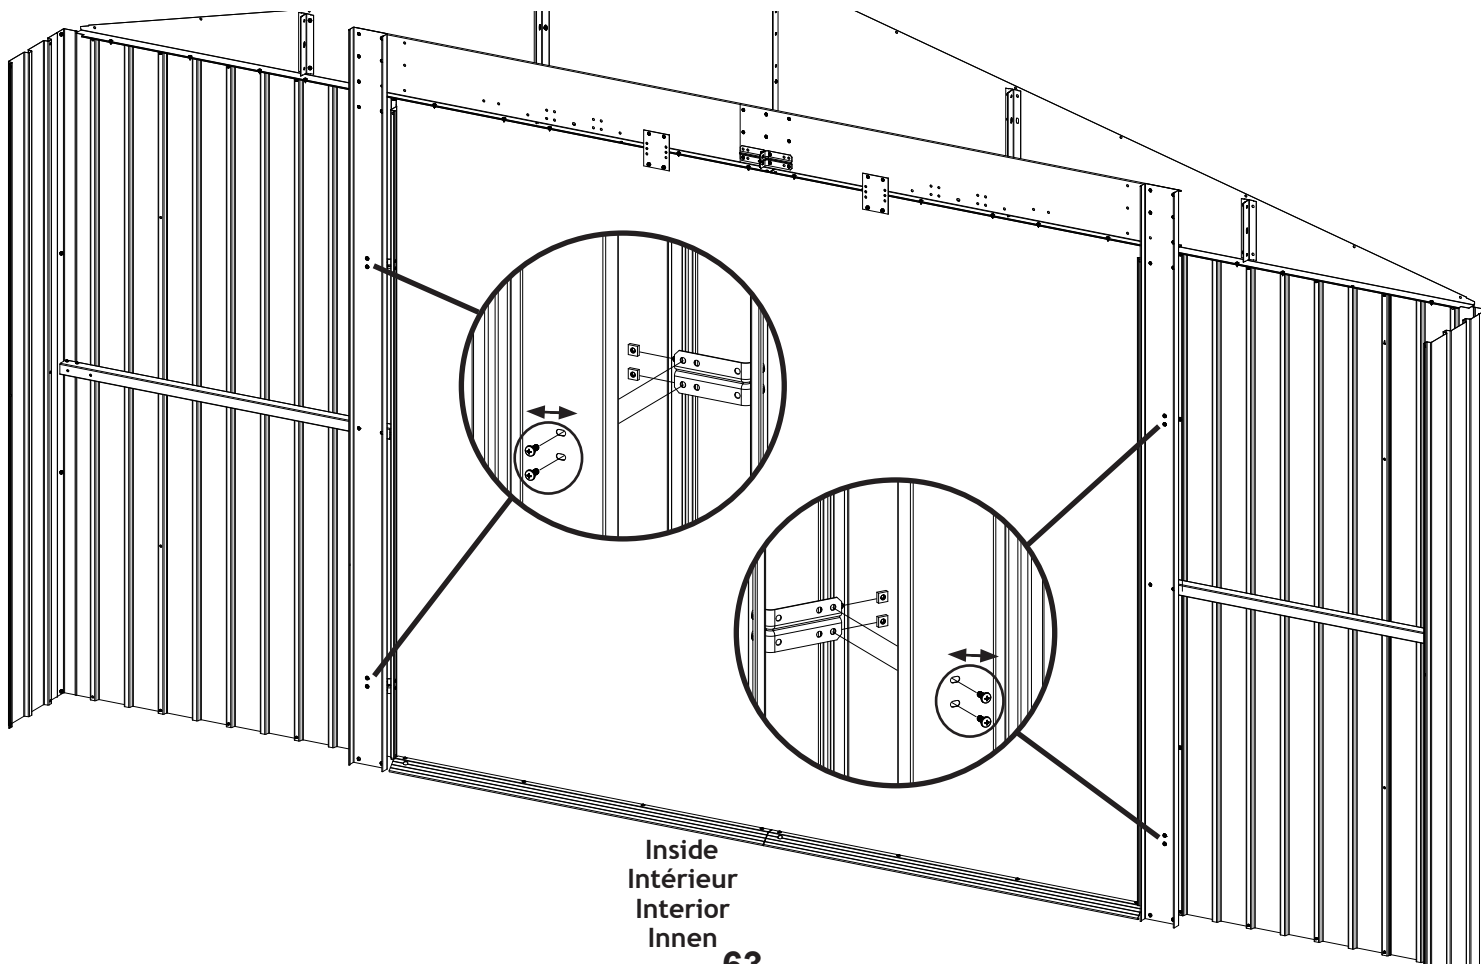

## **\* IMPORTANT \***

- *If you have swing doors, they must hang and swing level before anchoring building.*
- *Anchor your building at this time. Use appropriate 1/4"(6mm) X 1 1/2"(38,1mm) length hardware.*
- *Please take a moment to ensure that the building is installed in accordance with these instructions and with all applicable regulations.*
- *The entire floor frame MUST be securely anchored once the building is erected.*

## **\* IMPORTANT \***

- *Si l'abri comporte des portes battantes, vérifier qu'elles sont accrochées de niveau et pivotent librement avant d'ancrer l'ouvrage.*
- *Ancrez votre bâtiment en ce moment. Utilisez une longueur appropriée de 1/4 po (6 mm) X 1 1/2 po (38,1 mm) Matériel.*
- *Veiller à bien s'assurer que l'abri est installé conformément aux présentes instructions et à toute la réglementation en vigueur.*
- *Le cadre de plancher entier doit IMPÉRATIVEMENT être solidement ancré une fois que l'abri est assemblé.*

## **\* IMPORTANTE \***

- *Si tiene puertas vaivén, estas deben colgar y moverse en forma pareja antes de sujetar el cobertizo.*
- *Ancle su edificio en este momento. Use una herramienta apropiada de 1/4 "(6 mm) X 1 1/2" (38,1 mm) de longitud.*
- *Dedique unos minutos a asegurarse de que la estructura está instalada de acuerdo con estas instrucciones y con las reglamentaciones vigentes.*
- *Se DEBE anclar todo el tirante del piso cuando la estructura está erguida.*

## **\*WICHTIG\***

- *Wenn Sie Schwingtüren haben, müssen diese sauber hängen und schwingen, bevor der Schuppen verankert wird.*
- *Verankern Sie Ihr Gebäude zu diesem Zeitpunkt. Verwenden Sie angemessene Teile der Länge 1/4"(6mm) X 1 1/2" (38,1mm).*
- *Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob der Schuppen im Einklang mit dieser Anleitung und mit allen geltenden Vorschriften aufgestellt wurde.*
- *Nach Aufstellung des Geräteschuppens MUSS der gesamte Bodenrahmen sicher verankert werden.*

