



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Pour le français, voir la page 2. Para el español, ver la página 3.


## 8' x 20'

### OUTDOOR STORAGE SHED

#### MODEL 60374

#### BEFORE ASSEMBLY:

- Assemble on a level platform
- At least 3 people recommended for setup
- Inspect all parts and hardware. Ensure all are included using the *Parts Identifier* in the middle of these instructions. The *Parts Identifier*, in yellow, can be removed from the instructions for quick reference

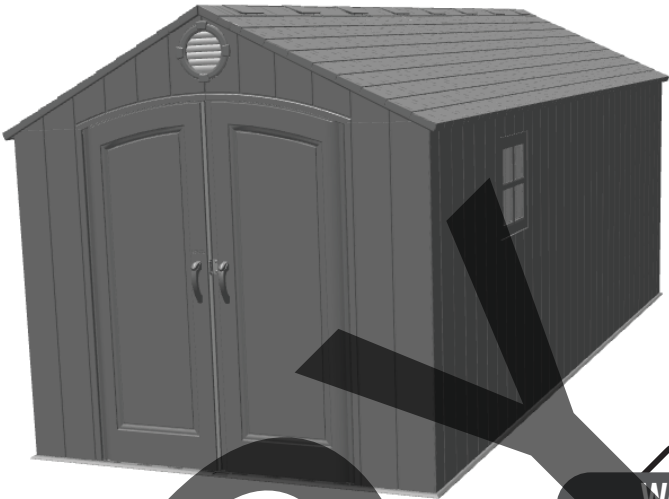

WATCH 3D ANIMATION OF THE FULL ASSEMBLY

**BILT.**®

Download on the App Store  
GET IT ON Google Play

SCAN THE CODE OR SEARCH 1214682

### IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

#### TOOLS REQUIRED

7/16" (11 mm)

3/8" (10 mm)

5/16" (8 mm) Wood Drill Bit

5/16" (8 mm) Masonry Drill Bit

#### TABLE OF CONTENTS

Icon legend.....	4
Warnings & notices.....	5
Platform construction.....	6
Truss assembly.....	11
Gable assembly.....	15
Door assembly.....	20
Floor assembly.....	29
Wall assembly.....	34
Parts identifier.....	i-iv
Shelving installation.....	42
Door & entry gable installation...45	
Roof assembly.....	49
Snow load assembly.....	59
Window installation.....	63
Wall hook installation.....	66
Door alignment.....	68
Shed anchoring.....	70
Cleaning & care.....	75
Registration.....	76
Warranty.....	77

#### QUESTIONS?

Dial: **1-800-225-3865**  
 7:00 am–5:00 pm (Monday–Friday) MST  
 and 9:00 am–1:00 pm Saturday MST  
 (English, French, Spanish)

#### CONTACT LIFETIME CUSTOMER SERVICE:

*Live Chat:* [www.lifetime.com/customerservice](http://www.lifetime.com/customerservice)  
 (click on "LIVE CHAT" tab)  
**For Customer Service in mainland Europe:**  
**E-mail:** [cs@lifetimeproducts.eu](mailto:cs@lifetimeproducts.eu)

**MODEL# AND PRODUCT ID** (both are needed when contacting us)  
**Model Number:** 60374  
**Product ID:**



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


For English, see page 1. Para el español, ver la página 3.

## ABRI EXTÉRIEUR DE 2,4 m x 6,1 m

MODÈLE n° 60374

### AVANT L'ASSEMBLAGE :

- Assembler sur une plate-forme nivelée
- Nous recommandons, au moins, 3 adultes pour l'assemblage
- Examiner toutes les pièces et quincaillerie. Vérifier qu'elles sont incluses en utilisant l'Identificateur de pièces au milieu de ces instructions. Il est possible enlever l'Identificateur de pièces, en jaune, des instructions pour référence rapide

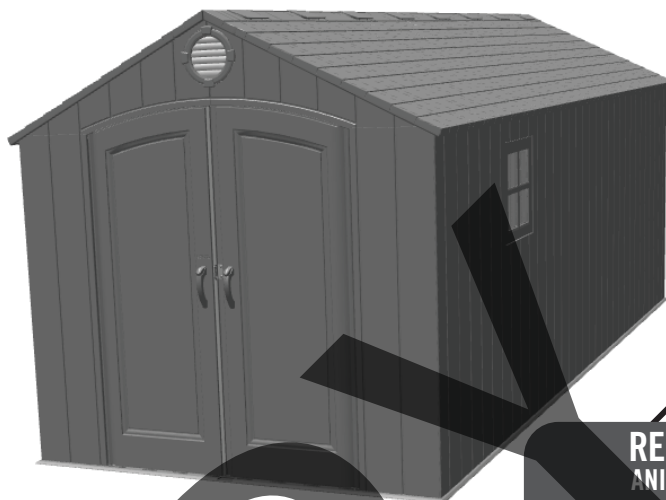

REGARDER  
ANIMATION 3D  
DE L'ASSEMBLAGE COMPLET

**BILT.**

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play


SCANNER LE  
CODE



OU CHERCHER  
1214682

## IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNÉUSEMENT

### OUTILS REQUIS

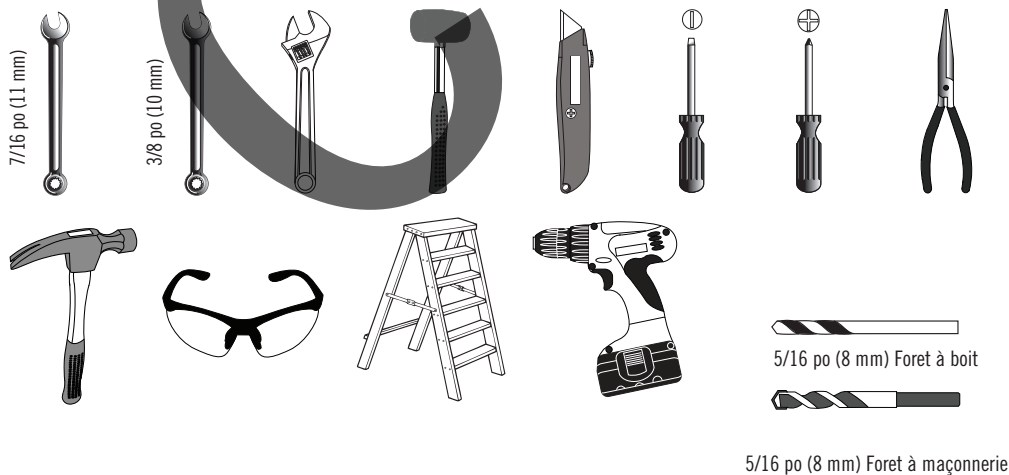

### SOMMAIRE

Légende des icônes.....	4
Avertissements et avis.....	5
Assemblage de la plate-forme.....	6
Assemblage des fermes.....	11
Assemblage des pignons.....	15
Assemblage des portes.....	20
Assemblage du plancher.....	29
Assemblage des murs.....	34
Identificateur de pièces.....	i-iv
Installation de la estantería.....	42
Installation de pignon d'entrée et des portes.....	45
Assemblage du toit.....	49
Installation de l'ensemble de la charge de neige.....	59
Installation des carreaux.....	63
Installation des crochets muraux.....	66
Alignement des portes.....	68
L'ancrage de l'abri.....	70
Nettoyage et entretien.....	75
Enregistrement.....	76
Garantie.....	78

### QUESTIONS ?

### CONTACTER NOS SERVICES À LA CLIENTÈLE LIFETIME® :

Composer le **1-800-225-3865**  
Du lundi au vendredi 7 h – 17 h (HNR)  
et samedi 9 h – 13 h (HNR)  
(anglais, français, espagnol)

t'Chat en direct: [www.lifetime.com/customerservice](http://www.lifetime.com/customerservice)  
(cliquer sur la languette « LIVE CHAT »)  
**Pour les services à la clientèle du continent européen :**  
É-mail : [cs@lifetimeproducts.eu](mailto:cs@lifetimeproducts.eu)

**N° DE MODÈLE ET RÉFÉRENCE DU PRODUIT**  
(il faut avoir les deux au moment de nous contacter)  
N° de modèle : **60374**  
Référence du produit :



# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


For English, see page 1. Pour le français, voir la page 2.

## CASETA PARA EXTERIORES DE 2,4 m x 6,1 m

MODELO n° 60374

### ANTES DE ENSAMBLAR:

- Ensamblar sobre una plataforma nivelada
- Recomendamos, al menos, 3 adultos para el ensamble
- Inspeccionar todas las piezas y el herraje. Verificar que todos están incluidos usando el *Identificador de piezas* en el medio de estas instrucciones. Se puede quitar el *Identificador de piezas*, en amarillo, de las instrucciones para referencia rápida

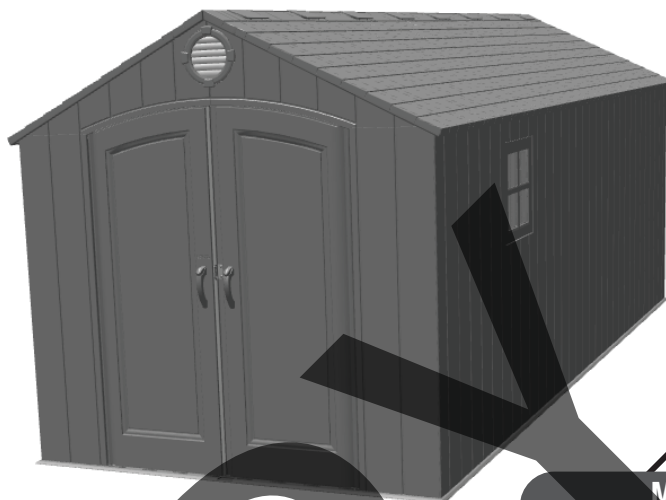

MIRAR LA ANIMACIÓN 3D DEL ENSAMBLAJE COMPLETO

**BILT.**


Download on the App Store  
GET IT ON Google Play

ESCANEAR EL CÓDIGO

o BUSCAR 1214682

## IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

### INSTRUMENTAL REQUERIDO

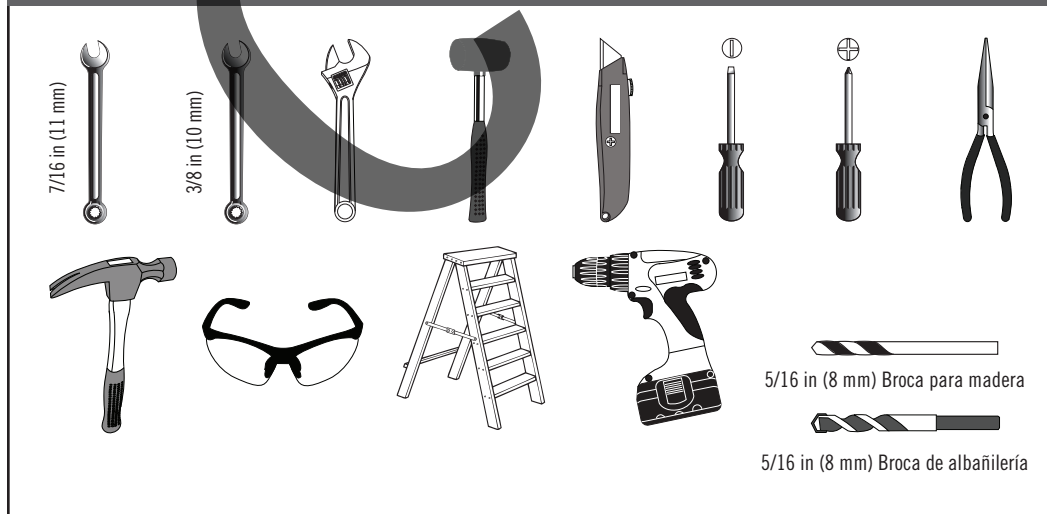

### ÍNDICE

Leyenda de íconos.....	4
Advertencias y avisos.....	5
Ensamblaje de la plataforma.....	6
Ensamblaje de las cerchas.....	11
Ensamblaje de las fachadas.....	15
Ensamblaje de las puertas.....	20
Ensamblaje del piso.....	29
Ensamblaje de los muros.....	34
Identificador de piezas.....	i-iv
Instalación de la estantería.....	42
Instalación de la fachada de entrada y las puertas.....	45
Ensamblaje del tejado.....	49
Instalación del kit de la carga de nieve.....	59
Instalación de las hojas de ventana.....	63
Instalación de los ganchos murales.....	66
Alineación de las puertas.....	68
Anclaje de la caseta.....	70
Limpieza y cuidado.....	75
Registro.....	76
Garantía.....	79

### ¿PREGUNTAS?

Marcar : 1-800-225-3865  
De lunes hasta viernes 7:00 h–17:00 h (MST)  
y sábado 9:00 h–13:00 h (MST)  
(inglés, francés, español)

### PONERSE EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE CLIENTES LIFETIME®:

Chat en vivo: [www.lifetime.com/customerservice](http://www.lifetime.com/customerservice)  
(clicar en la lengüeta «LIVE CHAT»)  
Para el servicio a clientes en el continente europeo:  
Correo electrónico: [cs@lifetimeproducts.eu](mailto:cs@lifetimeproducts.eu)


MODEL E ID DEL PRODUCTO (se necesitan los dos al contactarnos)  
Número de modelo: 60374  
ID del producto:



## ICON LEGEND / LÉGENDE DES ICÔNES / SIGNIFICADO DE LOS ÍCONOS



- Indicates special heed should be taken when reading.
- Indique qu'une attention spéciale doit être portée à la lecture.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.



- Indicates the parts/no parts required for a section.
- Indique les pièces à utiliser/qu'aucune pièce n'est requise pour une section.
- Indica las piezas que se usarán/que no necesitan en una sección.



- Indicates the hardware to be used for a section.
- Indique la quincaillerie à utiliser pour une section.
- Indica los artículos de ferretería que se usarán para una sección.



- Indicates no hardware required for a specific page or section.
- Indique qu'aucun matériel n'est requis pour une page précise.
- Indica que no se necesitan los artículos de ferretería para una página específica.



- Indicates the tools to be used for a section.
- Indique les outils à utiliser pour une section.
- Indica las herramientas que se utilizarán para una sección.



- Indicates to use/not use an electric drill for a specific step.
- Indique quand utiliser une/que ne pas utiliser de perceuse électrique pour une étape précise.
- Indica la utilización de/que no utilizar un taladro eléctrico para un paso específico.




- These nuts are centerlock nuts. They are designed to be tight; therefore, they will be harder to tighten. Tighten until flush with the metal or plastic.
- Ces écrous sont des écrous de blocage central. Ils sont conçus pour être serrés; de ce fait, ils seront plus difficiles à resserrer. Serrer jusqu'à ce qu'ils soient au ras du métal ou du plastique.
- Estas tuercas son tuercas de bloqueo central. Están diseñadas para estar apretadas; por lo tanto, serán más difíciles de apretar. Apriételas hasta que estén al ras del metal o plástico.






## WARNINGS & NOTICES / AVERTISSEMENTS ET AVIS / ADVERTENCIAS Y AVISOS


### English:

- **Failure to follow these warnings may result in serious injury or property damage and will void warranty.**
- To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully.
- Consult all local building codes to verify if the shed requires a building permit.
- Verify the foundation is completely level before assembling the shed.
- Be aware that plastic pieces can be damaged by overtightening the screws. To avoid damage, we strongly recommend the use of a drill with a low torque setting. A #2 Phillips screwdriver may also be used.
- Three capable adults are required for assembly.
- All who participate in the assembly process should wear safety glasses throughout the assembly.
- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
-  In heavy snowfall areas, we recommend removing snow from the roof. Remove the snow from the roof when the depth of snow equals the length of your hand.
- Do not use or store hot objects near the product.
- Proper and complete assembly are essential to reduce the risk of accident or injury.
- When drilling through metal, beware of burrs, shavings and other sharp edges.
- During and after assembly, do not slide or lift the shed by pushing up on the roof. Move the shed by pushing on the corner panels only.
- We strongly recommend anchoring your shed when it is finished. The last section, *Shed Anchoring*, in this manual shows the hardware you will need to complete the anchoring. You can find the hardware at your local hardware store.
- **Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.**

### Français :

- **Ne pas suivre ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou des dommages à la propriété et annulera la garantie.**
- Afin d'assurer la sécurité, ne pas tenter d'assembler ce produit sans suivre attentivement les instructions.
- Consulter tous les codes du bâtiment afin de vérifier si l'abri nécessite un permis de construire.
- Vérifier que la fondation est complètement à niveau avant l'assemblage de l'abri.
- Ne pas oublier que les pièces de plastique peuvent être endommagées en serrant trop les vis. Afin d'éviter les dommages, nous recommandons fortement l'utilisation d'une perceuse à faible couple. Un tournevis cruciforme n° 2 peut aussi être utilisé.
- Trois adultes en bonne condition physique sont nécessaires pour l'assemblage.
- Tout ceux qui participent au processus de l'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- Si une échelle est utilisée pour l'assemblage, il faut être extrêmement prudent.
-  Dans les zones de fortes tombées de neige, il est recommandé de dégager le toit. Enlever la neige du toit quand la profondeur est égale à la longueur de la main.
- Ne pas utiliser ou entreposer des objets très chauds près de ce produit.
- Un bon assemblage complet est nécessaire pour réduire le risque d'accident ou de blessure.
- En perçant le métal, faire attention aux bavures, copeaux et autre bords aiguisés.
- Pendant et après l'assemblage, ne pas faire glisser ou soulever l'abri en poussant le toit vers le haut. Déplacer l'abri en poussant les panneaux muraux angulaires seulement.
- Il est fortement recommandé d'ancrer l'abri lorsque l'assemblage est terminé. La dernière section, *Ancrage de l'abri*, de ce manuel indique les matériaux nécessaires pour l'ancrage. Les matériaux se trouvent dans la quincaillerie locale.
- **La majorité des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non suivi des instructions. Être prudent en utilisant ce produit.**

### Español:

- **No seguir estas advertencias puede resultar en lesiones graves o daños a la propiedad y anulará la garantía.**
- A fin de garantizar la seguridad, no intentar ensamblar este producto sin seguir cuidadosamente las instrucciones.
- Consultar todos los códigos de construcción locales para verificar si la caseta requiere un permiso de construcción.
- Verificar que el concreto esté nivelado completamente antes de ensamblar la caseta.
- Tener en cuenta que las piezas de plástico pueden dañarse si los tornillos se aprietan de más. A fin de evitar daños, lo exhortamos a que use un taladro con función de torque bajo. También puede usarse un desatornillador Phillips no. 2.
- Se necesitan tres adultos para el ensamble.
- Todos los que participen en el proceso de ensamble debe usar anteojos de seguridad durante todo el ensamble.
- Si se usa una escalera durante el ensamblado, es preciso tener cuidado.
-  En áreas de nevadas fuertes, recomendamos retirar la nieve del techo. Quitar la nieve del tejado cuando la profundidad de ella es igual a la longitud de la mano.
- No usar ni guardar objetos calientes cerca del producto.
- El ensamblaje correcto y completo son esenciales para reducir el riesgo de accidente o lesión.
- Al perforar metal, tenga cuidado las rebabas, virutas y otros bordes afilados.
- Durante y después del ensamblaje, no deslizar ni levantar la caseta para empujar en el tejado. Mover la caseta para empujar los paneles murales angulares solamente.
- Lo exhortamos a anclar la caseta al terminar el ensamble. La última sección, *Anclaje de la caseta*, en este manual muestra el herraje necesaria para terminar el anclaje. Se encuentra el herraje en la ferretería local.
- **La mayoría de las lesiones suceden a causa del mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tener precaución al usar este producto.**

## PLATFORM CONSTRUCTION / CONSTRUCTION DE LA PLATE-FORME / CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA



• You must provide a platform on which to assemble your shed. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood. Consult all local building codes prior to assembling the shed. Before beginning assembly, you must pour or construct a platform. There are two types:

- Concrete
- Wood Frame

Select the type, but know the surface must be leveled and flat before installation. If the surface is not properly leveled and flat, the shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step.

**We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice. The platform you choose must be built above ground in order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!**



• Il faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre abri. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire. Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Avant de commencer l'assemblage, il faut couler ou construire une plate-forme. Il y a deux styles :

- Béton
- Cadre à bois

Sélectionnez le style, mais sachez que la surface d'installation doit être de niveau et plate. Si la surface n'est pas correctement de niveau et plate, l'assemblage de l'abri ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape. **Nous recommandons une plate-forme en Béton. Ce choix sera le plus durable.**



**La plate-forme que vous choisissez doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri. Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur !**



• Es preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su caseta. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción. Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción de la caseta no requiere un permiso de construcción. Antes de comenzar el ensamble, es necesario verter o construir una plataforma. Hay dos clases:

- Concreto
- Armazón de madera

Seleccione la clase, mas sepa que la superficie debe estar nivelada y plana antes de comenzar el ensamble. Si la superficie no está nivelada y plana de manera adecuada, la caseta no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso. **Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Será la elección más perdurable. La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el flujo de agua dentro de la caseta. ¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!**

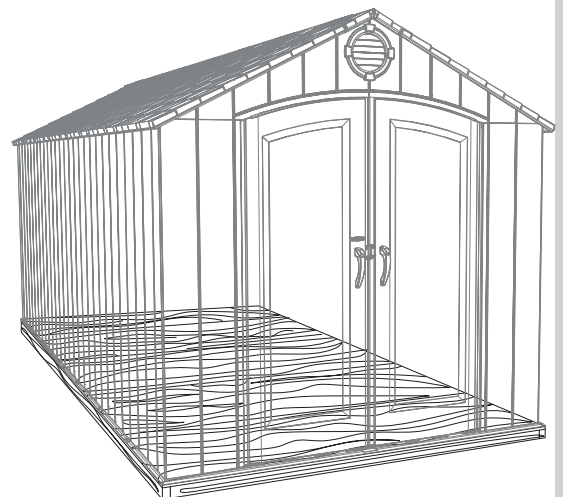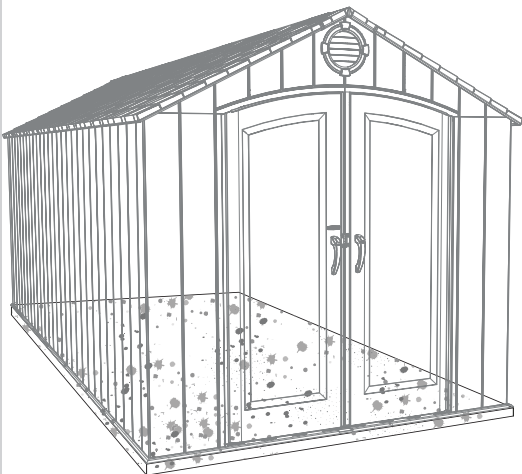

## ► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

CONCRETE REQUIRED / BÉTON REQUIS / CONCRETO REQUERIDO




2 yd<sup>3</sup> (≈1,53 m<sup>3</sup>)

# 1.1

### CONCRETE PLATFORM / PLATE-FORME EN BÉTON / PLATAFORMA DE CONCRETO

- The concrete should be approximately 4" (10,2 cm) thick. The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 96" x 240" (2,44 m x 6,10 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 93 1/2" x 238 1/4" (2,38 m 6,05 m).**
- Le béton doit être un épaisseur de 10,2 cm (4"). Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 2,44 m x 6,10 m (96" x 240"). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontale de 2,38 m x 6,05 m (93 1/2" x 238 1/4").**
- El concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4") de espesor. Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son 2,44 m x 6,10 m (96" x 240"). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de 2,38 m 6,05 m (93 1/2" x 238 1/4").**

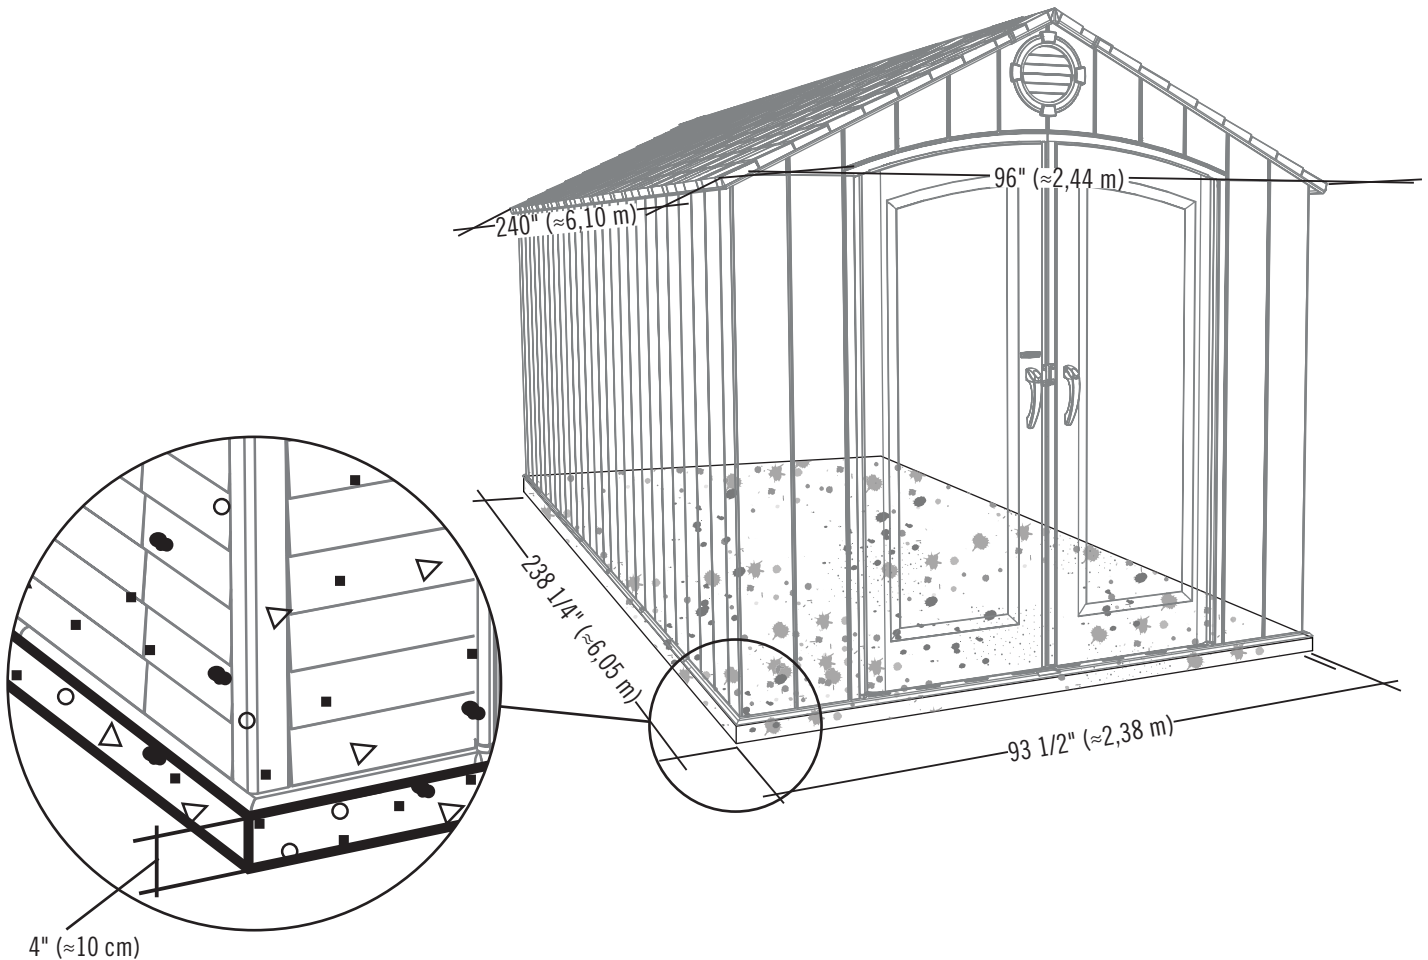

## ► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


WOOD REQUIRED / BOIS REQUIS / MADERA REQUERIDA



### 1.2


#### WOOD PLATFORM / PLATAFORMA DE MADERA / PLATE-FORME EN BOIS

- The actual dimensions of the shed, at its widest and longest points, are 96" x 240" (≈2,44 m x 6,10 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are a bit smaller than those of the roof; therefore, you will need to build a level surface of 93 1/2" x 238 1/4" (≈2,38 m x 6,05 m).**
- Les dimensions réelles de l'abri, aux points les plus large et long, sont ≈2,44 m x 6,10 m (96" x 240"). Sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de l'abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontale de ≈2,38 m x 6,05 m (93 1/2" x 238 1/4").**
- Las dimensiones reales de la caseta, a sus puntos más ancho y largo, son ≈2,44 m x 6,10 m (96" x 240"). Asegurarse de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso de la caseta son más pequeñas que el tejado; entonces, se necesita crear una superficie nivelada de ≈2,38 m x 6,05 m (93 1/2" x 238 1/4").**

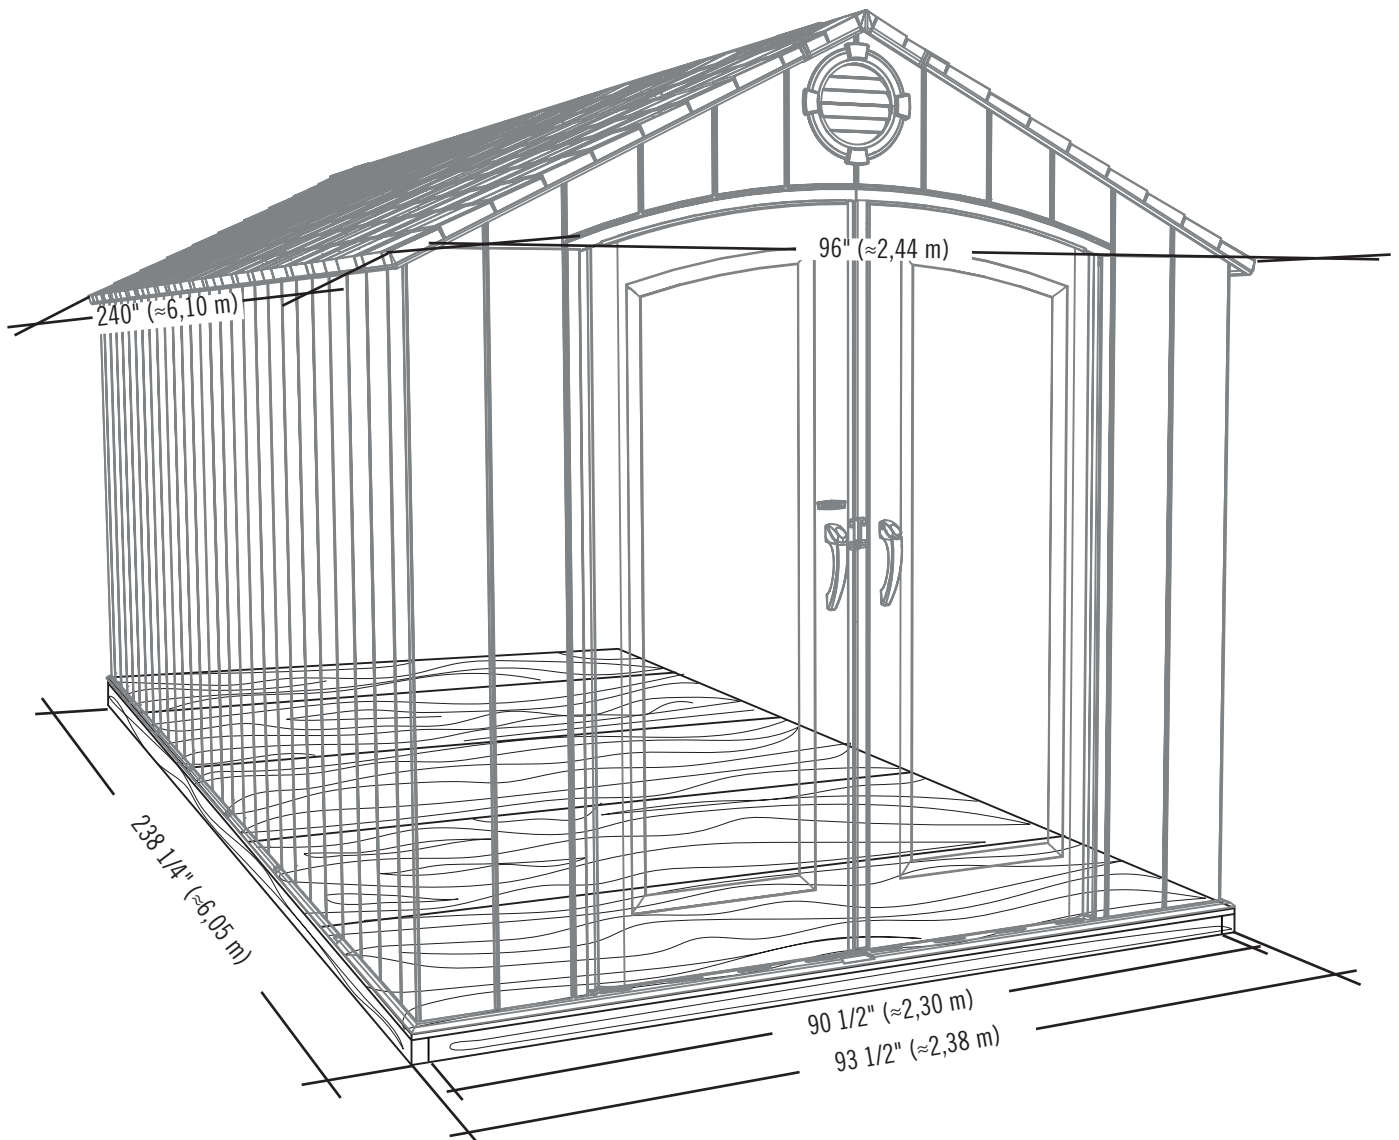

## ▶ SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


TOOLS, PARTS, AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS, PIÈCES, ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL, PIEZAS, Y HERRAJE REQUERIDOS



2" x 4" x 238 1/4" (≈5,1 cm x 10,2 cm x 6,05 m) (x2)



2" x 4" x 90 1/2" (≈5,1 cm x 10,2 cm x 2,30 m) (x14)




16d 3 1/2" (16d x ≈8,89 cm) (x56)

### 1.2.1





WOOD PLATFORM / PLATE-FORME EN BOIS / PLATAFORMA DE MADERA

- Ensure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 93 1/2" x 238 1/4" (≈2,38 m x 6,05 m) (**outside dimensions**).
- Vérifier que votre bois d'œuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construire un cadre de ≈2,38 m x 6,05 m (93 1/2" x 238 1/4") (**dimensions extérieures**).
- Asegurarse de usar madera tratada y aprobada para el uso externo. Construir el armazón a ≈2,38 m x 6,05 m (93 1/2" x 238 1/4") (**dimensiones exteriores**).

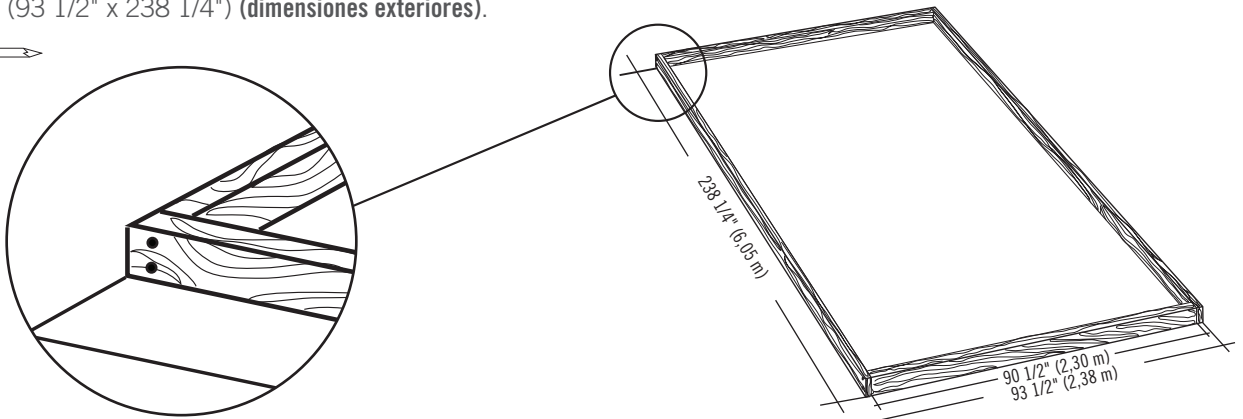

### 1.2.2



- To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner 16" (≈40,1 cm), and then measure from center to center.
- Pour être sûr d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqué dans la prochaine étape, commencer à mesurer à partir de cette montant ≈40,1 cm (16") vers le centre du deuxième montant. Ensuite, mesurer de centre à centre pour les montants restants.
- Para asegurarse que los montantes están en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comenzar a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante ≈40,1 cm (16"). Luego, tomar la medida de centro a centro en los montantes restantes.

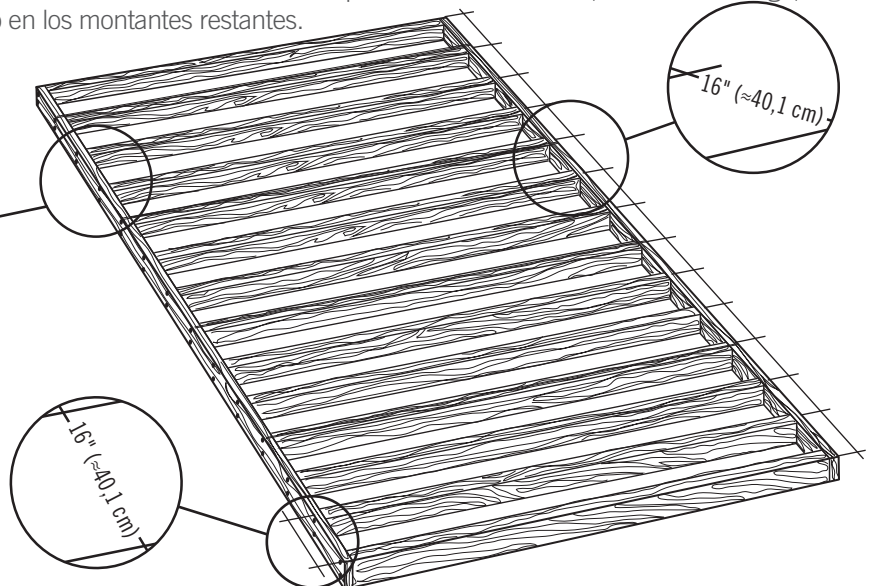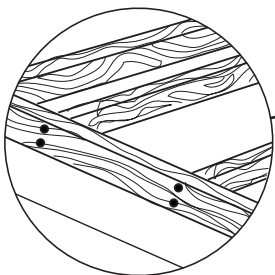




## SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)


TOOLS, PARTS, AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS, PIÈCES, ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL, PIEZAS, Y HERRAJE REQUERIDOS

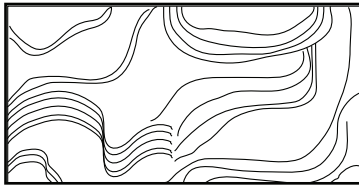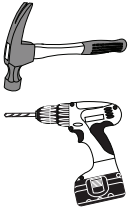

48" x 93 1/2" x 3/4"  
(≈1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm) (x4)



46 1/4" x 93 1/2" x 3/4"  
(118 cm x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)




8d 2" (8d ≈5,08 cm) (x108)

### 1.2.3

- Square the frame, measuring from corner to corner.  
**Measurement A & B should be about the same length.**
- Carrer le cadre en mesurant d'angle à angle. **La mesure "A" et "B" doivent être à peu près la même longueur.**
- Cuadrar el armazón mediendo de esquina a esquina. **La medida "A" y "B" deben ser aproximadamente el mismo largo.**


**!** A = B

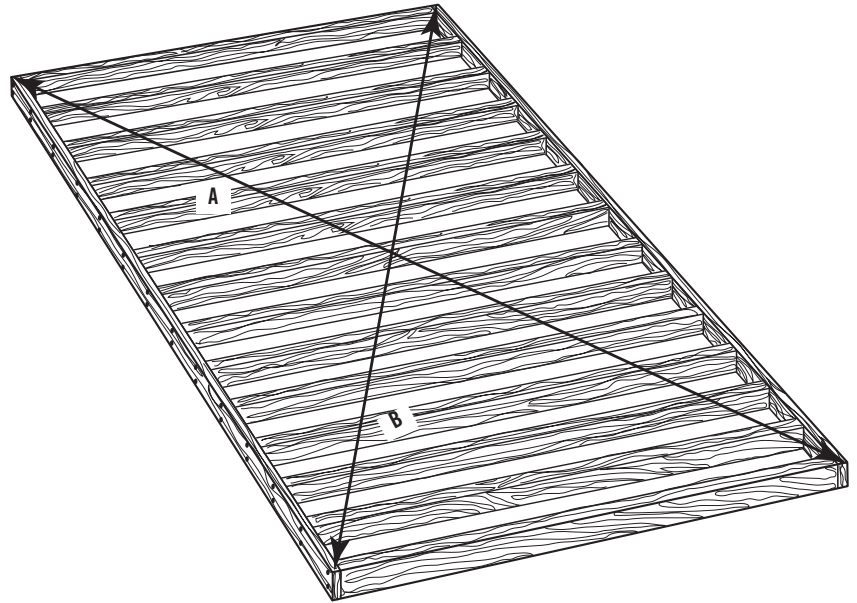


### 1.2.4

- Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill 5/16" (8 mm) holes for drainage.
- Usando unos clavos, sujete el contrachapado al armazón. Entonces, taladre agujeros de 8 mm para el drenaje.
- En utilisant des clous, attachez bien le contreplaqué au cadre. Ensuite, percez des trous de 8 mm pour le drainage.


46 1/4" x 93 1/2" x 3/4"  
(118 cm x 2,38 m x 19,1 mm)



x96

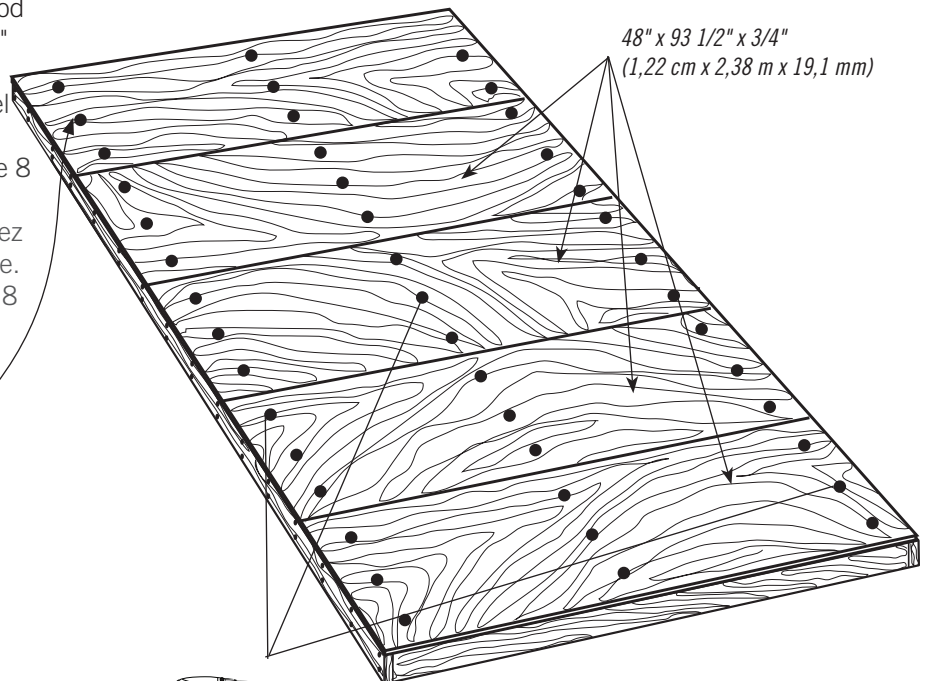

48" x 93 1/2" x 3/4"  
(1,22 cm x 2,38 m x 19,1 mm)



Drainage Holes  
Trous de drainage  
Agujeros para canalización

**x45!**



# 2

## TRUSS ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES FERMES / ENSAMBLAJE DE LAS CERCHAS




### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



DTK (x24)




ADJ (12)



ADY (x24)



ADK (x48)



ADH (x6)

11 9/16 in/po (≈29,4 cm)




### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico





DSR (x12)

50 9/16 in/po (≈1,28 m)




AFG (x6)

48 in/po (≈1,22 m)

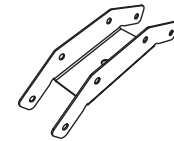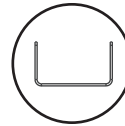


AIP (x6)



BQW (x24)

16 7/8 in/po (≈42,9 cm)




BRD (x6)


19 3/4 in/po (≈50,2 cm)



6



BRK (x56)

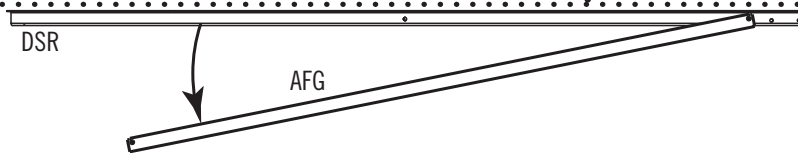

- Sometimes during shipping, the Truss Brace (AFG) slides over the back of the Truss Gutter Channel (DSR). The two pieces are the same color. If you think you're missing a Truss Brace, check to see if it is stuck to the back of the Truss Gutter Channel, and separate the two.
- Durant le transport, parfois le support de ferme (AFG) glisse par-dessus l'arrière du canal de ferme (DSR). Les deux pièces sont de même couleur. Dans le cas d'un support manquant, vérifier s'il y a un support de ferme adhérent à l'arrière du canal de ferme, et séparer les deux.
- Durante el transporte, a veces el soporte de cercha (AFG) desliza sobre el dorso del canal de cercha (DSR). Las dos piezas son de la misma color. Si faltara un soporte de cercha, verificar si haya un soporte pegado al dorso del canal de cercha, y separar las dos.



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



7/16 in/po (≈11 mm) (x2)



3/8 in/po (≈10 mm)



3/8 in/po (≈10 mm)

## SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po  
(≈10 mm)




DTK (x24)



ADK (x24)




- If you have trouble with this section, follow the code below to view a video on how to assemble these Trusses.
- En cas d'avoir des problèmes avec cette section, suivre le code en bas pour voir un vidéo sur l'assemblage de ces fermes.
- En caso de tener problemas con esta sección, siga el código debajo para ver un video sobre el ensamble de estas cerchas.

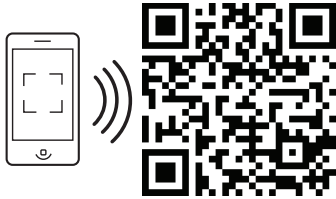

<http://go.lifetime.com/trusssnowload>


### 2.2

- Attach the **Connector** using the hardware indicated. **Do not overtighten the Cap Nuts.**
- Attacher le **raccord (AIP)** à l'aide de la quincaillerie indiquée. **Ne pas serrer excessivement les écrous borgnes.**
- Sujetar el **conector (AIP)** usando el herraje indicado. **No apretar demasiado las tuercas ciegas.**

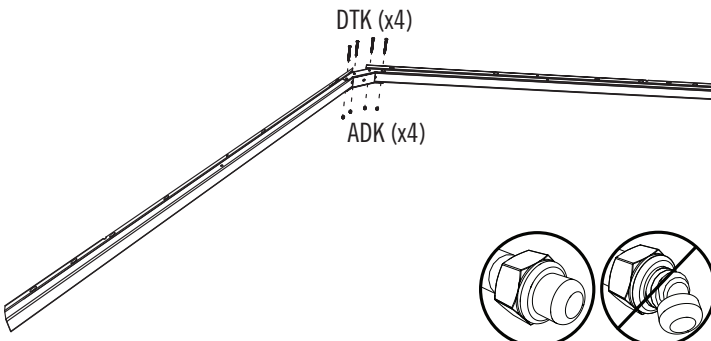


### 2.1

- Slide a **Connector (AIP)** onto the end of two **Truss Gutter Channels (DSR)** as shown.
- Faire glisser un **raccord (AIP)** sur les extrémités des **canaux de gouttière (DSR)** comme indiqué.
- Deslizar un **conector (AIP)** en los extremos de los **canalones de la cercha (DRS)** como se muestra.

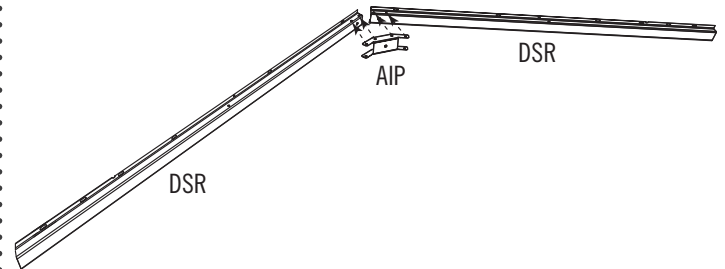

### 2.3

- Slide a **Large Truss Brace (AFG)** onto the Truss Gutter Channels as shown.
- Faire glisser un **support grand de la ferme (AFG)** sur les canaux de gouttière comme indiqué.
- Deslizar un **soporte grande de la cercha (AFG)** sobre los canalones de la cercha como se muestra.

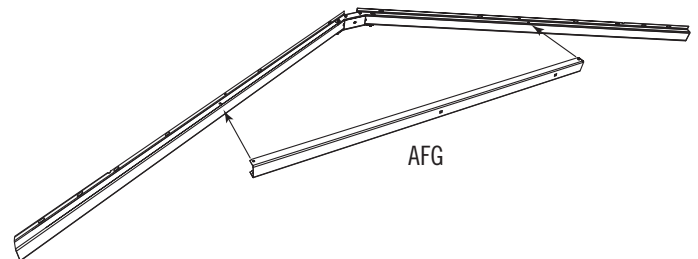


## ► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po  
(≈10 mm)




ADY (x24)



ADK (x24)

### 2.4

- Attach the Large Truss Brace using the hardware included. **Do not overtighten the Cap Nuts.**
- Attacher le support grand de la ferme à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas serrer excessivement les écrous borgnes.**
- Sujetar el soporte grande de la cercha usando el herraje incluido. **No apretar demasiado las tuercas ciegas.**

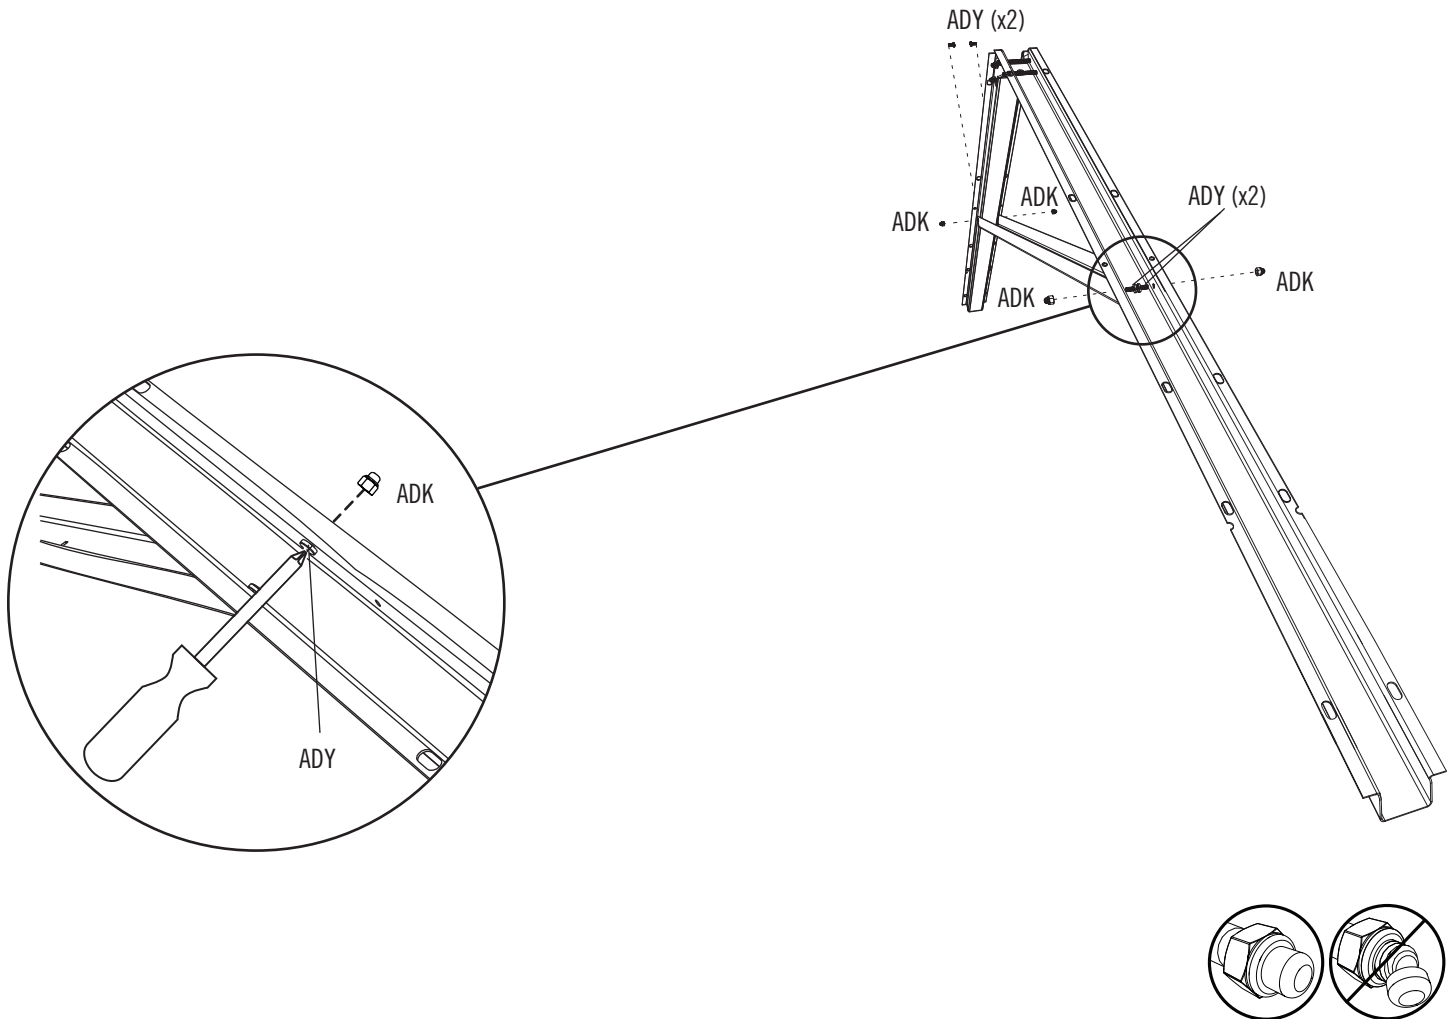

## SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7/16 in/po (x2)  
(≈11 mm) (x2)






ADJ (x12)






### 2.5

- Slide a **Truss Rod (ADH)** through the holes in the Large Truss Brace, **Small Truss Brace (BRD)**, and Connector. Secure with two **Cap Nuts (ADJ)**.
- Faire glisser une **Tige (ADH)** à travers les trous dans le grand support, le **petit support (BRD)**, et le raccord. Bien l'attacher à l'aide de deux **écrous borgnes (ADJ)**.
- Deslizar una **varilla (ADH)** a través de los agujeros en el soporte grande, el **soporte pequeño (BRD)**, y el conector. Sujetarla con dos **tuercas ciegas (ADJ)**.

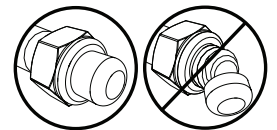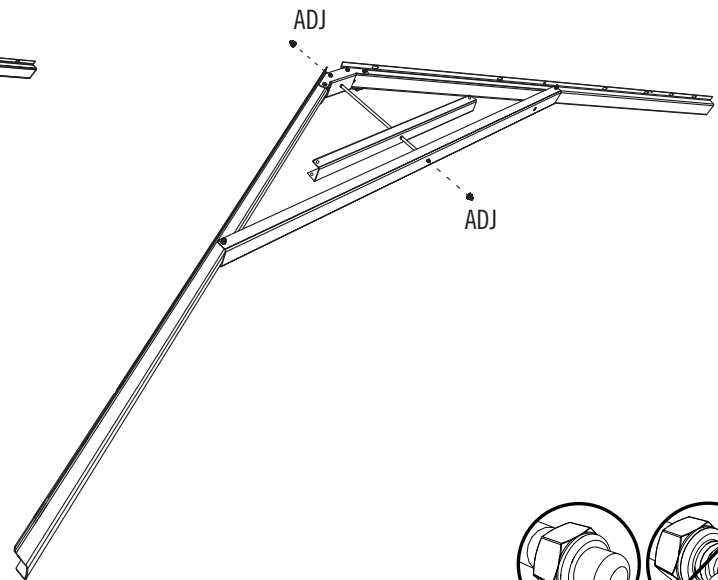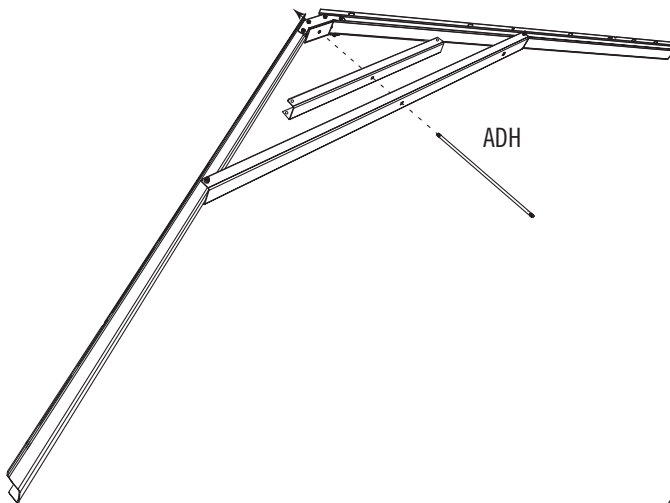

### 2.6

- Repeat this section five times.
- Répéter cette section cinq fois.
- Repetir esta sección cinco veces.

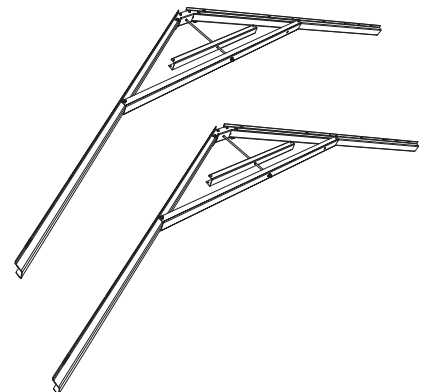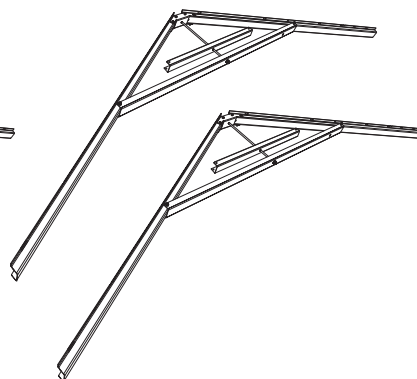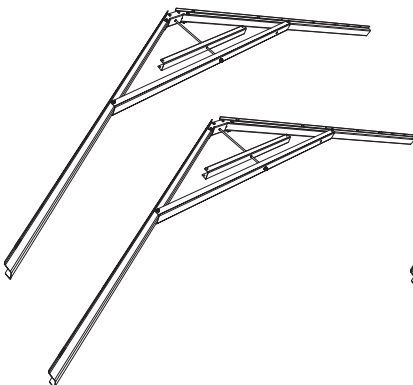


# 3

## GABLE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES PIGNONS / ENSAMBLAJE DE LAS FACHADAS




### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADW (x10)




ADZ (x6)




ADV (x12)



AHS (x4)




EYR (x2)



EYQ (x2)




CXK (x2)




AEE (x14)



ADK (x2)

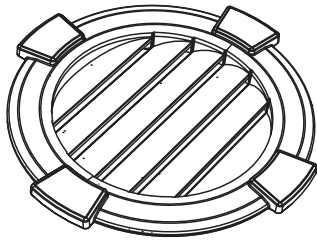

ENH (x2)

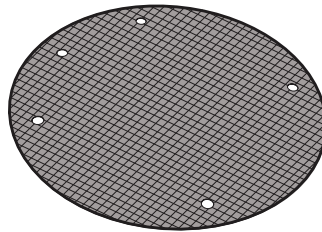

AIQ (x2)



### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS



Metal Part / Pièce en métal / Pieza de metal




AFE (x1)




EYS (x1)




Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

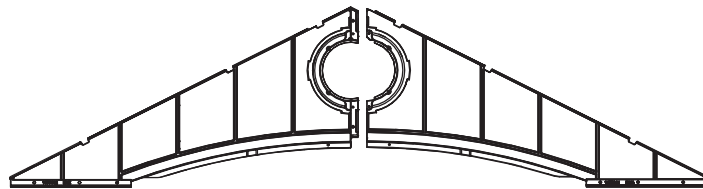


EVZ (x1)

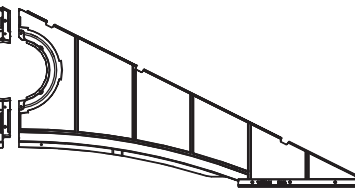

EWA (x1)

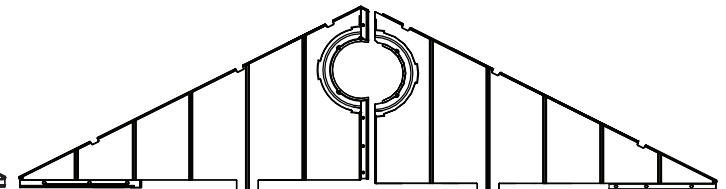

AGI (x1)

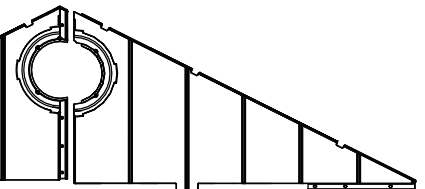

AGH (x1)




### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




3/8 in/po (≈10 mm)

## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)




ADW (x5)



AEE (x5)


### 3.1

- Align the holes in the **left (AGH)** and **right (AGI)** rear gable halves.
- Aligner les trous dans les **demis pignons gauche (AGH)** et **droit (AGI)**.
- Alinear los agujeros en las **mitades de la fachada trasera izquierda (AGH)** y **derecha (AGI)**.

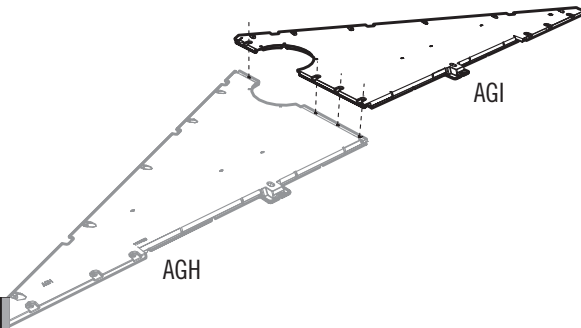


### 3.2

- Secure the two gable halves with four (4) **Screws (ADZ)**.
- Fixer les deux demis pignons à l'aide de quatre (4) **vis (ADZ)**.
- Fijar las dos mitades de la fachada con cuatro (4) **tornillos (ADZ)**.

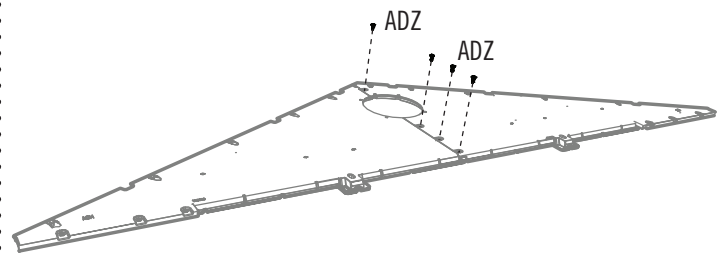


### 3.3

- Place the **screen (AIQ)** over the **vent (ENH)** and align the five holes in the vent with those in the gable.
- Placer l'**écran (AIQ)** par-dessus l'**évent (ENH)** et aligner les cinq trous dans l'évent avec ceux dans le pignon.
- Colocar el **mosquitero (AIQ)** encima de la **rejilla de ventilación (ENH)**, y alinear los cinco agujeros en la rejilla con los de la fachada.

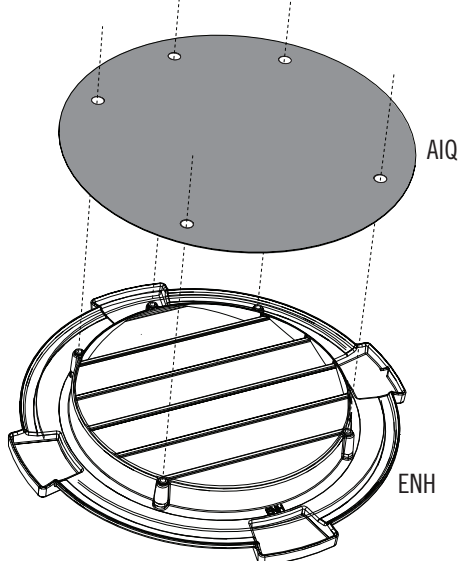

### 3.4

- Secure them with the hardware included.
- Les fixer à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujetarlos con el herraje incluido.

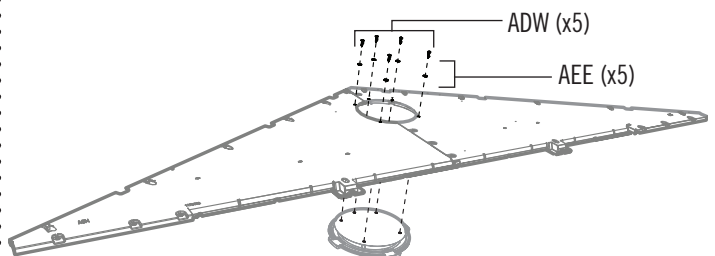




## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AHS (x2)



ADV (x6)


### 3.5

- Insert an **end cap (AHS)** into each end of the **square tube (AFE)**.
- Insérer un **caphuchon (AHS)** dans chaque extrémité de **tube carré (AFE)**.
- Insertar un **tapon (AHS)** en cada extremo del **tubo cuadrado (AFE)**.

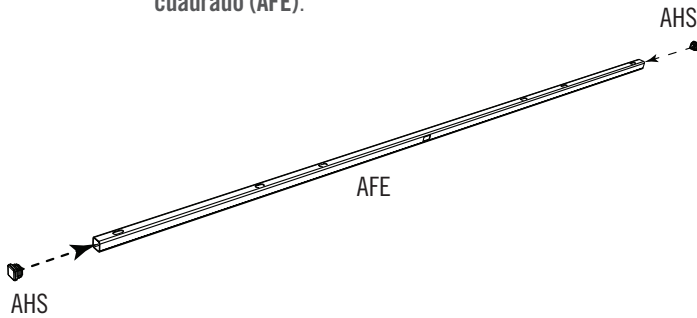


### 3.6

- Align the holes in the tube with those in the gable.
- Aligner les trous dans le tube avec ceux du pignon.
- Alinear los agujeros en el tubo con ellos en la fachada.

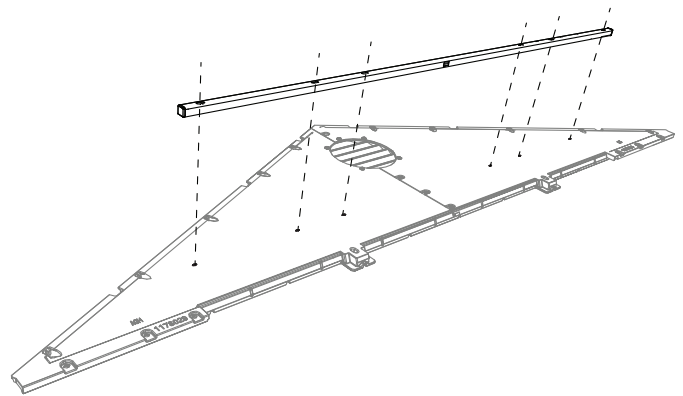

### 3.7

- Secure with the hardware provided. **It doesn't matter which face goes against the gable.**
- Fixer les uns aux autres en utilisant la quincaillerie incluse. **Peu importe quel côté va contre le pignon.**
- Fijar los unos a los otros usando el herraje incluido. **No importa cuál lado va contra la fachada.**

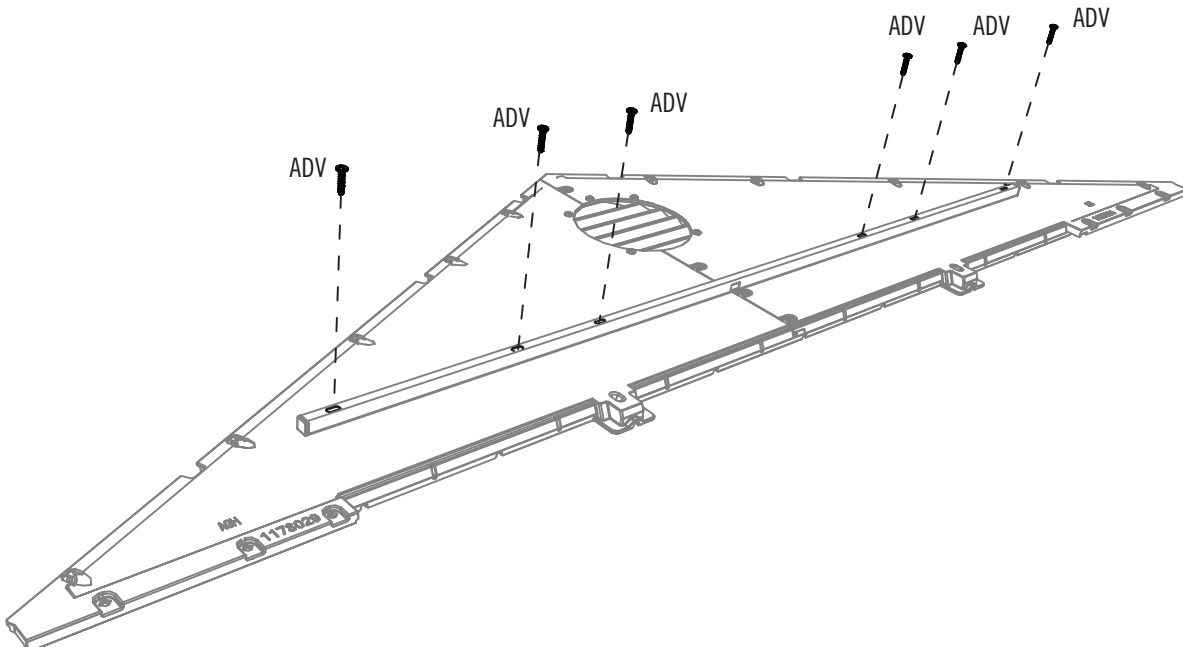


## SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




3/8 in/po  
(≈10 mm)




ADZ (x2)




ADW (x5)



AEE (x7)

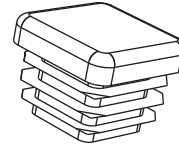

AHS (x2)




EYQ (x2)



CXK (x2)


### 3.8

- Align the holes in the **left (EVZ)** and **right (EWA)** entry gable halves.
- Aligner les trous dans les **demis pignons d'entrée gauche (EVZ)** et **droit (EWA)**.
- Alinear los agujeros en las **mitades de la fachada trasera izquierda (EVZ)** y **derecha (EWA)**.

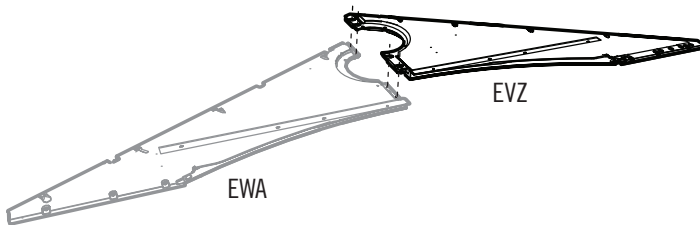


### 3.9

- Secure with the hardware included.
- Fixer à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujetar con el herraje incluido.

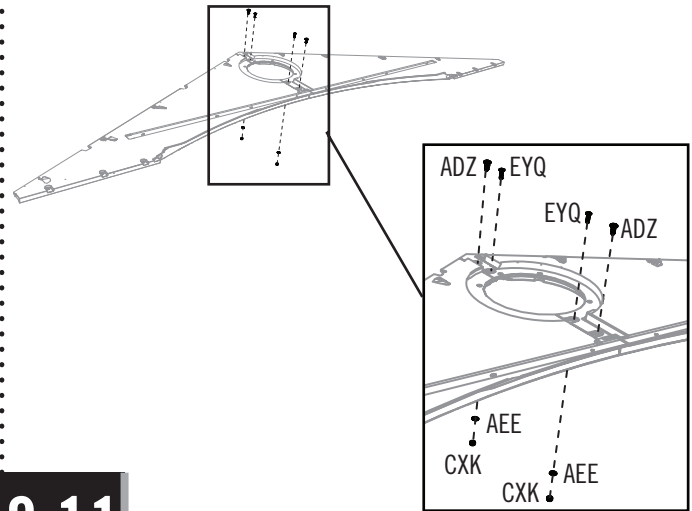


### 3.10

- Repeat steps 3.3–3.4 for the entry gable.
- Répéter les étapes 3.3 – 3.4 pour le pignon d'entrée.
- Repetir los pasos 3.3–3.4 para la fachada de entrada.

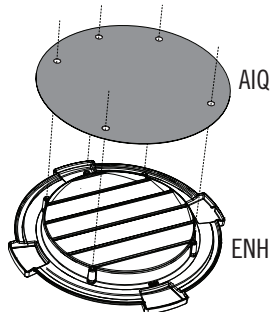


### 3.11

- Insert an **end Cap (AHS)** into each end of the **header (EYS)**.
- Insérer un **capuchon (AHS)** dans chaque extrémité du **linteau (EYS)**.
- Insertar un **tapón (AHS)** en cada extremo del **dintel (EYS)**.

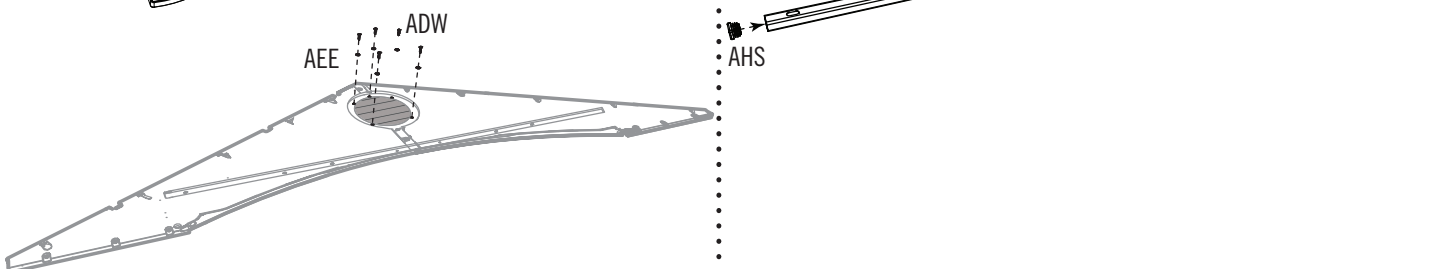


## ► SECTION 3 (CONTINUED) / SECTION 3 (SUITE) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADV (x6)



EYR (x2)



AEE (x2)




ADK (x2)

### 3.12

- Align the holes in the header with those in the gable.
- Aligner les trous dans le linteau avec ceux dans le pignon.
- Alinear los agujeros en el dintel con los de la fachada.




- The flat holes face away from the gable.
- Les trous plats font face de l'autre côté du pignon.
- Los agujeros lisos miran en contra de la fachada.

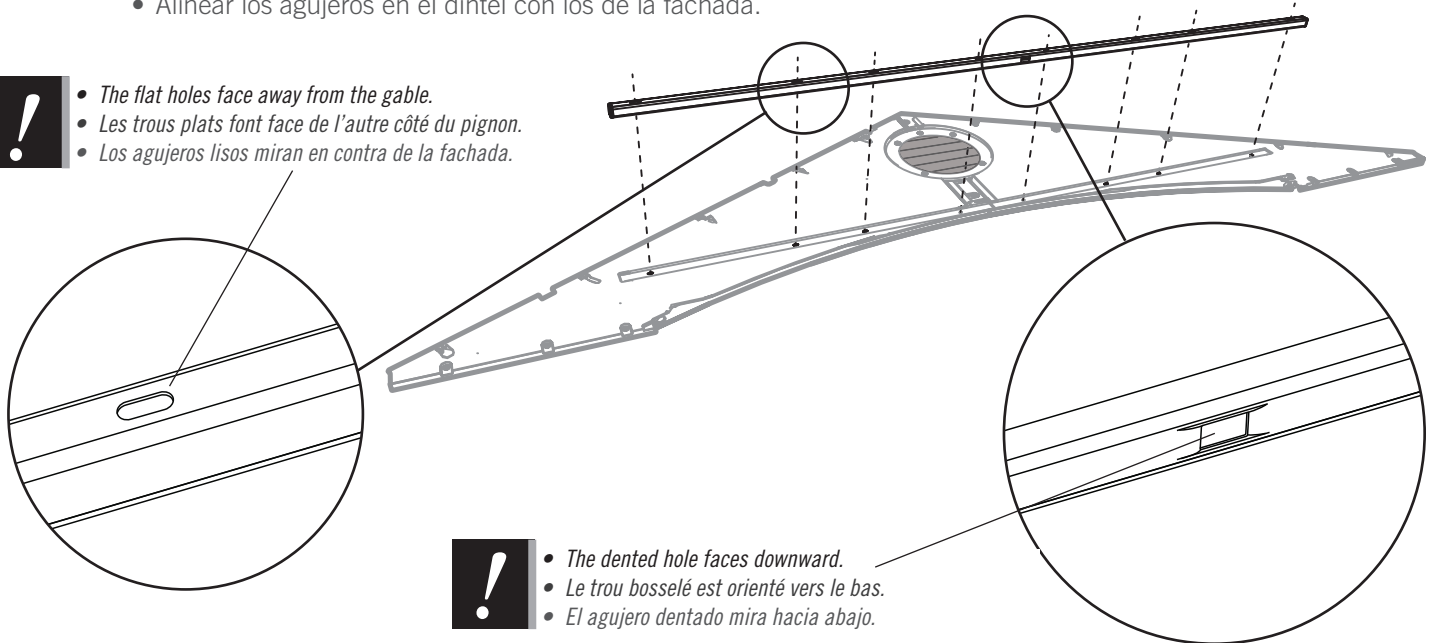

- The dented hole faces downward.
- Le trou bosselé est orienté vers le bas.
- El agujero dentado mira hacia abajo.


### 3.13

- Secure with two (2) screws (EYR), two (2) washers (AEE), and two (2) nuts (ADK) ...
- Fixer le linteau à l'aide de deux (2) vis (EYR), deux (2) rondelles (AEE), et deux écrous (ADK) ...
- Sujetar el dintel con dos (2) tornillos (EYR), dos (2) rondanas (AEE), y dos tuercas (ADK) ...

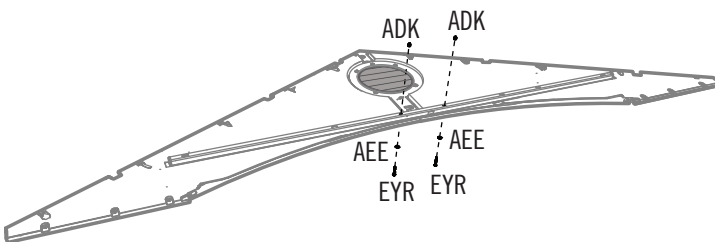

### 3.14

- ... and six (6) more screws (ADV).
- ... et six (6) vis (ADV) de plus.
- ... y seis (6) tornillos (ADV) más.

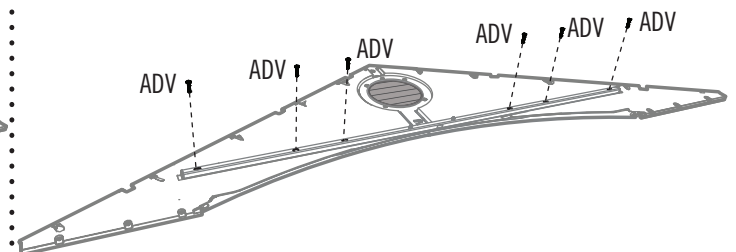


# 4

## LEFT DOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA PORTE GAUCHE / ENSAMBLAJE DE LA PUERTA IZQUIERDA




### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bags / Sacs de quincaillerie / Bolsas de herraje




ADW (x3)




ABU (x2)



ADJ (x2)




AEE (x3)




AHM (x2)



FUH (x1)



AIB (x1)

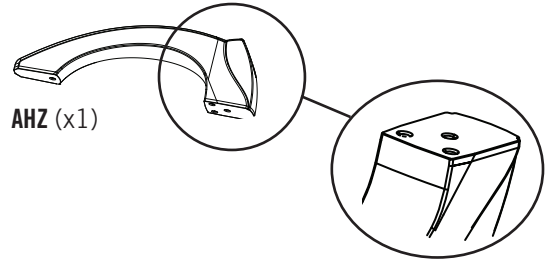


AHZ (x1)




### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




AFC (x1)



CRD (x1)

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

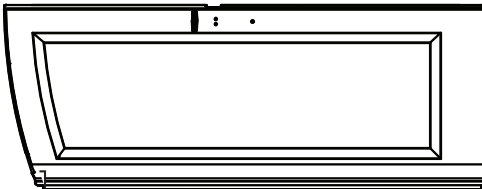

BDJ (x1)



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



7/16 in/po (≈11 mm)


## ► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



### 4.1

- Slide a **hinge tube (CRD)** down into the hole at the top of the **left door (BDJ)**.
- Faire glisser le **tube d'articulation (CRD)** dans le trou au bord supérieur de la **porte gauche (BDJ)**.
- Deslizar el **tubo de articulación (CRD)** en el agujero a la parte superior de la **puerta izquierda (BDJ)**.

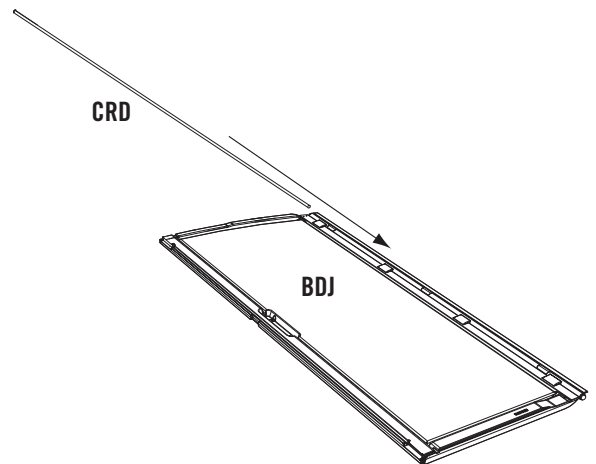


- Door channels (AFC) are bowed by design, ensuring a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: ( ). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.
- Les canaux pour le bord des portes (AFC) sont courbés par dessein, en s'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûr. Ces canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : ( ). Lorsque la poignée se ferme, il devrait un légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Veiller à lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.
- Los canales para el borde de las puertas (AFC) son curvados por diseño, asegurando un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: ( ). Cuando el picaporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.




AFC

## ► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AHM (x2)



AIB (x1)


### 4.2

- Set the **deadbolts (AHM)** down into the recesses at the top and bottom of the door. Then, slide the **door channel (AFC)** over the edge of the door and the bottom of the deadbolts as shown.
- Mettre les **loquets à pêne dormant (AHM)** dans les espaces vides aux parties supérieure et inférieure de la porte. Ensuite, faire glisser le **canal de la porte (AFC)** sur le bord de la porte et les parties inférieures des loquets à pêne dormant comme illustré.
- Poner los **cerrojos (AHM)** en los huecos a las partes superior e inferior de la puerta. Entonces, deslizar el **canal para el borde de la puerta (AFC)** sobre el borde de la puerta y las partes inferiores de los cerrojos como se muestra.

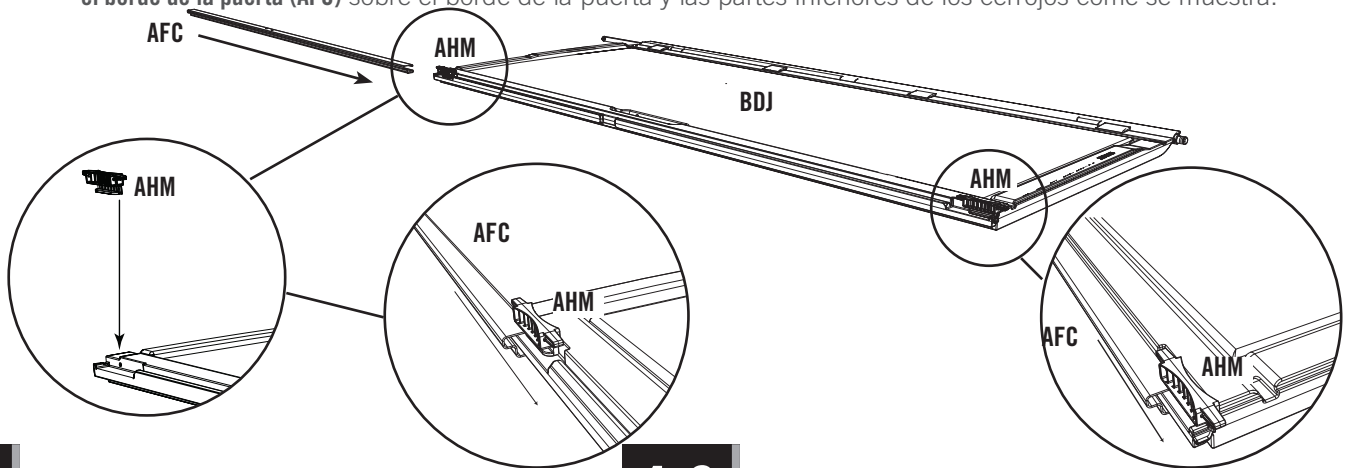


### 4.3

- The Deadbolts are used for locking the door. They may not move freely at first. You may need to tap them up and down a few times with a rubber mallet to work them in.
- Les loquets s'utilisent pour fermer la porte. Au début, il se peut que les loquets ne se déplaceraient librement. Il faut peut-être les taper légèrement à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour les desserrer.
- Se usan los cerrojos para cerrar la puerta. Al principio, pueden que no se desplacen libremente. Si es necesario, darlos unos golpecitos con un mazo de goma para aflojarlos.

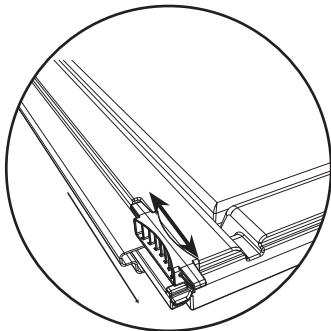

- Slide the **strike plate (AIB)** over the door channel, and align the holes.
- Faire glisser la **poignée (AIB)** sur le canal de la porte, et aligner les trous.
- Deslizar la **placa de impacto (AIB)** sobre el canal de la puerta, y alinear los agujeros.

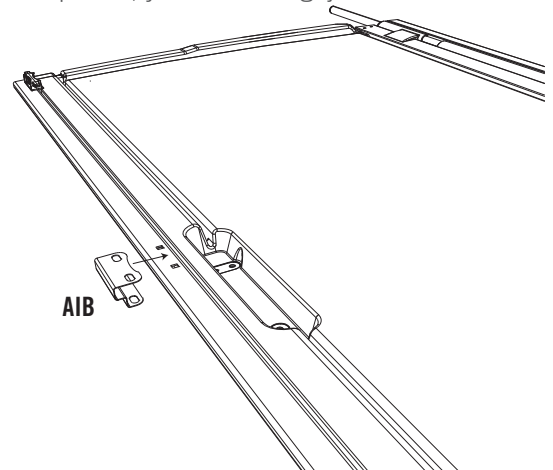




## ► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




7/16 in/po  
(≈11 mm)



ADW (x3)



ABU (x2)




ADJ (x2)



AHZ (x1)




FUH (x1)



AEE (x3)


### 4.4

- Attach the **door latch (FUH)** to the door using the hardware included. **Do not overtighten.**
- Attacher le **loquet (FUH)** à la porte à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ne pas trop serrer.**
- Sujetar la **placa de cierre (FUH)** a la puerta usando el herraje incluido. **No apretar demasiado.**

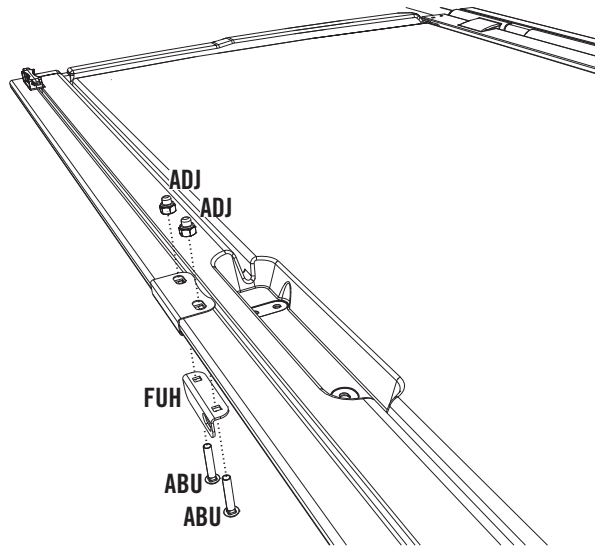

### 4.5

- Attach the **handle (AHZ)** using the hardware included.
- Attacher la **poignée (AHZ)** à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujetar el **picaporte (AHZ)** usando el herraje incluido.

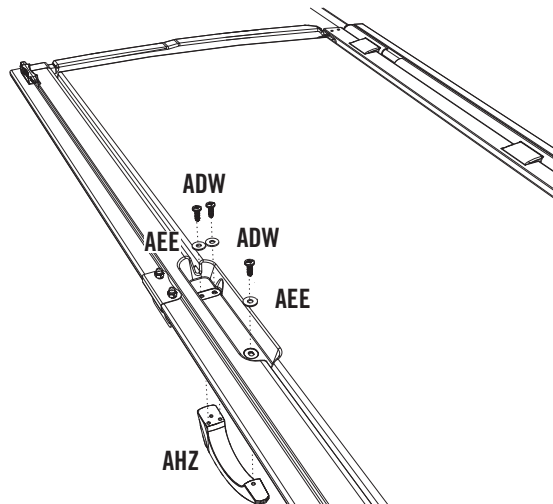


# 5

## RIGHT DOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA PORTE DROITE / ENSAMBLAJE DE LA PUERTA DERECHA




### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje

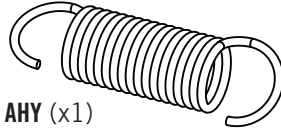


AHY (x1)



AEE (x5)




ADB (x2)

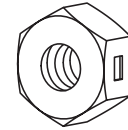

AAB (x2)




AEB (x2)




ABV (x2)




ADW (x4)




FUM (x1)




FUL (x1)




AHV (x1)

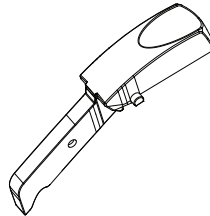

AIO (x1)



AIK (x1)



AHW (x1)



### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



AFC (x1)

75 1/2 in/po (≈1,92 m)




CRD (x1)

77 in/po (≈1,96 m)



Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

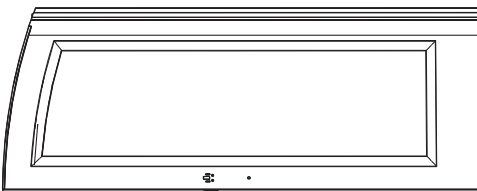



BDK (x1)



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



7/16" (≈11 mm)




## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



### 5.1

- Slide a **hinge tube (CRD)** down into the hole at the top of the **right door (BDK)**.
- Faire glisser le **tube d'articulation (CRD)** dans le trou au bord supérieur de la **porte droite (BDK)**.
- Deslizar el **tubo de articulación (CRD)** en el agujero a la parte superior de la **puerta derecha (BDK)**.

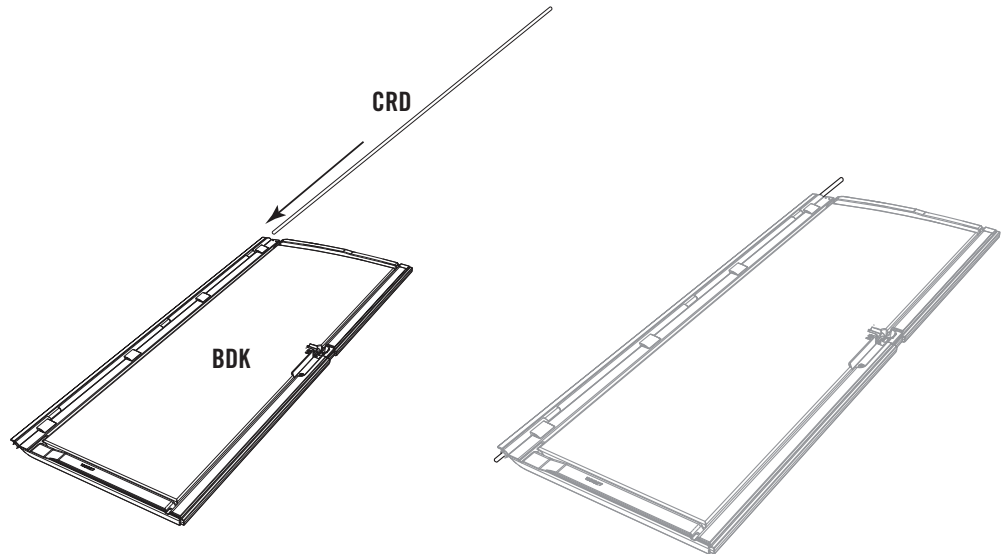





- Door channels (AFC) are bowed by design, ensuring a tight fit when they are closed and latched, making your shed more secure. These channels are formed with a slight bend to the adjoining door edge—like parentheses facing each other: ( ). When the door handle is gently closed and latched, there should be a slight pressure sealing the doors and eliminating any gaps. Be sure to read the step-by-step instructions carefully to successfully install the door channels.
- Les canaux pour le bord des portes (AFC) sont courbés par design, en s'assurant un ajustage lorsque les portes se ferment, en faisant votre abri plus sûr. Ces canaux sont fabriqués avec une légère courbe au bord de la porte adjacent — comme les parenthèses qui font face l'une l'autre : ( ). Lorsque la poignée se ferme, il devrait un légère pression en rebouchant les portes et en éliminant des ouvertures. Veiller à lire avec soin les instructions étape par étape pour pouvoir installer avec succès les canaux pour le bord des portes.
- Los canales para el borde de las puertas (AFC) son curvados por diseño, asegurando un ajuste fijo cuando las puertas estén cerrados con pestillo, haciendo su caseta más segura. Estos canales están formados con una curva ligera al borde de la puerta adyacente, como los paréntesis uno enfrente al otro: ( ). Cuando el picaporte esté ligeramente cerrado con pestillo, debería tener una presión ligera sellando las puertas y eliminando los espacios. Asegúrese de leer detenidamente las instrucciones paso a paso para poder instalar exitosamente los canales para el borde de las puertas.



AFC


## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

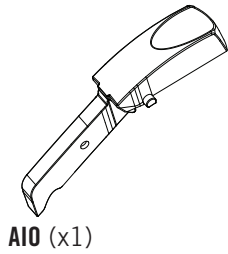


### 5.2

- Slide the **door channel (AFC)** over the edge of the door as shown.
- Faire glisser le **canal de la porte (AFC)** sur le bord de la porte comme illustré.
- Deslizar el **canal para el borde de la puerta (AFC)** sobre el borde de la puerta como se muestra.

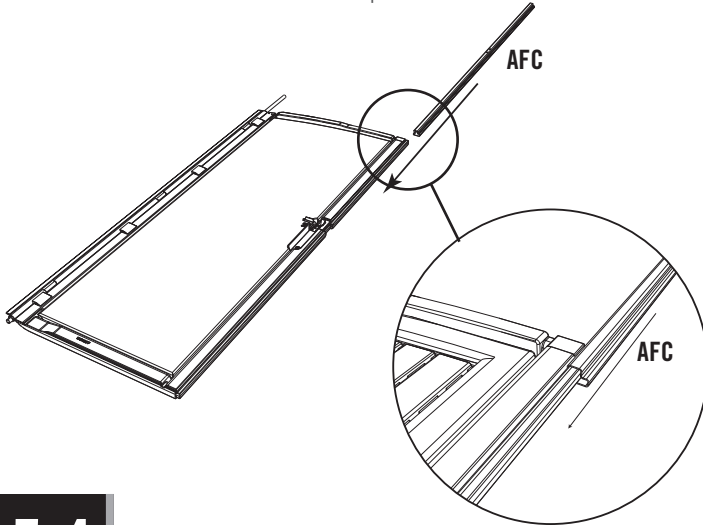


### 5.3

- Slide the **thumb lever (AIO)** down into the grooves in the **door handle (AIK)** until the nubs fit into the holes.
- Faire glisser le **levier poussoir (AIO)** dans les rainures de la **poignée (AIK)** jusqu'à ce que les petites bosses se fixent dans les trous.
- Deslizar la **palanca de pulgar (AIO)** en las ranuras del **picaporte (AIK)** hasta que los nudos se encajen en los agujeros.

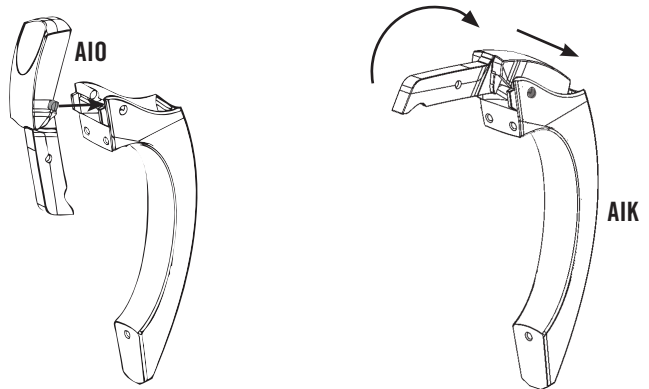

### 5.4

- Attach the handle using the hardware included.
- Attacher la poignée à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Sujetar el picaporte usando el herraje incluido.

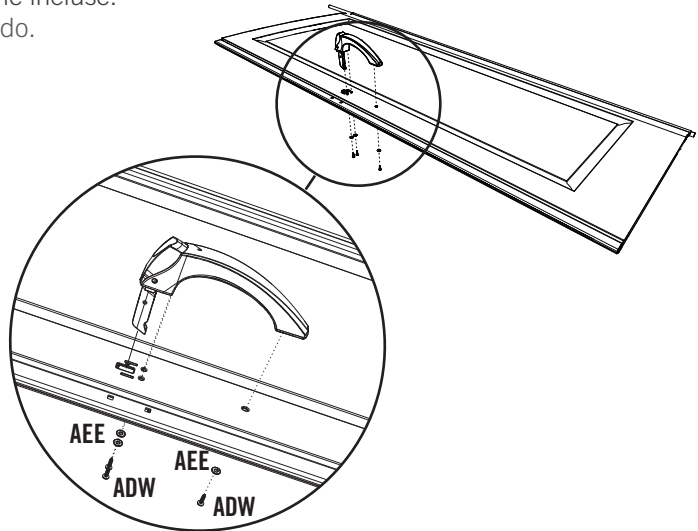


## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




7/16"  
(≈11 mm)




FUL (x1)

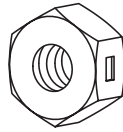


AAB (x2)



ABV (x2)




FUM (x1)



AHV (x1)




ADB (x2)




AEB (x2)

### 5.5


- Attach the locking hardware using the hardware included. **The arm of the latch rests on top of the thumb lever.**
- Attacher les accessoires de verrouillage à l'aide de la quincaillerie incluse. **Le bras du loquet doit rester sur le levier poussoir.**
- Sujetar los accesorios de cierre usando el herraje incluido. **El brazo del pestillo se queda sobre la palanca de pulgar.**

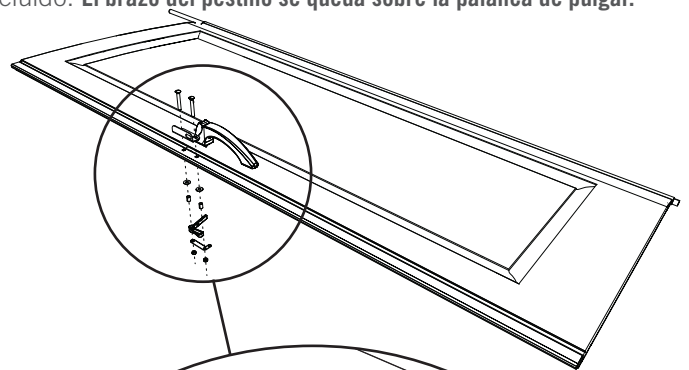

Thumb lever  
Levier poussoir  
Palanca de pulgar

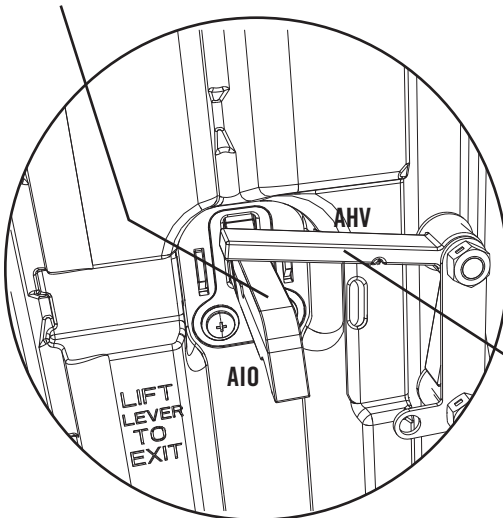





Arm of latch  
Bras du loquet  
Brazo del pestillo

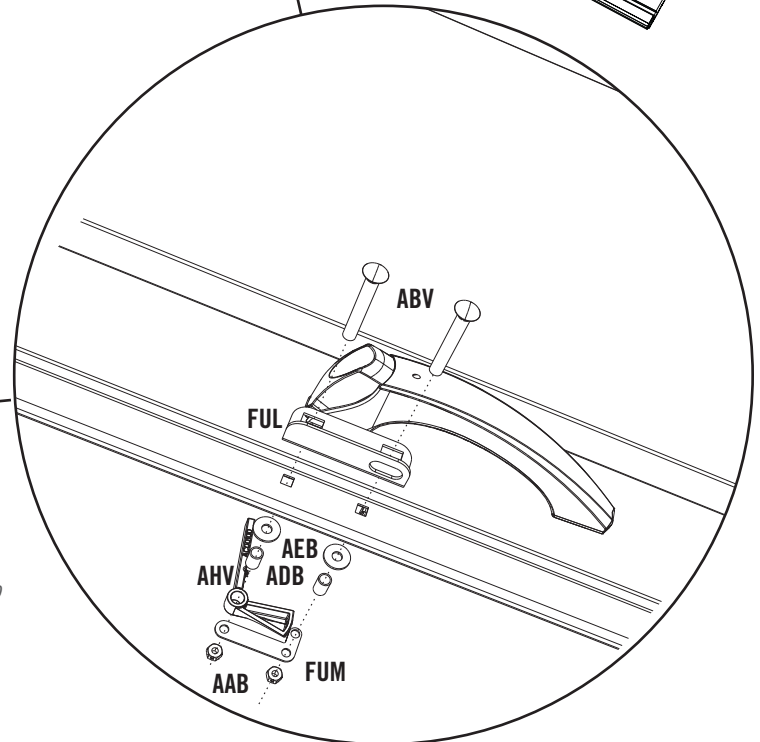

Rear of door / Arrière de la porte / Trasero de la puerta




## ► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

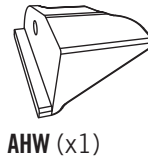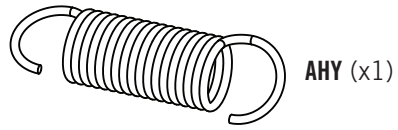

### 5.6

- Attach the **bracket (AHW)** using a **screw (ADW)**, and attach the **spring (AHY)**.
- Attacher le **support (AHW)** à l'aide d'une **vis (ADW)**, et attacher le **ressort (AHY)**.
- Sujetar el **soporte (AHW)** usando un **tornillo (ADW)**, y sujetar el **resorte (AHY)**.

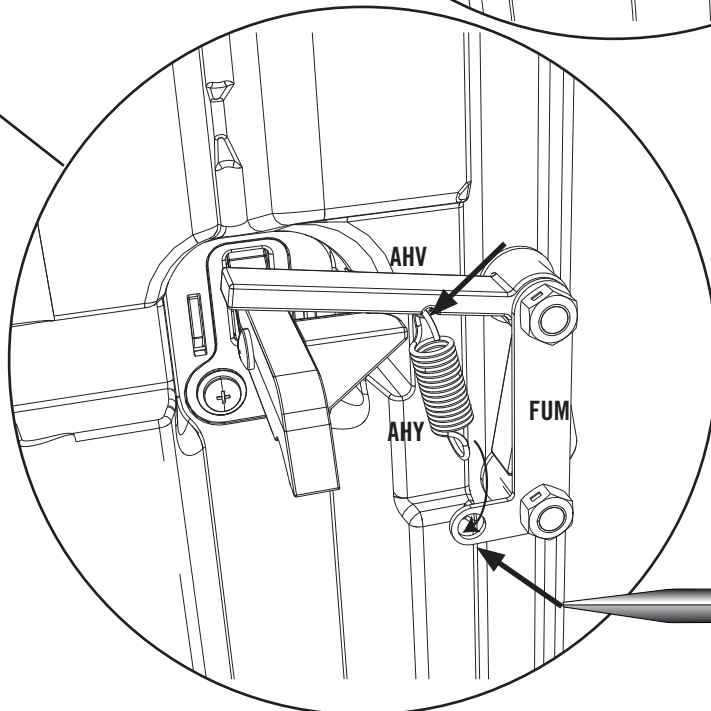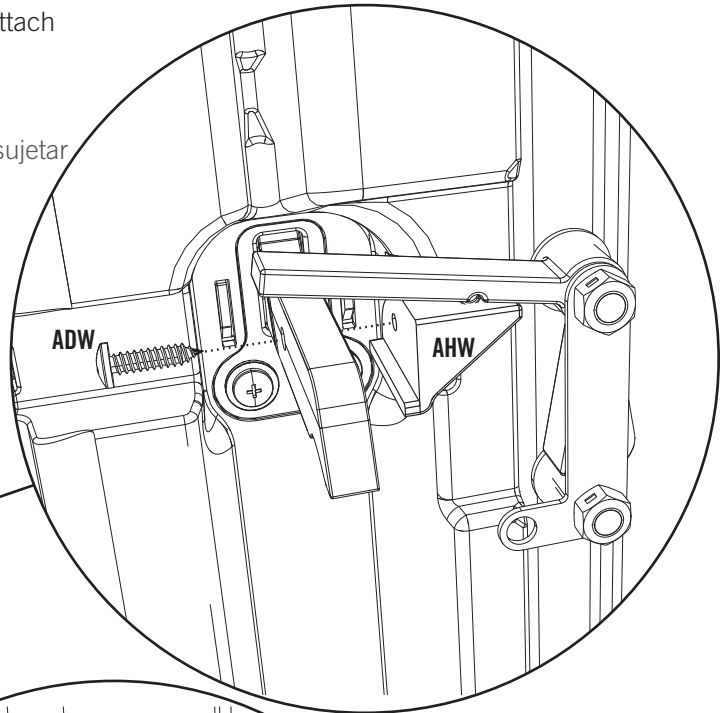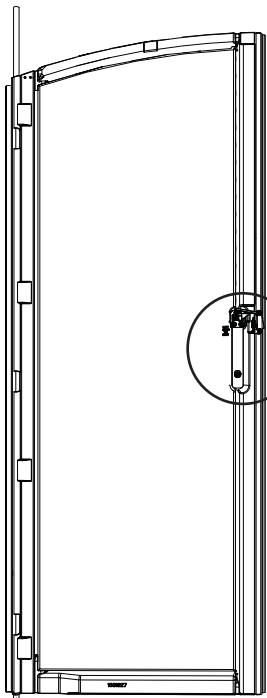




# 6

## FLOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PLANCHER / ENSAMBLAJE DEL PISO




### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



BQC (x42)

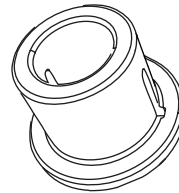

AHO (x2)



ADC (x1)




- These screws do not anchor the floor; they only hold the panels together.
- Ces vis n'ancrent pas le plancher ; ils ne servent que pour attacher les panneaux les uns aux autres.
- Estos tornillos no anclan el piso; sirven sólo para sujetar los paneles los unos a los otros.




### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

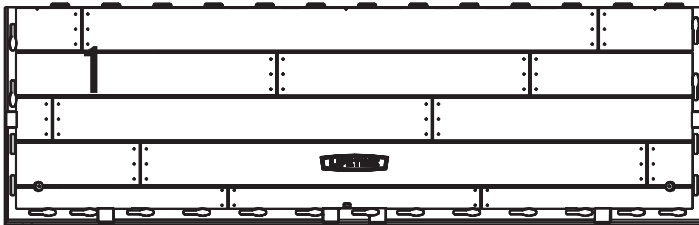

CUW (x2)

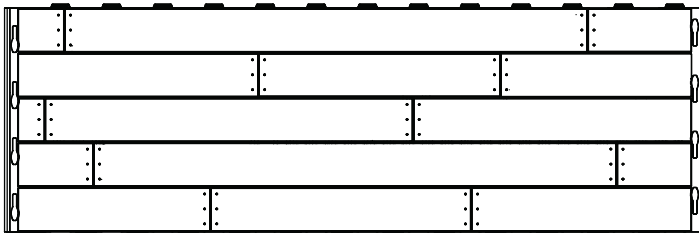

CUD (x6)



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



### 6.1




- Hold an **Inner Floor Panel (CUD)** at a 45° angle and slide the tabs along the edge underneath an **Outer Floor Panel (CUW)**. The tabs interlock. Lay Panel flat.
- Poser un **panneau de plancher intérieur (CUD)** à un angle de 45° et faire glisser les languettes le long du bord au-dessus du **panneau de plancher extérieur (CUW)**. Les languettes s'enclenchent les uns les autres. L'étendre par terre.
- Colocar un **panel de piso interior (CUD)** a un ángulo de 45° y deslizar las lengüetas a lo largo del borde debajo el **panel de piso exterior (CUW)**. Las lengüetas se entrelazan las unas con las otras. Aplanar el panel.

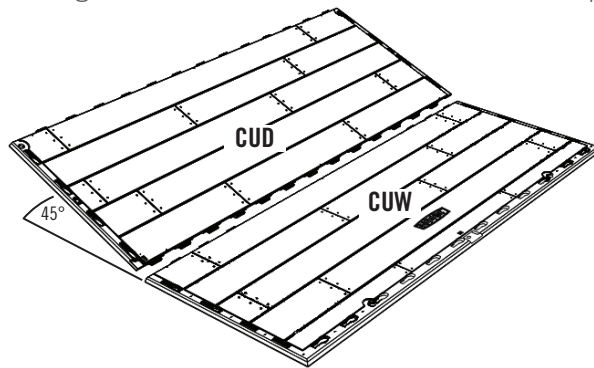


### 6.2

- Attach the second **Inner Floor Panel (CUD)** to the first Inner Floor Panel.
- Attacher le deuxième **panneau de plancher intérieur (CUD)** au premier panneau de plancher intérieur.
- Fijar el segundo **panel de piso interior (CUD)** al primer panel de piso interior.

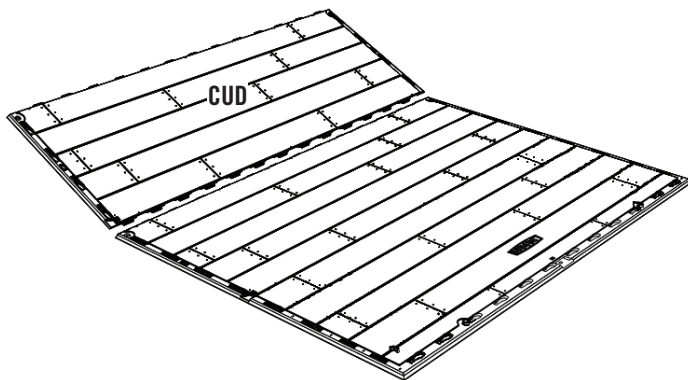

### 6.3

- Attach the third **Inner Floor Panel (CUD)**.
- Attacher le troisième **panneau de plancher intérieur (CUD)**.
- Sujeter el tercer **panel de piso interior (CUD)**.

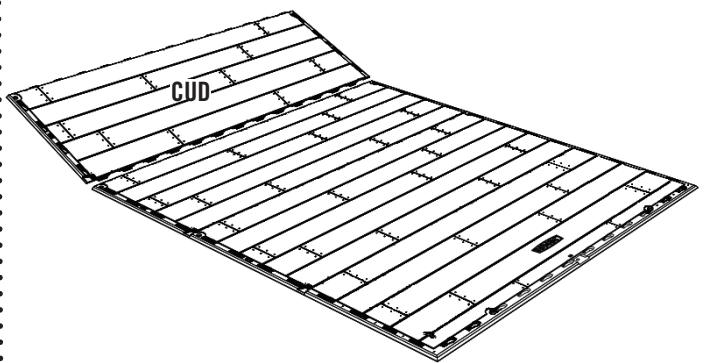


## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




### 6.4

- Attach the fourth **inner floor panel (CUD)**.
- Attacher le quatrième **panneau de plancher intérieur (CUD)**.
- Sujetar el cuarto **panel de piso interior (CUD)**.

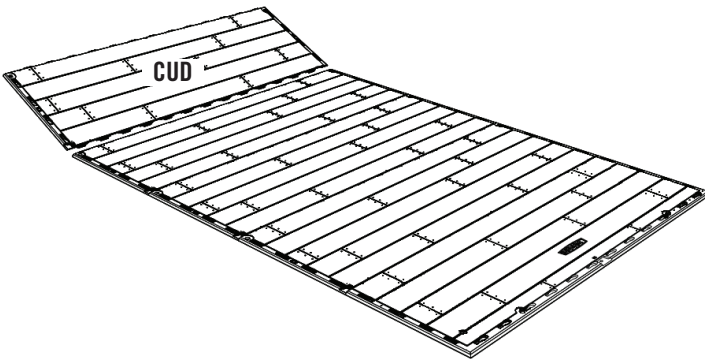


### 6.5

- Attach the fifth **inner floor panel (CUD)**.
- Attacher le cinquième **panneau de plancher intérieur (CUD)**.
- Sujetar el quinto **panel de piso interior (CUD)**.

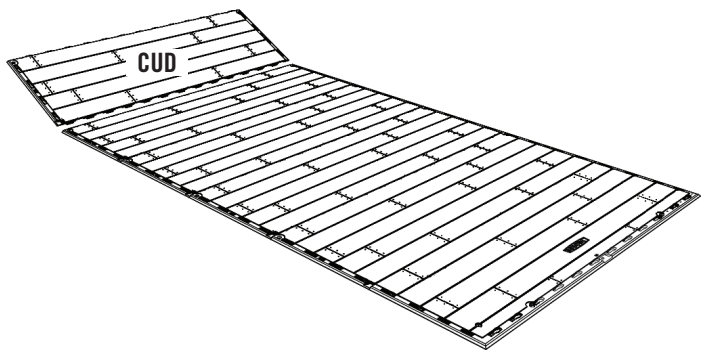


### 6.6

- Attach the sixth **inner floor panel (CUD)**.
- Attacher le sixième **panneau de plancher intérieur (CUD)**.
- Sujetar el sexto **panel de piso interior (CUD)**.

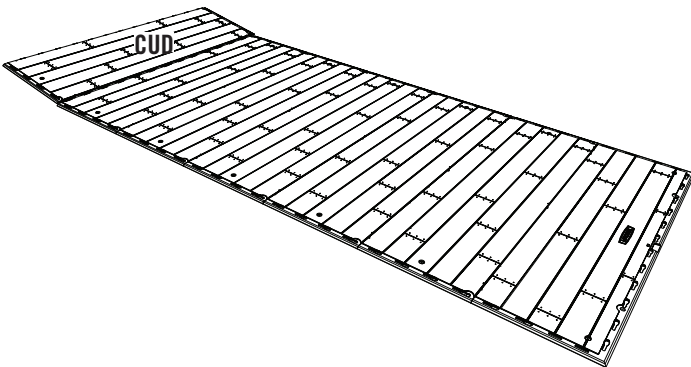


### 6.7

- Attach the **outer floor panel (CUW)**.
- Attacher le deuxième **panneau de plancher extérieur (CUW)**.
- Sujetar el segundo **panel de piso exterior (CUW)**.

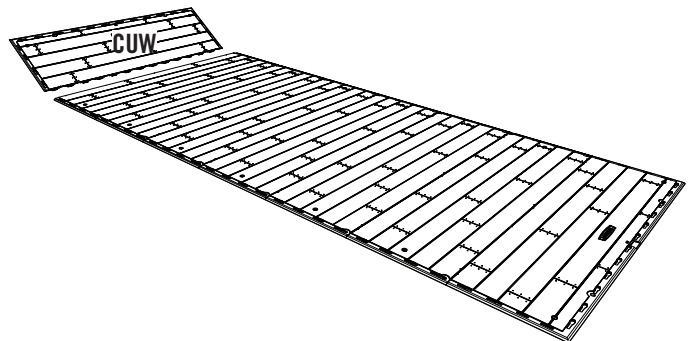

## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

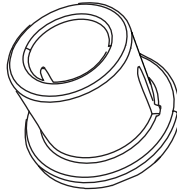

AHO (x2)



### 6.8

- Decide at which end you'd like to place your doors, and insert the **bushings (AHO)** up through the holes in the floor panels as shown. **You'll attach the doors later.**
- Choisir le bord auquel installer les portes, et insérer les **bagues (AHO)** à travers les trous dans le plancher comme indiqué. **Les portes s'attachent plus tard.**
- Escojer el borde en el que instalar las puertas, e insertar los **casquillos (AHO)** dentro de los agujeros en el piso como se muestra. **Se sujetan las puertas más tarde.**

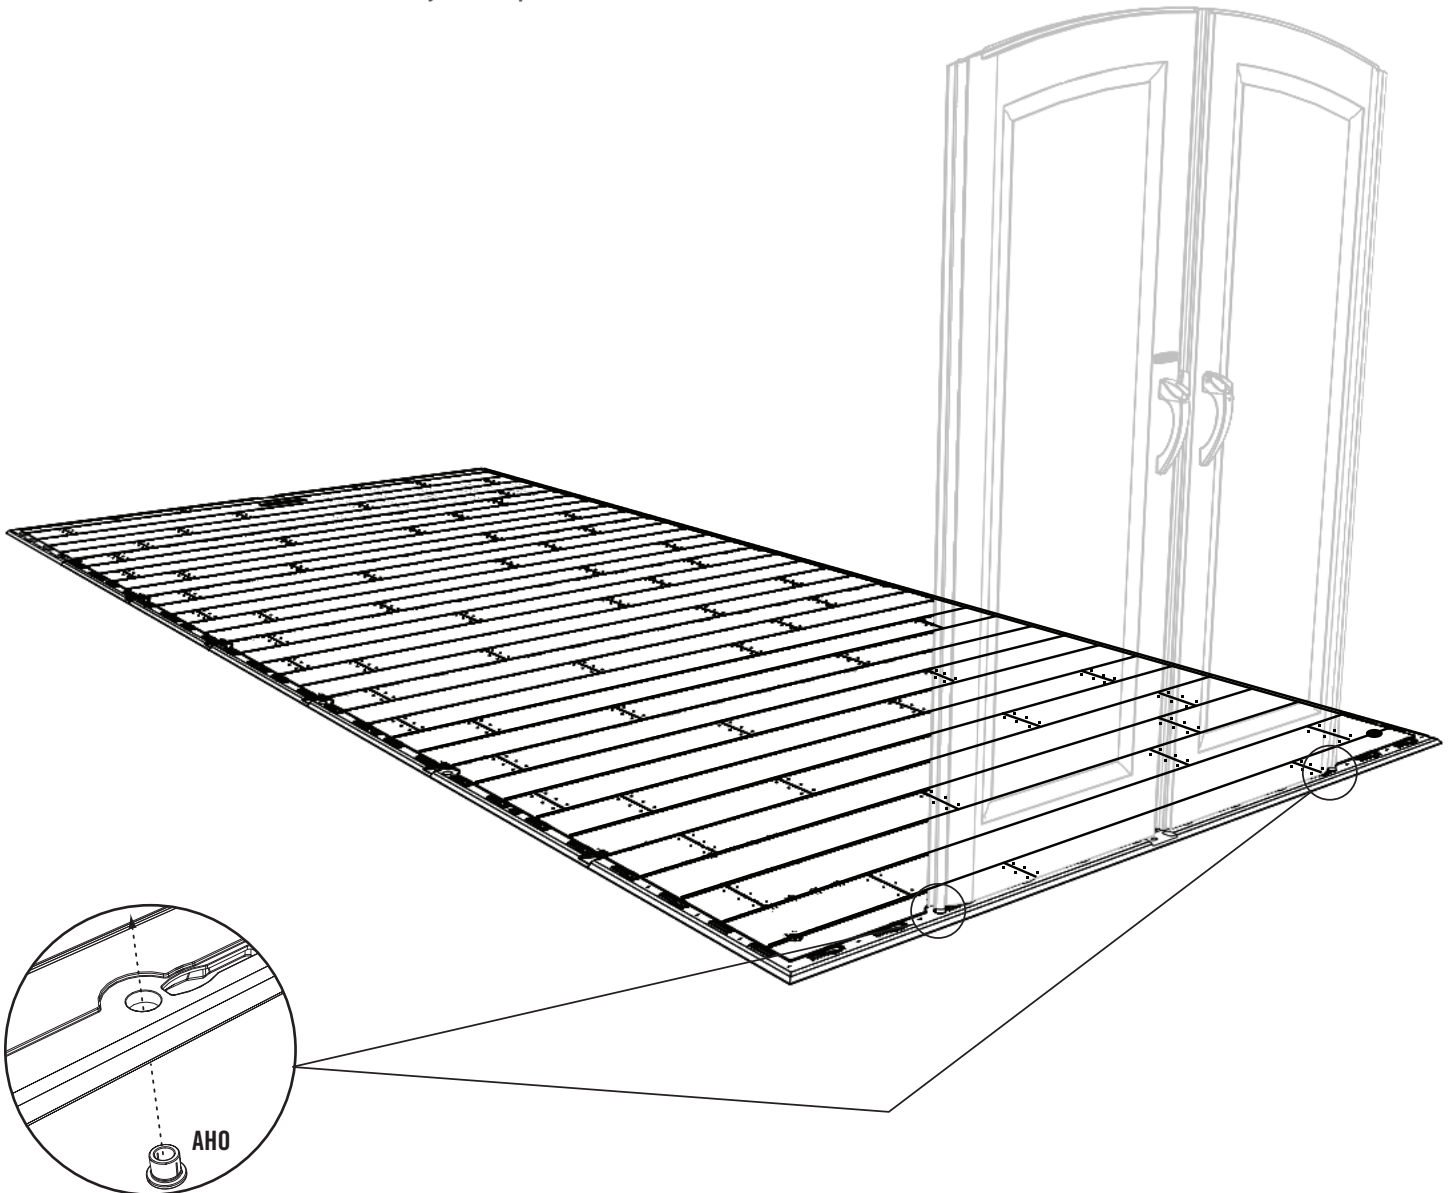

## ► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

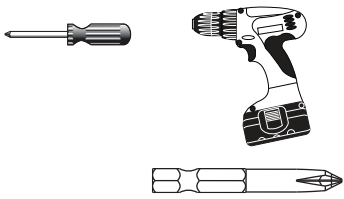




**BQC** (x42)



- *These screws do not anchor the floor; they only hold the panels together.*
- *Ces vis n'ancrent pas le plancher ; ils ne servent que pour attacher les panneaux les uns aux autres.*
- *Estos tornillos no anclan el piso; sirven sólo para sujetar los paneles los unos a los otros.*

### 6.9

- Finally, insert the **screws (BQC)** through the divots in the floor panels and into the tabs of the adjacent floor panels. (The divots are near the seams of the floor panels.)
- Enfin, insérer les **vis (BQC)** à travers les marques dans les panneaux de plancher et dans les languettes du panneaux de plancher contigu. (Les marques se trouvent près des jonctions des panneaux de plancher.)
- Por último, insertar los **tornillos (BQC)** a través de las marcas en los paneles de piso y dentro de las lengüetas de los paneles de piso adyacentes. (Se encuentran las marcas cerca de las juntas de los paneles de piso.)

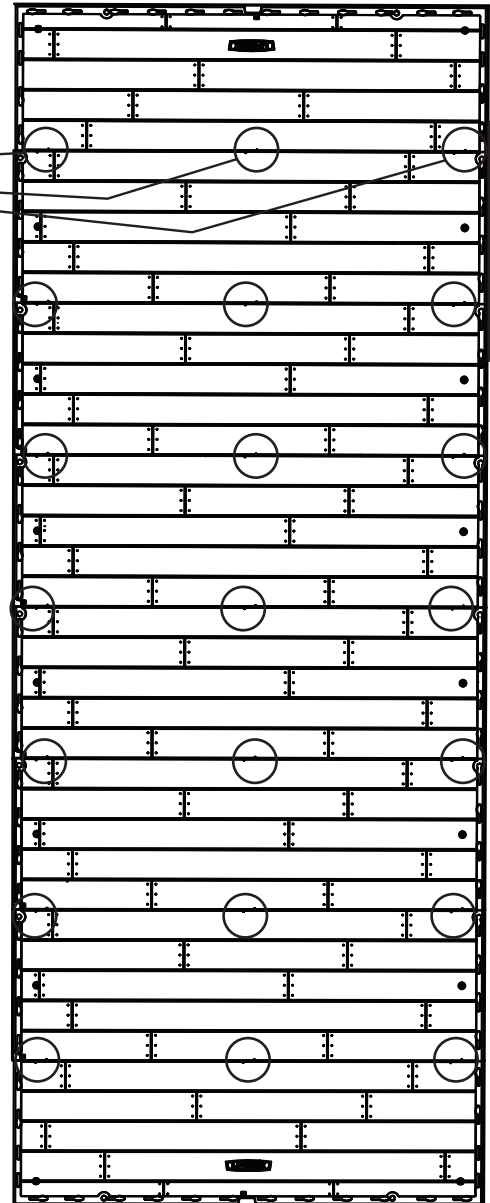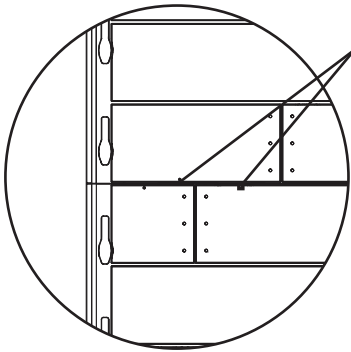


# 7

## WALL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES MURS / ENSAMBLAJE DE LOS MUROS




### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADZ (x163)




ADV (x4)




### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




AFM (x17)

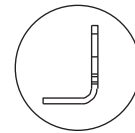

FLB (x1)

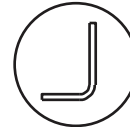

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

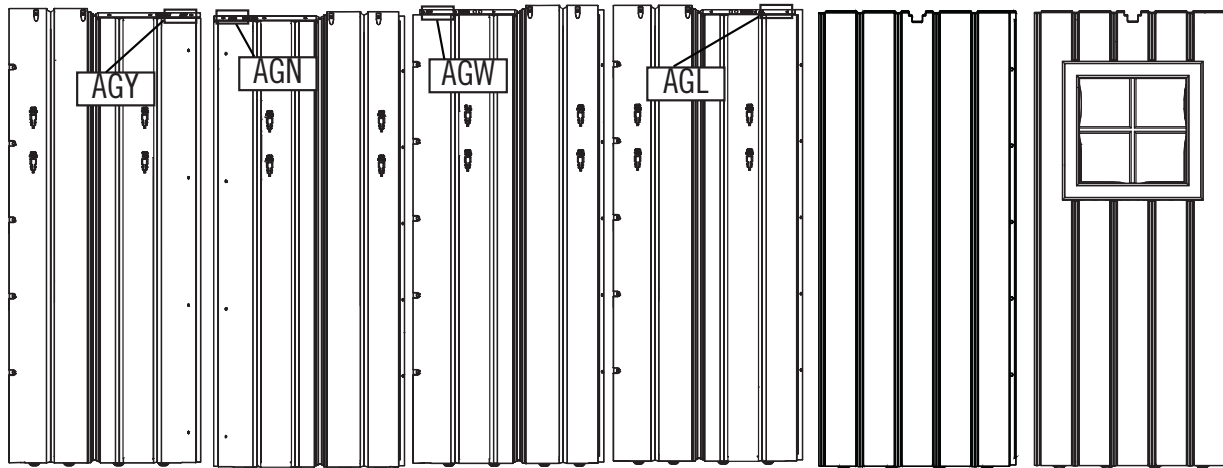

AGY (x1)

AGN (x1)

AGW (x1)

AGL (x1)

AHD (x15)


AHH (x1)



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




AIW (x1)



## ► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x60)


### 7.1

- Top End
- Dessus
- Extremo superior




- No Screw in top hole.
- Aucune vis sur le trou de dessus.
- Sin tornillo en el agujero superior.

- Secure a **Wall Support Channel (AFM)** to the fifteen (15) **Wall Panels (AHD)** just to the left of the notch at the top of the Wall Panels using four (4) **Screws (ADZ)** for each.
- Fixer un **canal de support mural (AFM)** aux quinze (15) **panneaux muraux (AHD)** juste à gauche de l'encoche au bord supérieur des panneaux muraux en utilisant quatre (4) **vis (ADZ)** pour chacun.
- Sujetar un **canal de soporte mural (AFM)** a los quince (15) **paneles murales (AHD)** justo a la izquierda de la muesca al borde superior de los paneles murales usando cuatro (4) **tornillos (ADZ)** para cada uno.

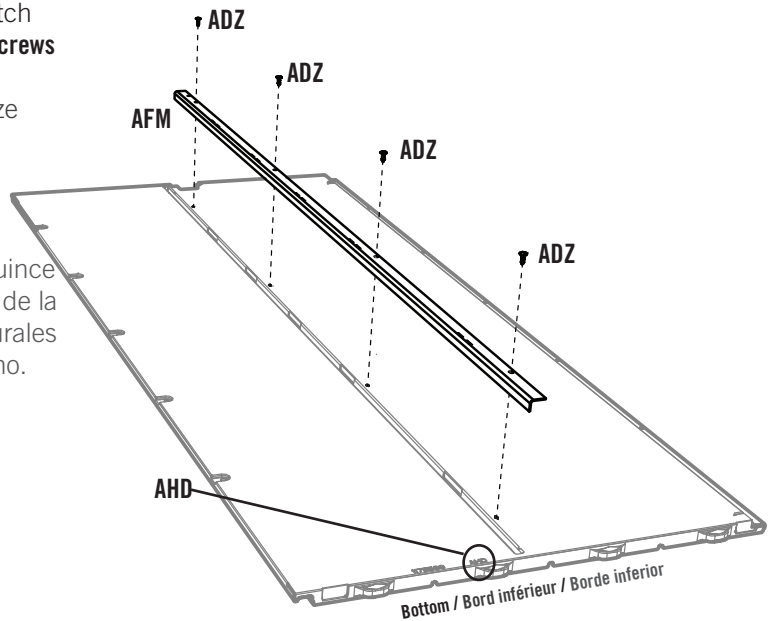


- The two front Corner Wall Panels have a three-letter ID, **AGY** and **AGN**, located near the bottom edge of each Panel.
- Les deux panneaux muraux en coin avant possèdent un identifiant à trois lettres, **AGY** et **AGN**, placé près du bord inférieur du panneau.
- Los dos paneles murales de esquina delanteros tienen una identificación de tres letras, **AGY** y **AGN**, localizadas en el borde inferior del panel.

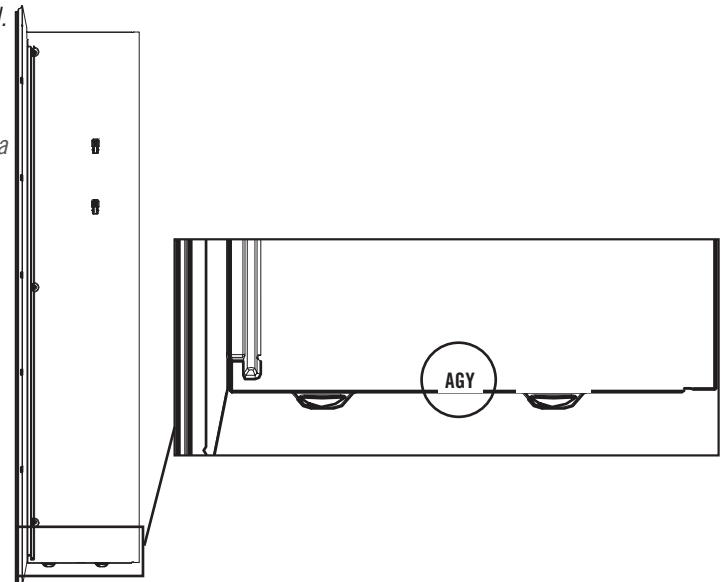



## ► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x8)


### 7.2

- Secure a **Wall Support Channel (AFM)** to the **Corner Wall Panel (AGY)** using four (4) **Screws (ADZ)**. The end with two holes goes at the top.
- Fixer un **canal de support mural (AFM)** au **panneau mural angulaire (AGY)** en utilisant quatre (4) **vis (ADZ)**. L'embout avec deux trous va sur le dessus.
- Sujetar un **canal de soporte mural (AFM)** al **panel mural angular (AGY)** usando cuatro (4) **tornillos (ADZ)**. El extremo con dos agujeros va a la parte superior.

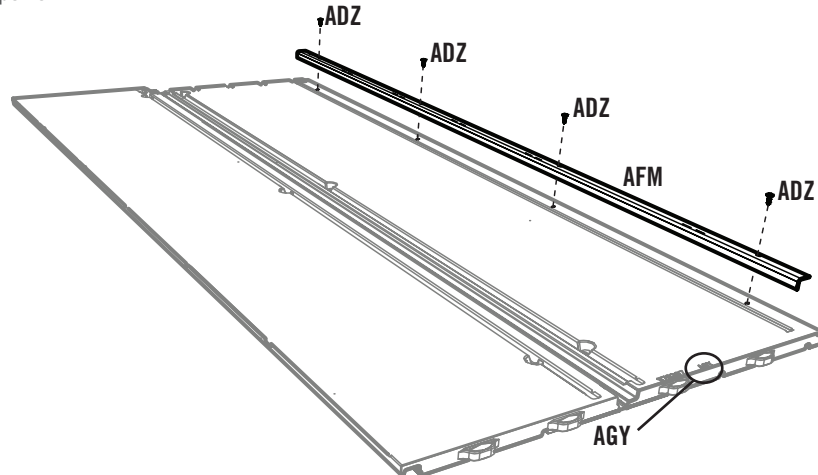



### 7.3

- Secure a **Wall Support Channel (AFM)** to the **Corner Wall Panel (AGN)** using four (4) **Screws (ADZ)**. The end with two holes goes at the bottom.
- Fixer le **canal de support mural (AFM)** au **panneau mural angulaire (AGN)** en utilisant quatre (4) **vis (ADZ)**. L'extrémité avec deux trous va sur le dessous.
- Sujetar un **canal de soporte mural (AFM)** al **panel mural angular (AGN)** usando cuatro (4) **tornillos (ADZ)**. El extremo con dos agujeros va en la parte inferior.

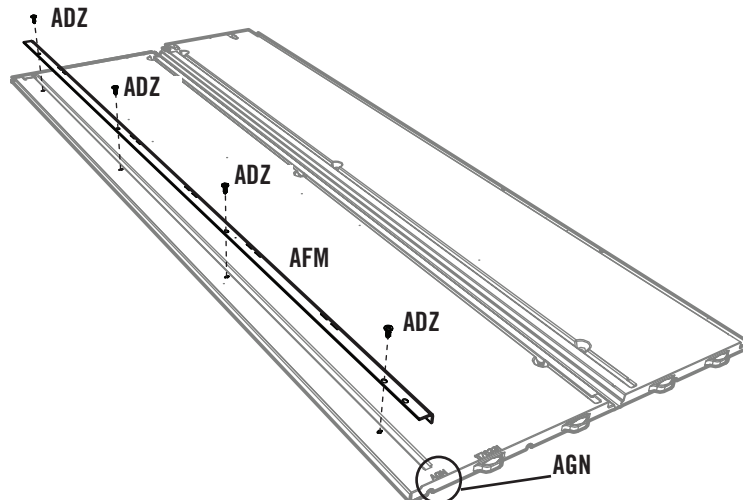

## ► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADV (x4)


### 7.4

- Align the holes in the **Wall Support Channel (FLB)** with those in the central groove of the **Window Wall Panel (AHH)**.
- Aligner les trous dans le **canal de support mural (FLB)** avec ceux dans la rainure centrale du **panneau mural avec fenêtre (AHH)**.
- Alinear los agujeros en el **canal de soporte mural (FLB)** con ellos en el **panel mural con ventana (AHH)**.

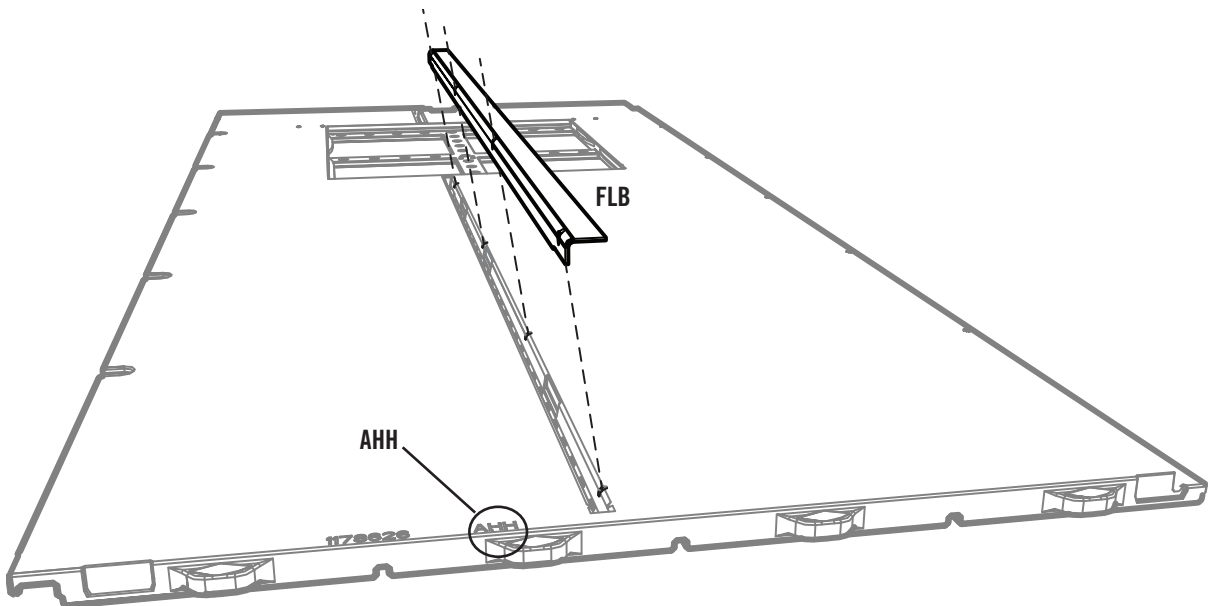

### 7.5

- Secure the Channel to the Panel using four (4) **Screws (ADV)**. **Note the angle of the Screws.**
- Fixer le canal au panneau en utilisant quatre (4) **vis (ADV)**. **Noter l'angle des vis.**
- Sujetar el canal al panel usando cuatro (4) **tornillos (ADV)**. **Notar el ángulo de los tornillos.**

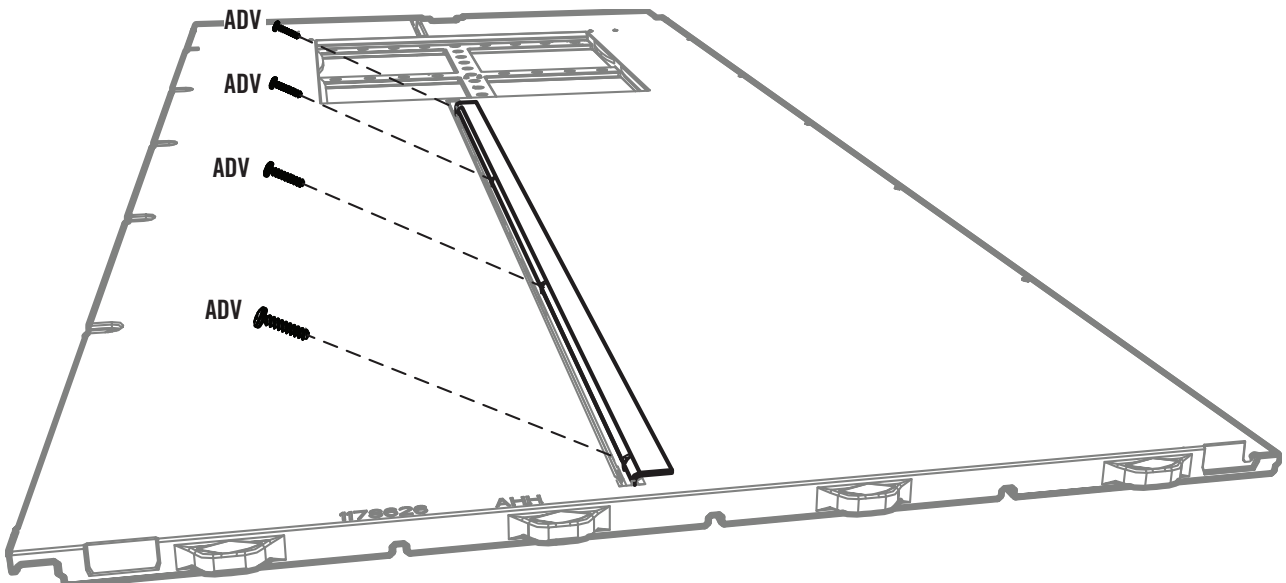


## ► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




### 7.6

- Insert the two left-most tabs at the bottom of the **Corner Panel (AGY)** into the two right-most slots along the edge of the Floor.
- Insérer les deux languettes gauches au bord inférieur du **panneau angulaire (AGY)** dans les deux rainures droites le long du bord du plancher.
- Insertar las lengüetas al borde inferior del **panel angular (AGY)** en las ranuras a lo largo del borde del piso.

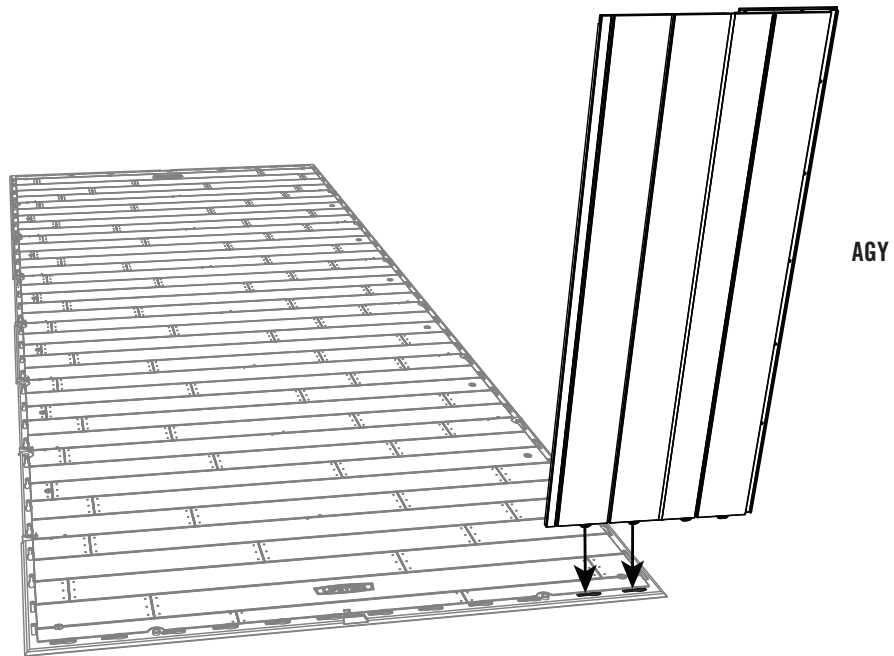

### 7.7

- Slide the Panel to the left.
- Faire glisser le panneau à gauche.
- Deslizar el panel a la izquierda.

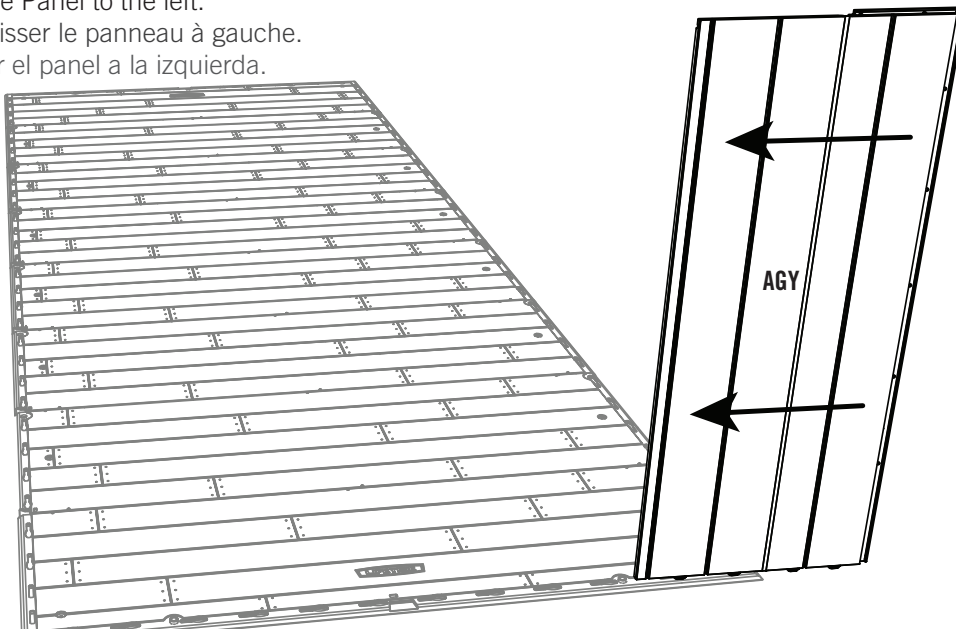


## ► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AIW (x1)



ADZ (x35)


### 7.8

- Bend Corner Panel and pull down on the Panel to snap the remaining tabs in place. To help with insertion, place the **block (AIW)** under the Floor Panel directly under the tab being inserted. You should hear a “click” when the tab pops into place. **Repeat this step for the second tab.**
- Plier le panneau angulaire et insérer les autres languettes. Pour aider avec le montage, mettre le **bloque (AIW)** sous le panneau de plancher directement sous la languette à insérer. **Répéter ce processus pour la deuxième languette.**
- Doblar el panel angular e insertara las lengüetas restantes. Para ayudar con el armado, deslizar el **bloque (AIW)** debajo el panel de piso directamente debajo la lengüeta a insertar. Se escucha un «clic» cuando la lengüeta se sienta en su lugar. **Repetir este proceso para la segunda lengüeta.**

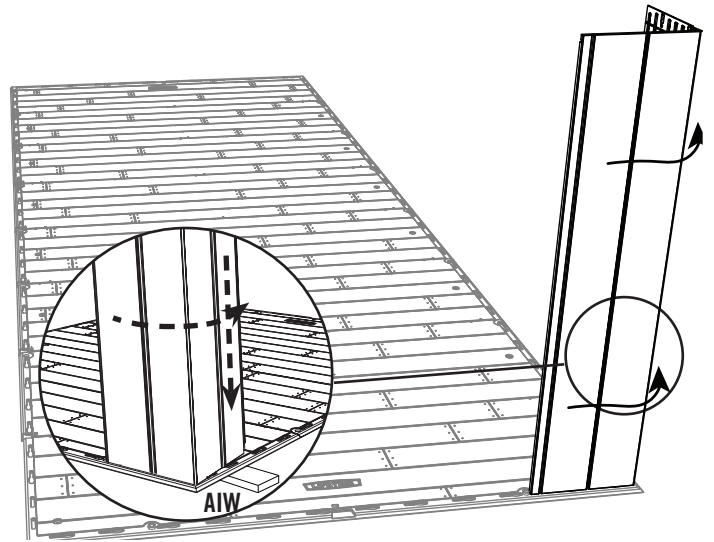

### 7.9

- One at a time, insert the four tabs at the bottom of the **wall panels (AHD)** or **window wall panels (AHH)** into the next four slots along the edge of the Floor, and slide the Panels forward. **Insert the Window Wall Panels on either side of the Shed.** You may need to use a rubber mallet and the block to gently tap the Panel forward. Attach the Panels together with five (5) Screws (ADZ).
- Un par un, insérer les quatre languettes au bord inférieur des **panneaux muraux (AHD)** (ou **panneau mural pour la fenêtre (AHH)**) dans les quatre rainures suivantes le long du bord du plancher, et faire glisser les panneaux vers le bord avant. **Insérer le panneau mural pour la fenêtre soit le côté droit soit le côté gauche de l'abri. Si besoin, utiliser un maillet en caoutchouc et le bloc pour mettre en place les panneaux.** Attacher les panneaux l'un à l'autre à l'aide de cinq (5) vis (ADZ).
- Uno por uno, insertar las cuatro lengüetas al borde inferior de los **paneles murales (AHD)** (o **panel mural para la ventana (AHH)**) en las cuatro ranuras siguientes a lo largo del borde del piso, y deslizar los paneles hacia el borde delantero. **Insertar el panel mural para la ventana en cualquiera de los dos lados de la caseta. Si es necesario, usar un mazo de goma y el bloque para dar un golpecito al panel para ubicar cuidadosamente el panel en su lugar.** Sujetar los paneles los unos a los otros usando cinco (5) tornillos (ADZ).

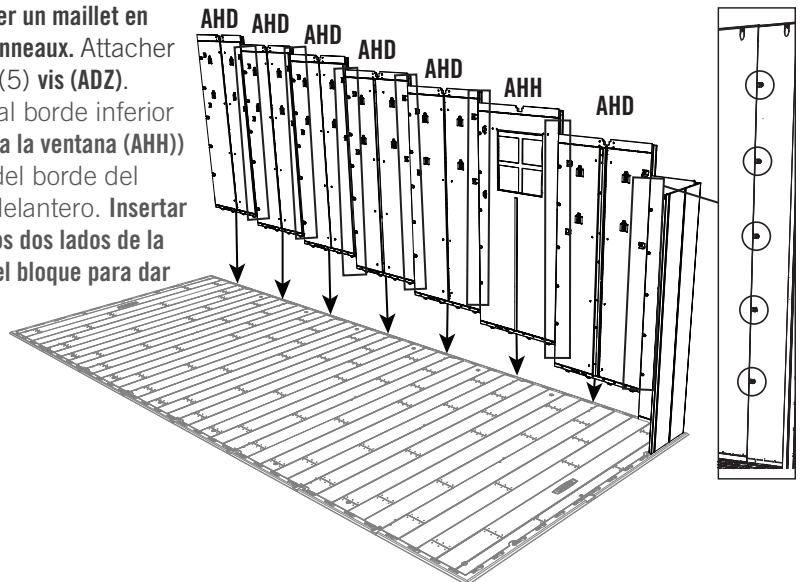


## ► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AIW (x1)



ADZ (x55)


### 7.10

- Insert this **Corner Wall Panel (AGW)** in the same way as the first one.
- Insérer le **panneau angulaire (AGW)** dans la même manière que le premier panneau angulaire.
- Insertar este **panel angular (AGW)** en la misma manera que el primer panel angular.

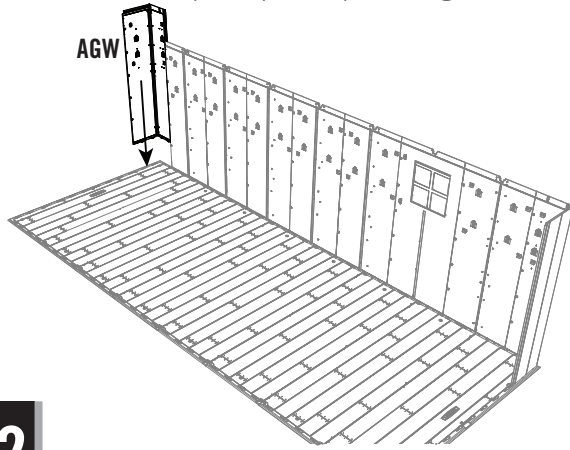


### 7.11

- Insert these **Wall Panels (AHD)** in the same way as the previous ones. **Do not place Window Wall Panels along the rear of the the Shed.**
- Insérer ces **panneaux muraux (AHD)** dans la même manière que les panneaux précédents. **Ne pas insérer pas les deux panneaux muraux pour la fenêtre le long de bord arrière de l'abri.**
- Insertar estos **paneles murales (AHD)** en la misma manera que los paneles anteriores. **No insertar los paneles murales para la ventana a lo largo del borde trasero de la caseta.**

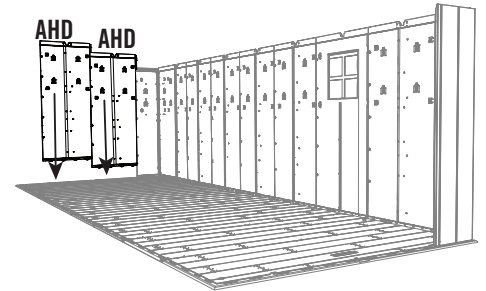


### 7.12

- Insert this **Corner Wall Panel (AGL)** in the same way as the first one.
- Insérer le **panneau angulaire (AGL)** dans la même manière que le premier panneau angulaire.
- Insertar este **panel angular (AGL)** en la misma manera que el primer panel angular.

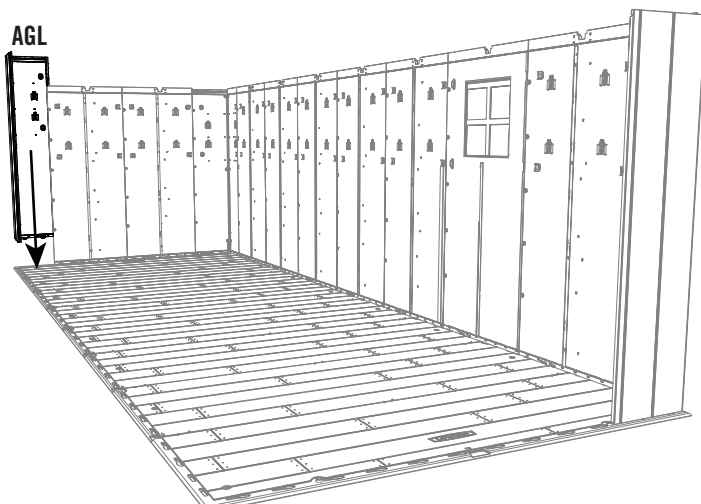

### 7.13


- Insert these Wall Panels in the same way as the other side. **The Window Wall Panel may be inserted on either side of the Shed.**
- Insérer ces panneaux muraux dans la même manière que ceux de l'autre côté. **Le panneau mural pour la fenêtre s'insère soit le côté droit soit le côté gauche de l'abri.**
- Insertar estos paneles murales en la misma manera que los del otro lado. **Se puede insertar el panel mural para la ventana en cualquiera de los dos lados de la caseta.**

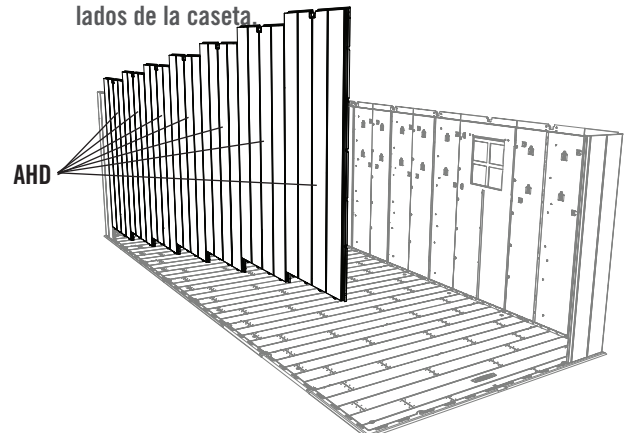




# PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1

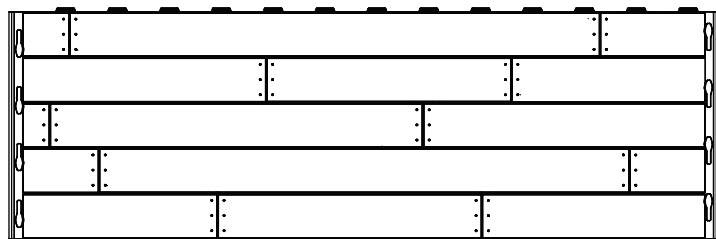

CUD (x4)

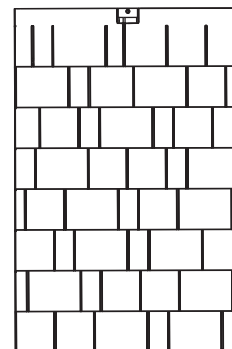

AGQ 114 (x12)

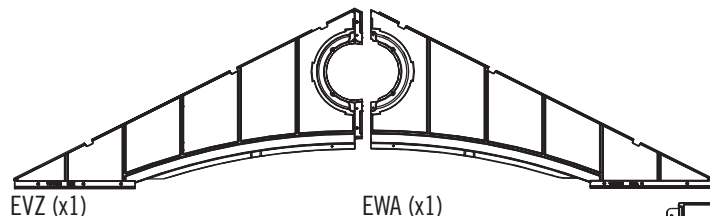


EVZ (x1)

EWA (x1)




AFV (x1)

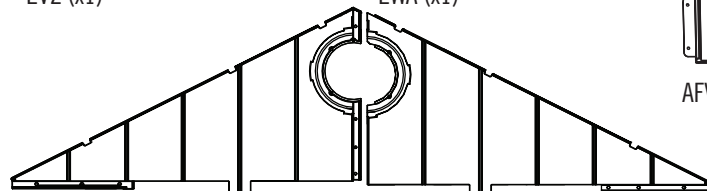


AGI (x1)

AGH (x1)


CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2

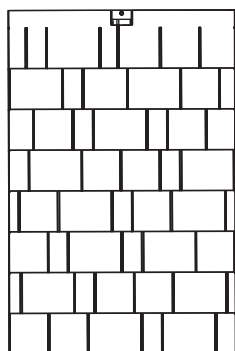


AGQ 114 (x4)

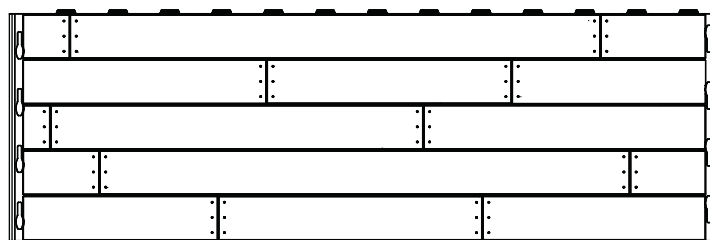


CUD (x2)

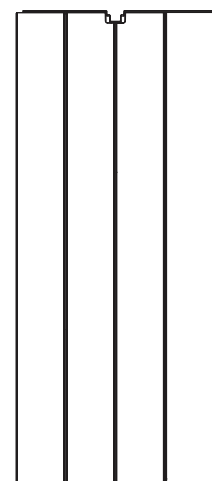


AHD (x6)

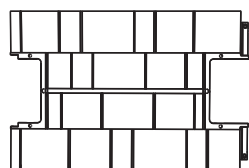


AFY (x3)

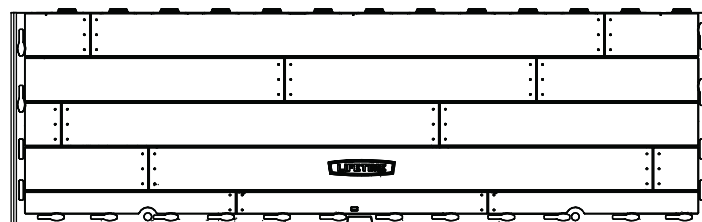

CUW (x2)

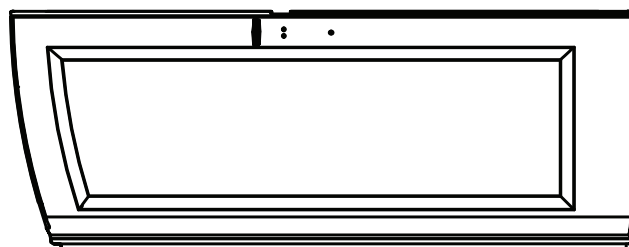

BDJ (x1)

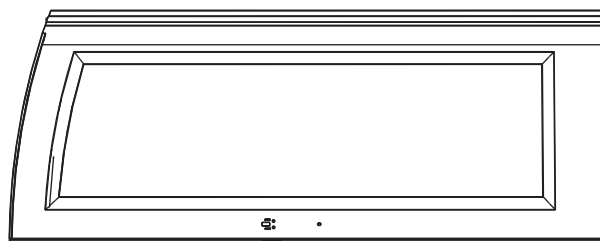

BDK (x1)

Remove this section for quick reference / Enlever cette section pour référence rapide / Retirar esta sección para referencia rápida




# PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

Remove this section for quick reference / Retirer cette section pour référence rapide / Retirar esta sección para referencia rápida


CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1



CONTENTS METAL KIT 1 / CONTENU DU KIT DE PIÈCES EN MÉTAL 1 / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 1

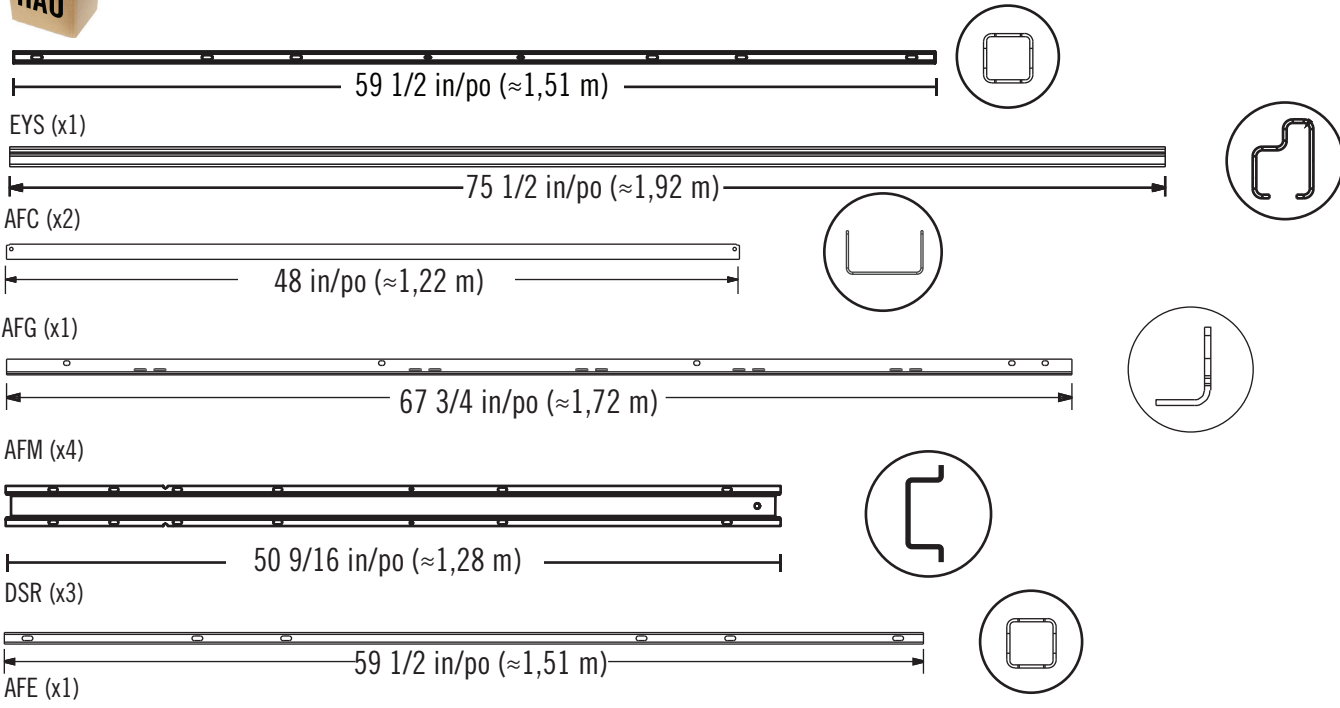

CONTENTS METAL KIT 2 / CONTENU DU KIT DE PIÈCES EN MÉTAL 2 / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 2

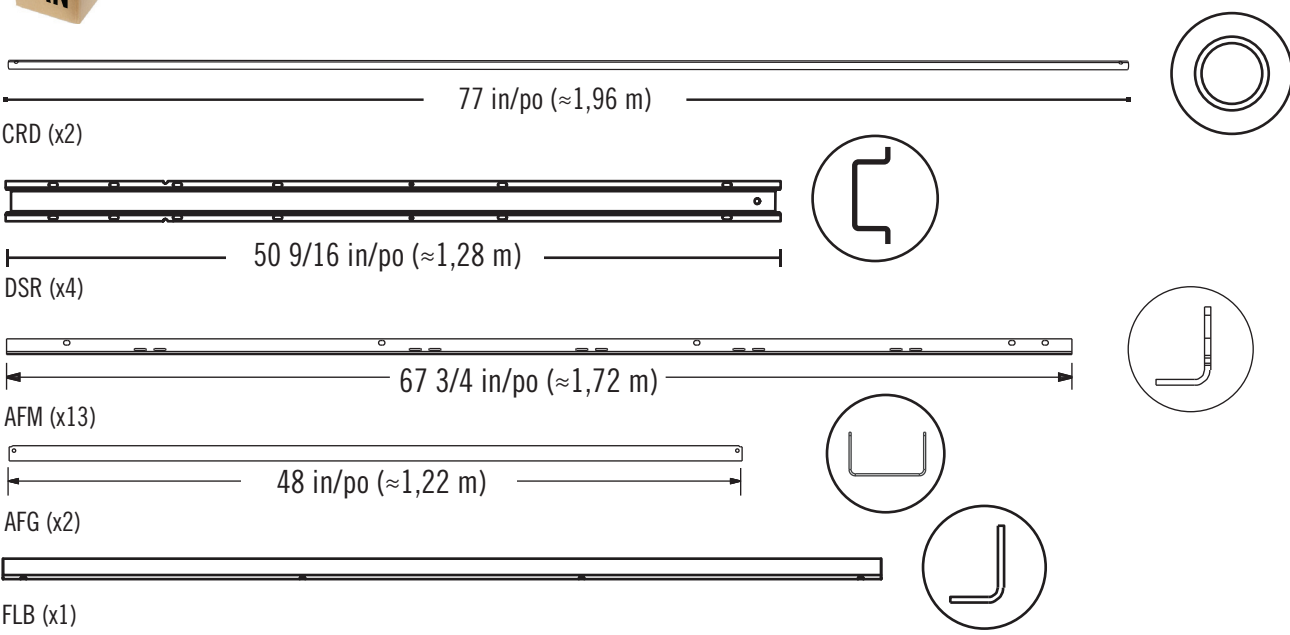





# PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS




CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1


CONTENTS METAL KIT 3 / CONTENU DU KIT DE PIÈCES EN MÉTAL 3 / CONTENIDO DEL KIT DE PIEZAS DE METAL 3





50 9/16 in/po (≈1,28 m)  
DSR (x7)



AFG (x4)

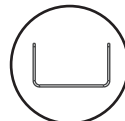


CONTENTS OF BOX 3 / CONTENU DE LA BOÎTE 3 / CONTENIDO DE LA CAJA 3

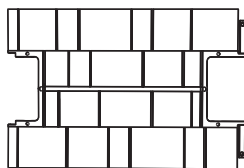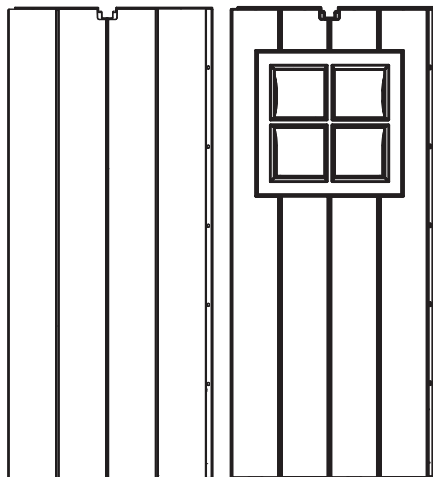


AFY (117) (x4)

AHD (x9)

AHH (x1)

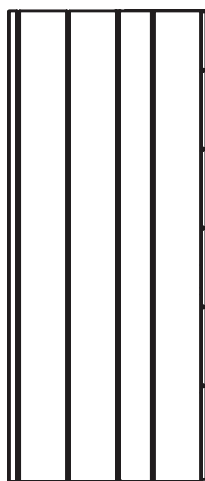


AGY (x1)

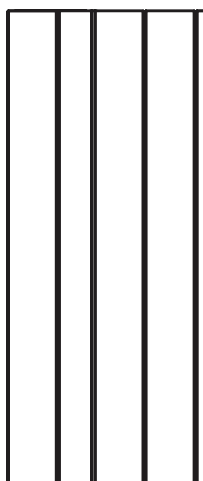

AGN (x1)



AGW (x1)

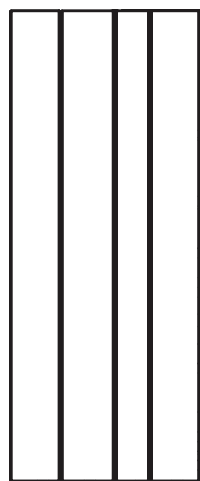

AGL (x1)

Remove this section for quick reference / Enlever cette section pour référence rapide / Retirar esta sección para referencia rápida



# PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


Remove this section for quick reference / Retirer cette section pour référence rapide / Enlever cette section pour référence rapide / Retirar esta sección para referencia rápida



CONTENTS SMALL PARTS BOX 3 / CONTENU DE LA BOÎTE DE PIÈCES EN MÉTAL 3 / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS 3




AIW (x1)

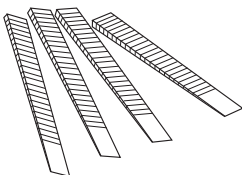


AIX (x4)




AFL (x16)

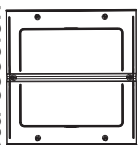


AHC (x8)

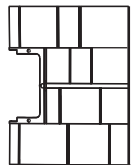


AFW (x1)

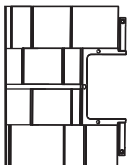

AGG (x1)

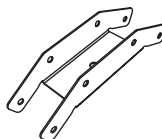


AIP (x7)

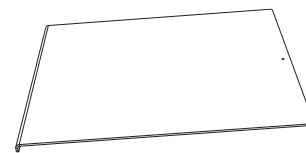

AHE (x1)

CONTENTS SMALL PARTS BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE DE PIÈCES EN MÉTAL 2 / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS 2



BRD (x7)



EGQ (x28)

CONTENTS SMALL PARTS BOX 3 / CONTENU DE LA BOÎTE DE PIÈCES EN MÉTAL 3 / CONTENIDO DE LA CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS 3



HARDWARE BAGS / SACS DE QUINCAILLERIE / BOLSAS DE HERRAJE




## ► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AIW (x1)



ADZ (x5)

### 7.14

- Insert this **Corner Wall Panel (AGN)** in the same way as the first one.
- Insérer le **panneau angulaire (AGN)** dans la même manière que le premier panneau angulaire.
- Insertar este **panel angular (AGN)** en la misma manera que el primer panel angular.

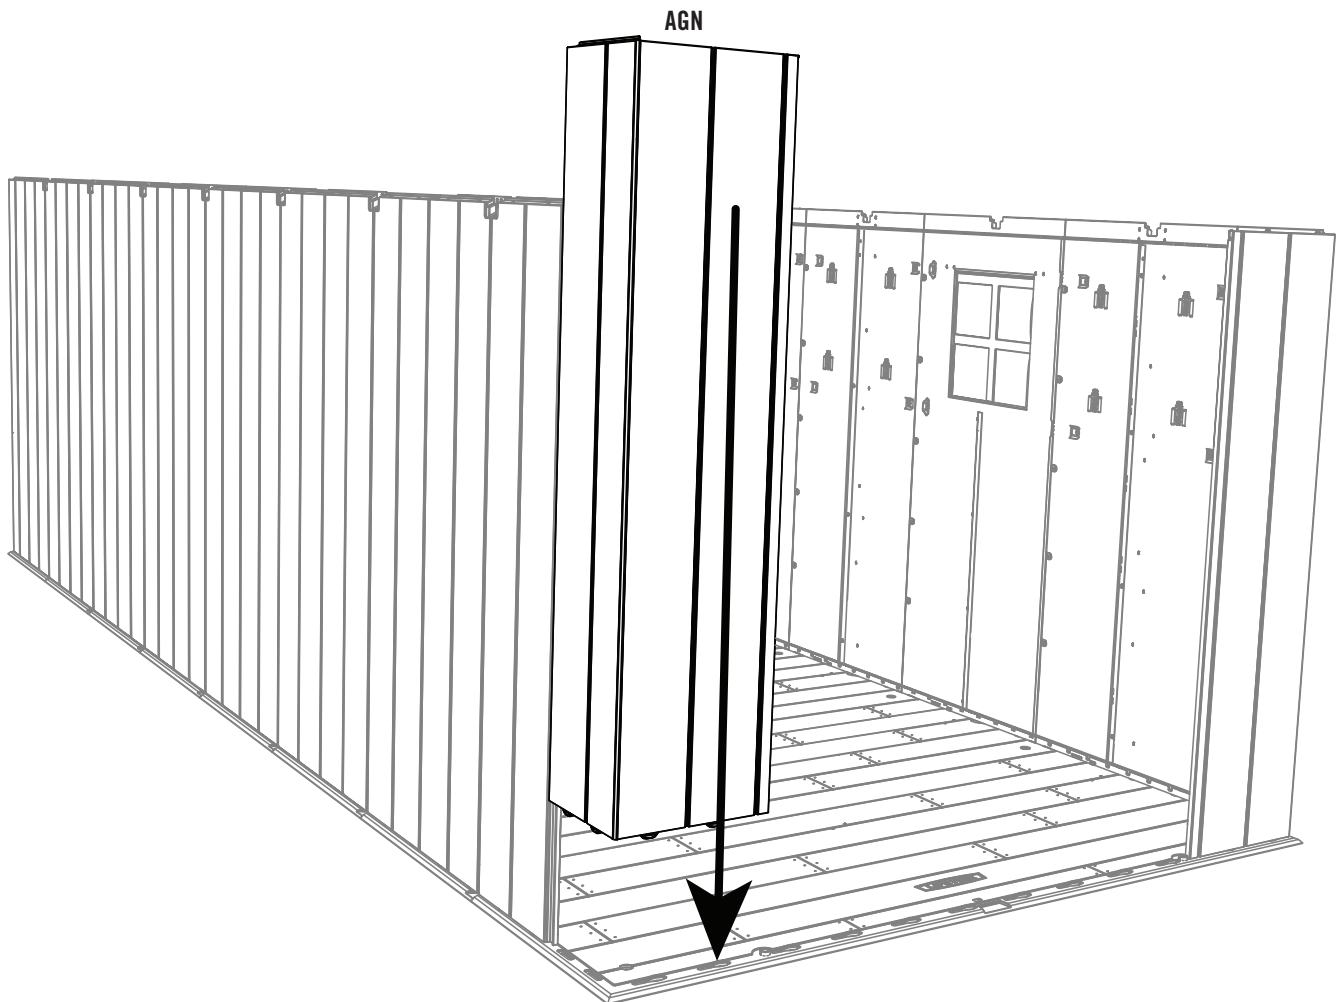


# 8

## SHELVING INSTALLATION / INSTALLATION DU RAYONNAGE / INSTALACIÓN DE LA ESTANTERÍA



### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADZ (x14)

\*Not all hardware will be used in the section.

\*La quincaillerie n'est pas utilisée au complet dans la section.

\*No se utilizará todo el herraje en la sección.




AIY (x2)



### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

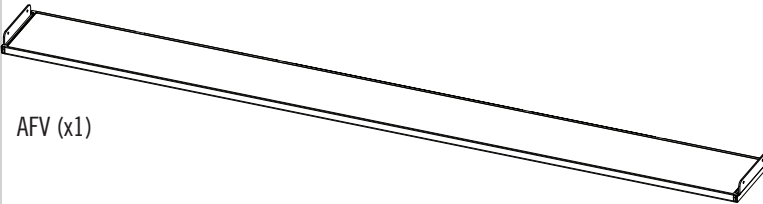

AFV (x1)



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



## ► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



AIY (x2)


### 8.1

- Insert the **shelf brackets (AIY)** into the slots in the wall support channels. **The brackets must be at the same height and on the rear Wall.**
- Insérer les **supports d'étagère (AIY)** dans les fentes des canaux de support muraux. **Les supports d'étagère doivent être à la même hauteur et sur le mur arrière.**
- Insertar las **escuadras (AIY)** dentro de las ranuras en los canales de soporte murales. **Las escuadras deben estar a la misma altura y en el muro trasero.**

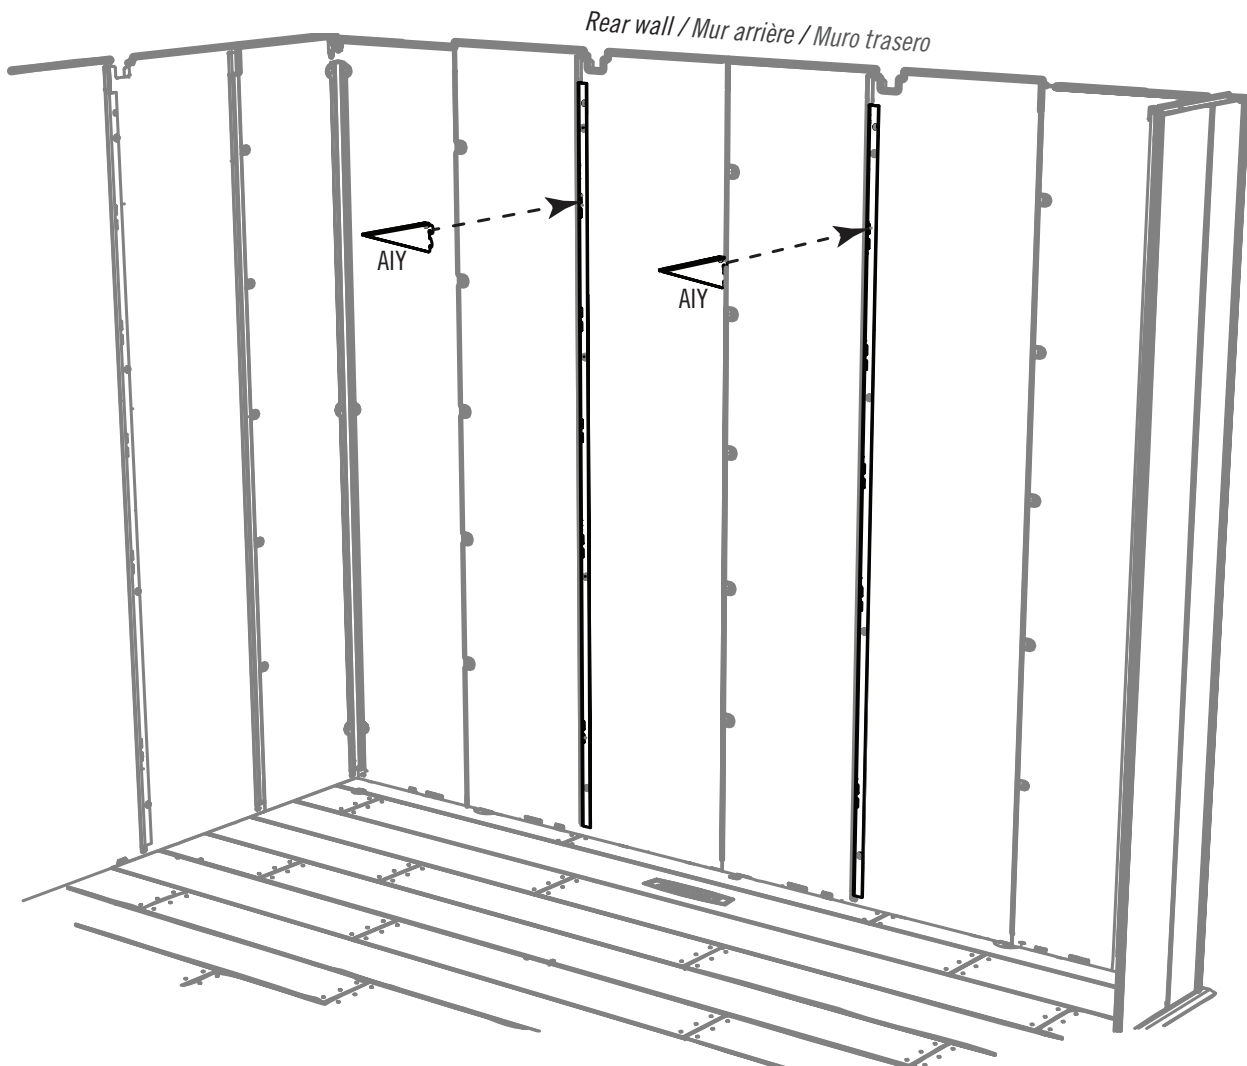

## ► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x6)





### 8.2

- Fold the flaps on the ends of the **shelf (AFV)** up, and set the shelf onto the brackets. **The notches along the long edge should be against the rear wall.**
- Plier les volets sur les extrémités de l'**étagère (AFV)** vers le haut, et placer la tablette sur les supports. **Les fentes le long de la grande extrémité devraient être contre le mur arrière.**
- Doblar las aletas del **estante (AFV)** hacia arriba, y colocar el estante en las escuadras. **Las muescas a lo largo del borde largo debe quedarse contra el muro trasero.**

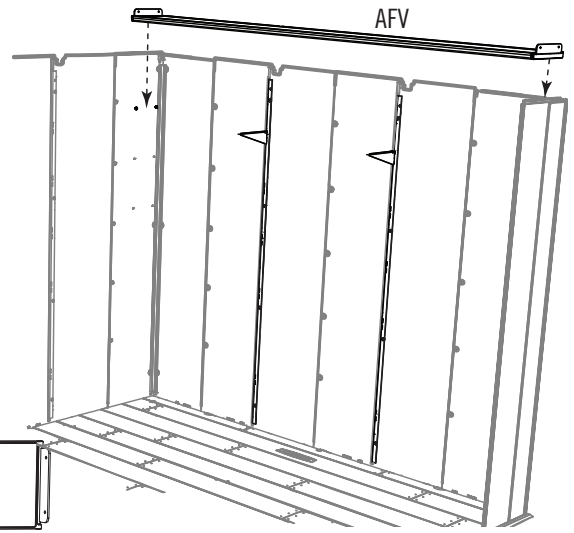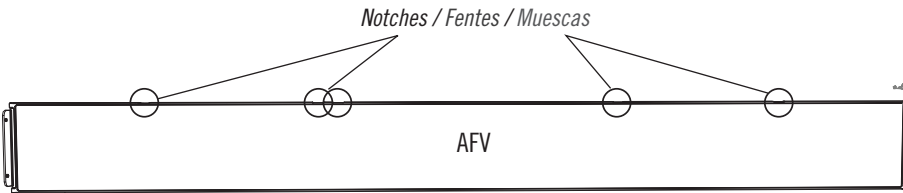

### 8.3

- Attach the **shelf (AFV)** to the corner wall panels and shelf brackets using six (6) **screws (ADZ)**.
- Attacher l'**étagère (AFV)** vers les panneaux muraux angulaires et les équerres en utilisant six (6) **vis (ADZ)**.
- Sujetar el **estante (AFV)** a los paneles murales de esquina y las escuadras usando seis (6) **tornillos (ADZ)**.

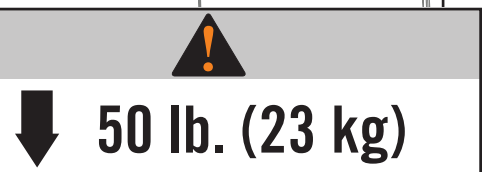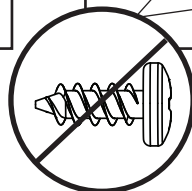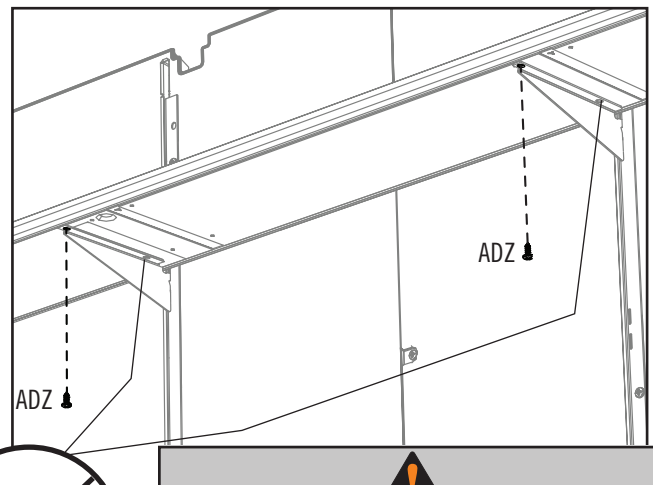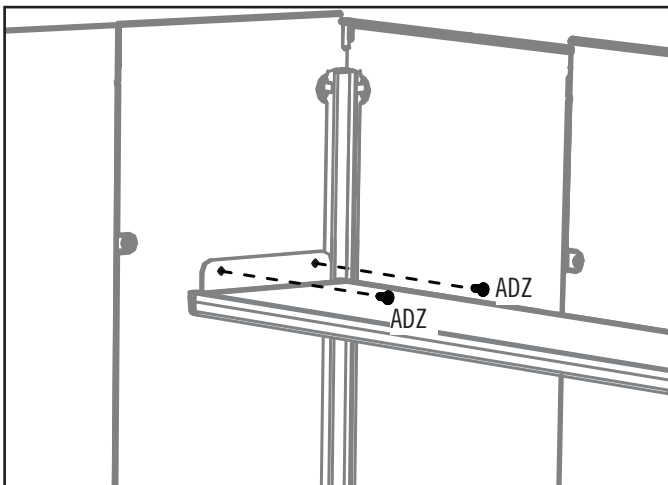



# 9

## DOOR & ENTRY GABLE INSTALLATION / INSTALLATION DU PIGNON D'ENTRÉE ET LES PORTES / INSTALACIÓN DE LA FACHADA DE ENTRADA Y LAS PUERTAS




### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje




AHP (x2)




ADX (x4)



ADZ (x6)

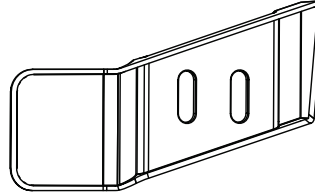

AIM (x1)

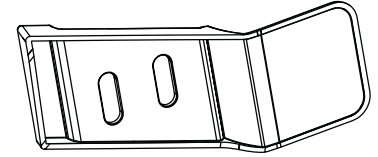


AIC (x1)




### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

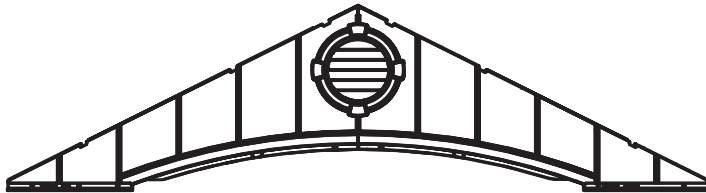

(x1)

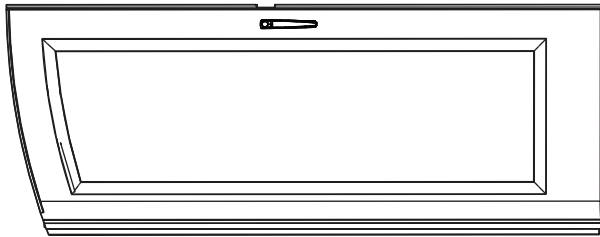


(x1)

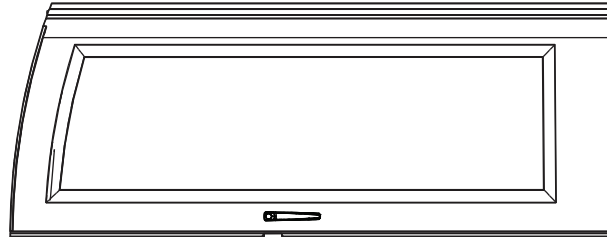

(x1)



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



## ► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




AHP (x1)

### 9.1





- Pull the hinge tube down out of the door about six inches. Align the hole at the bottom of the hinge tube with the slit in the bushing, and insert the tube. Insert a **cotter pin (AHP)** and bend the ends.
- Étendre le tube d'articulation à peu près quinze centimètres du bord inférieur de la porte. Aligner le trou dans la partie inférieure du tube avec la fente dans la bague, et insérez le tube. Insérer une **clavette (AHP)** et plier les extrémités.
- Extender el tubo de articulación unos quince centímetros del borde inferior de la puerta. Alinear el agujero en la parte inferior del tubo con la rendija en el casquillo, e insertar el tubo. Insertar una **clavija (AHP)** y doblar los extremos.

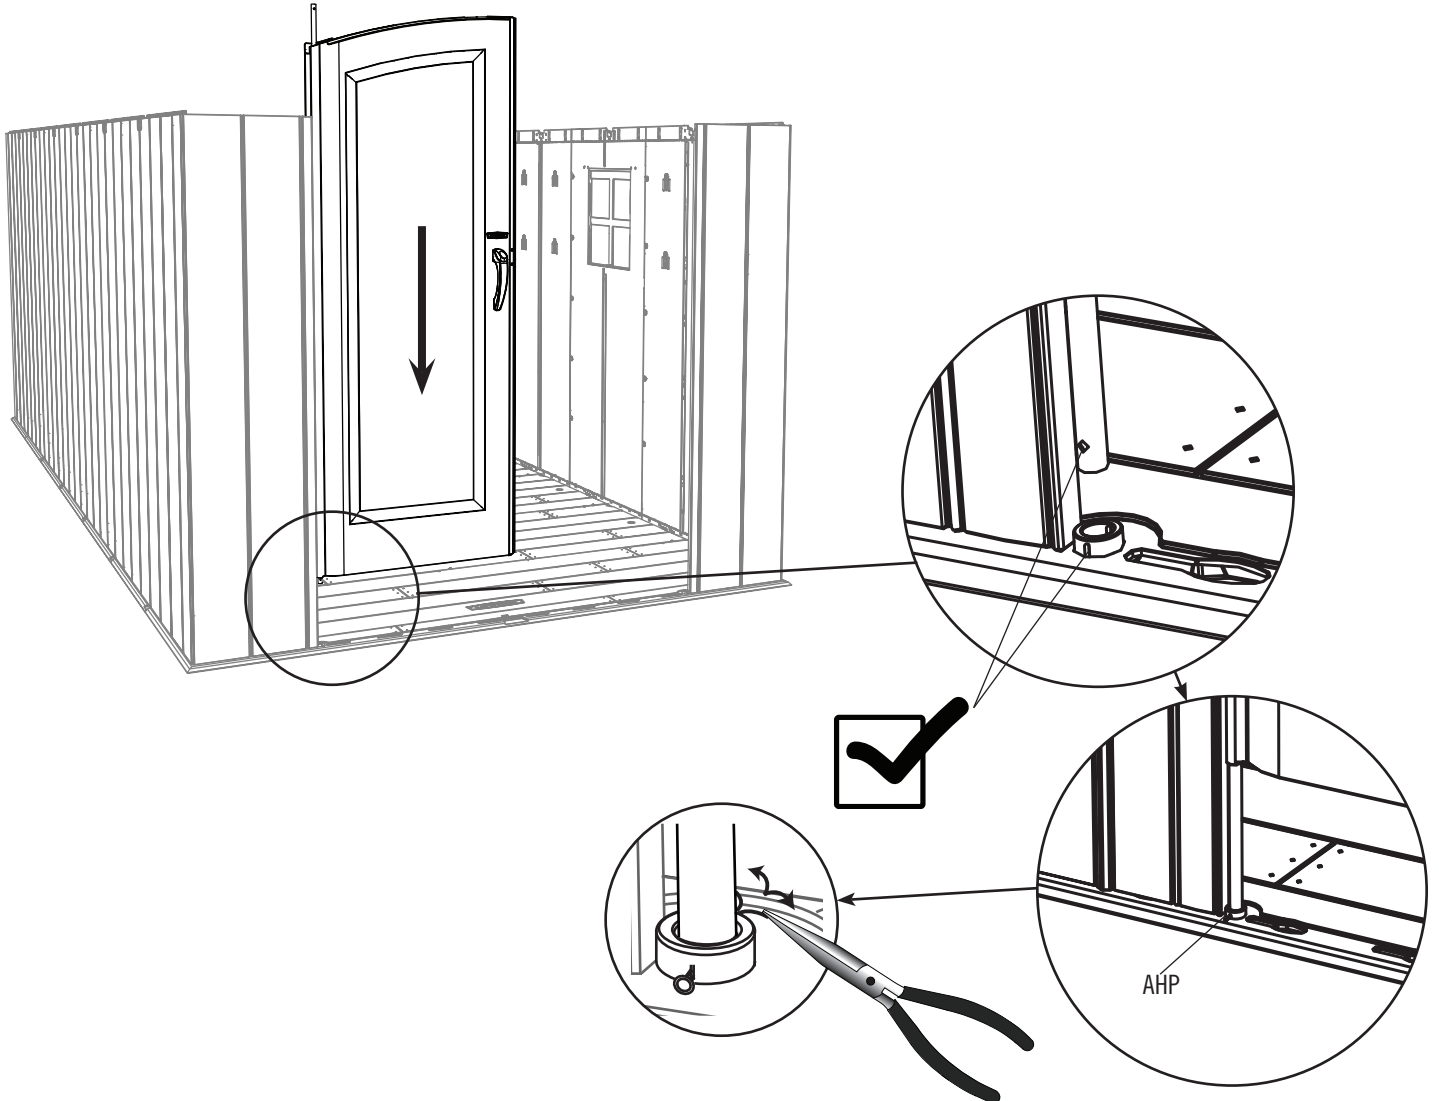

## ► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x6)



AHP (x1)


### 9.2

- Repeat the previous step for the right door.
- Répéter l'étape précédente pour la porte droite.
- Repetir el paso anterior para la puerta derecha.

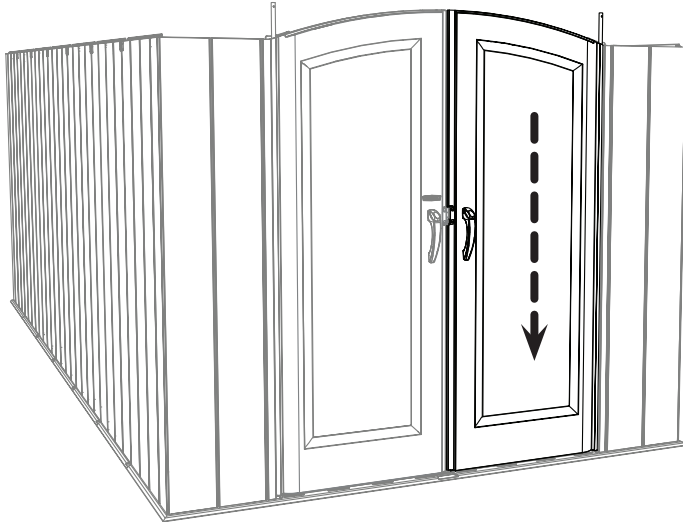


### 9.3

- Slide the holes in the entry gable down over the two hinge tubes.
- Faire glisser les trous dans le toit à pignon d'entrée sur les deux tubes.
- Deslizar los agujeros en la fachada de entrada sobre los dos tubos.

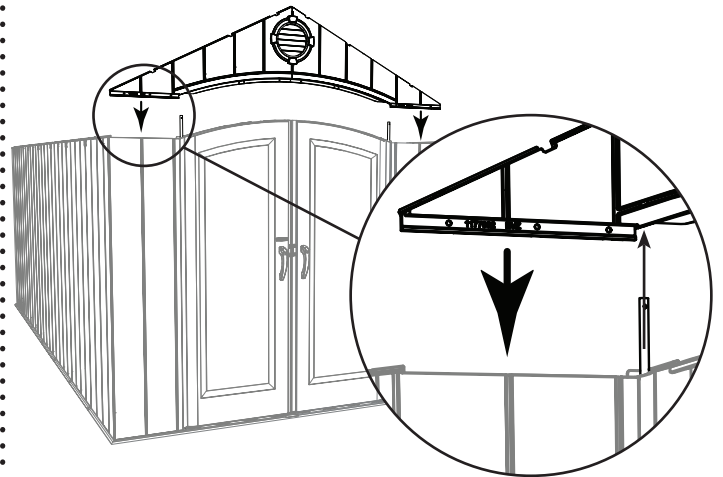

### 9.4

- Secure the entry gable to the shed using six (6) screws (ADZ).
- Attacher le toit à pignon d'entrée à l'abri à l'aide de six (6) vis (ADZ).
- Sujetar la fachada de entrada a la caseta usando seis (6) tornillos (ADZ).

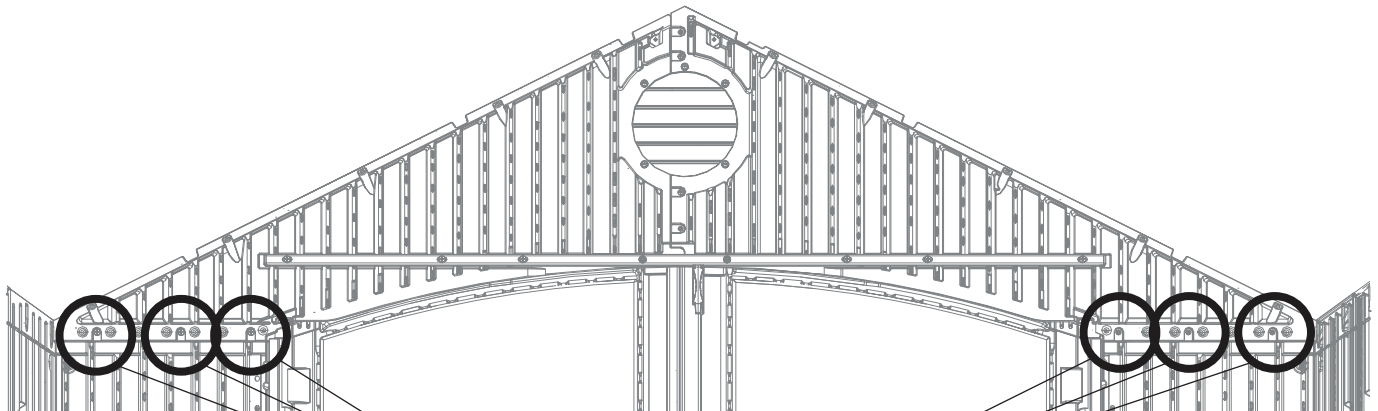


ADZ


ADZ

## ► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADX (x4)

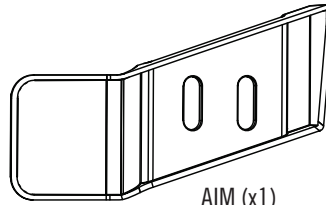


AIM (x1)

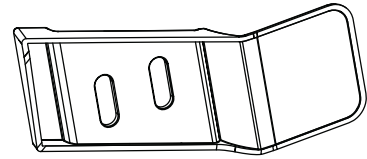

AIC (x1)

### 9.5

- Attach the **left (AIC)** and **right (AIM)** gap flaps to the corners of the doors using the hardware included. **These flaps simply serve to block out light.**
- Attacher les **rabats gauche (AIC)** et **droit (AIM)** aux portes à l'aide de la quincaillerie incluse. **Ces rabats ne servent que pour empêcher la lumière d'entrer.**
- Sujetar las **tapas de las puertas izquierda (AIC)** y **derecha (AIM)** a las puertas usando el herraje incluido. **Estas tapas sirven sólo para tapar la luz.**

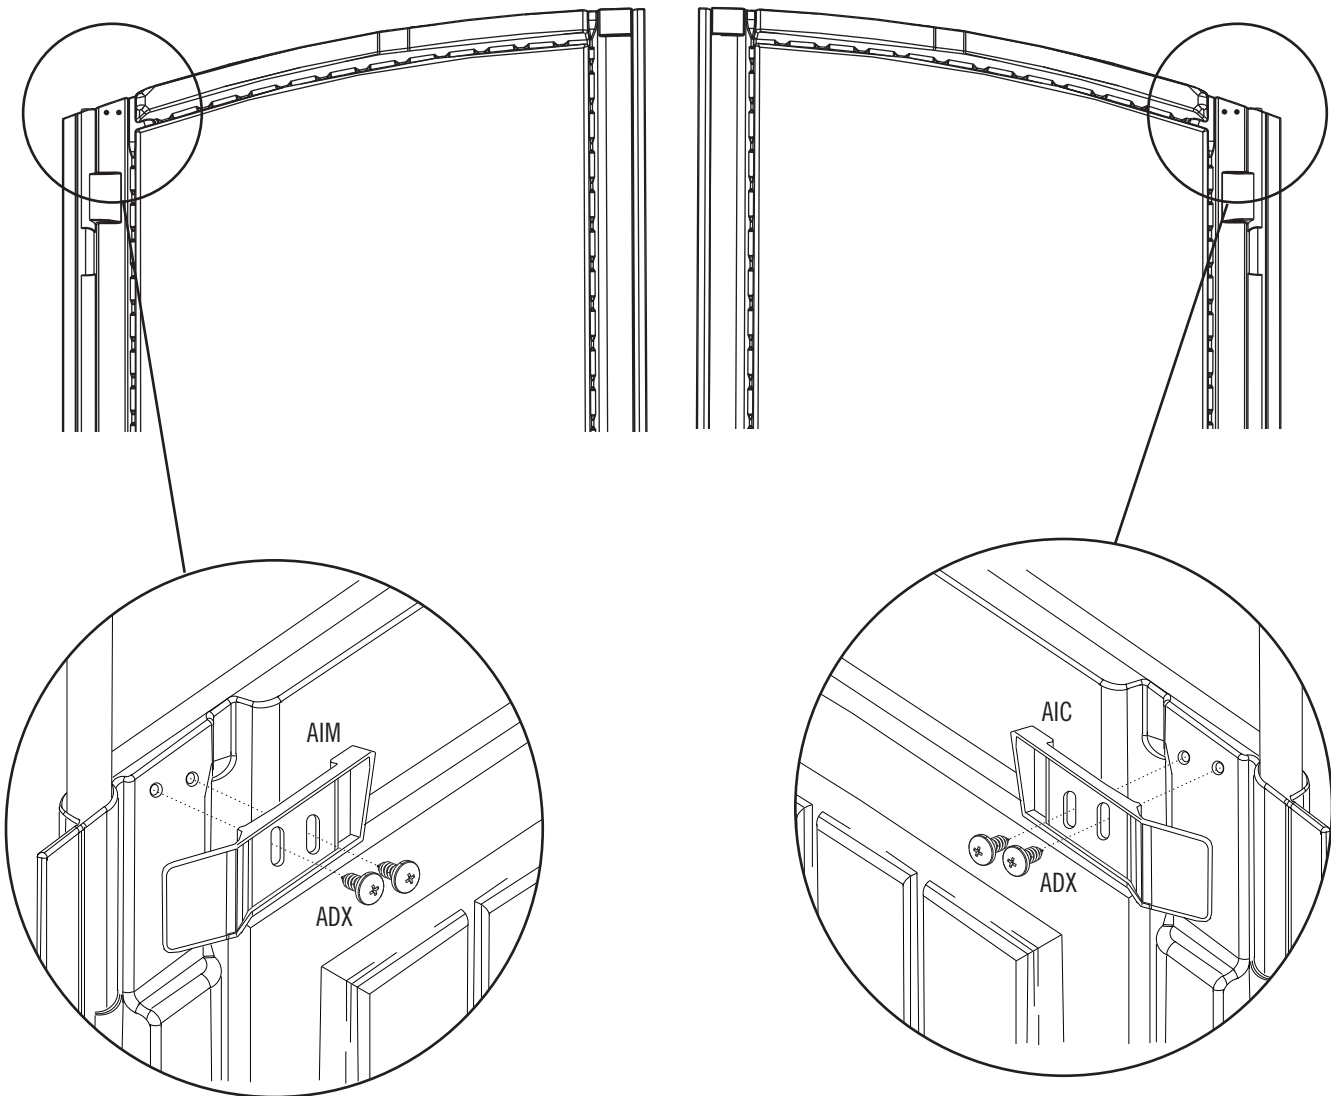


# 10

## ROOF ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU TOIT / ENSAMBLAJE DEL TEJADO




### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADZ (x226)



ADX (x48)

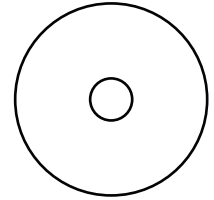

AED (x48)




### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal




AFL (x16)

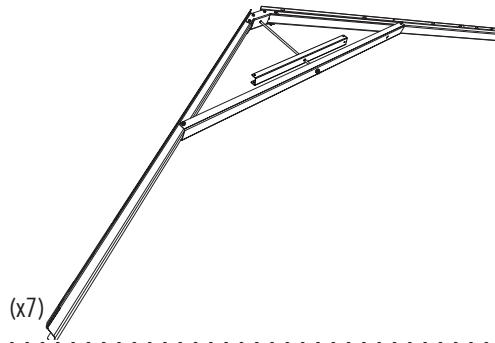


(x7)


Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico

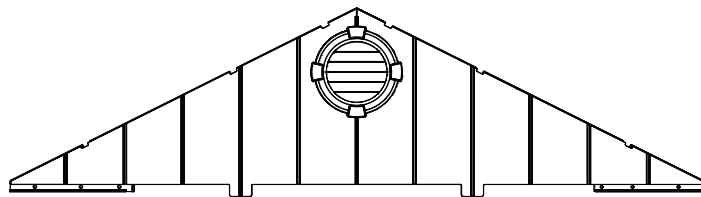


(x1)

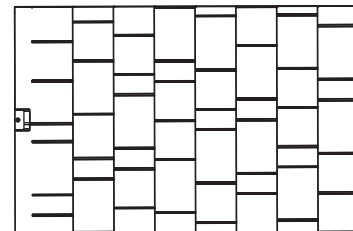


AGQ-114 (x16)

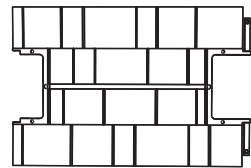


AFY (x7)

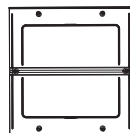

AHC (x8)

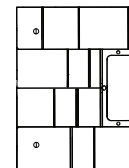

AFW (x1)

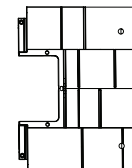

AGG (x1)



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



## ► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



### 10.1




- Set a truss assembly into the notches on the first two opposite wall panels. Set a **roof panel (AGQ)** onto the gable, wall panel and truss assembly.
- Mettre une ferme dans les encoches des premiers deux panneaux muraux opposés. Mettre un **panneau de toit (AGQ)** sur le pignon, panneau mural et la ferme.
- Colocar una cercha dentro de las muescas de los primeros dos paneles de pared opuestos. Colocar un **panel de tejado (AGQ)** sobre la fachada de entrada, panel mural y la cercha.

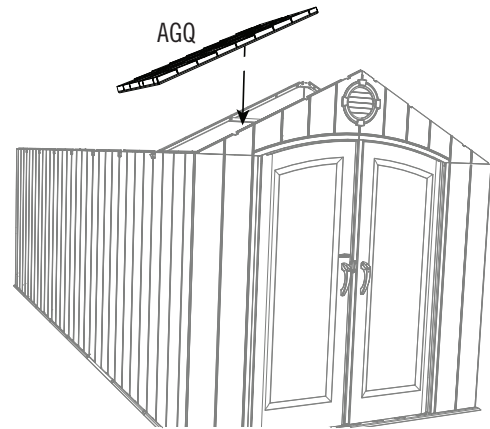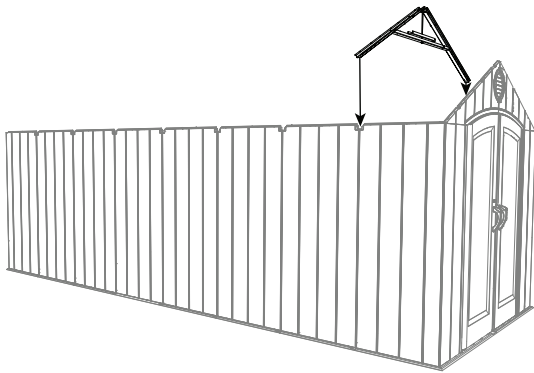

### 10.2


- The groove at the bottom of the roof panel sets over the top of the wall panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the truss.
- Mettre la rainure au bord inférieur du panneau de toit sur la partie supérieure du panneau mural. Mettre la petite bosse d'alignement dans l'encoche de la ferme.
- Colocar la ranura a lo largo del borde inferior del panel de tejado sobre la parte superior del panel de pared. Encajar el bulbo de alineamiento en la muesca en la cercha.

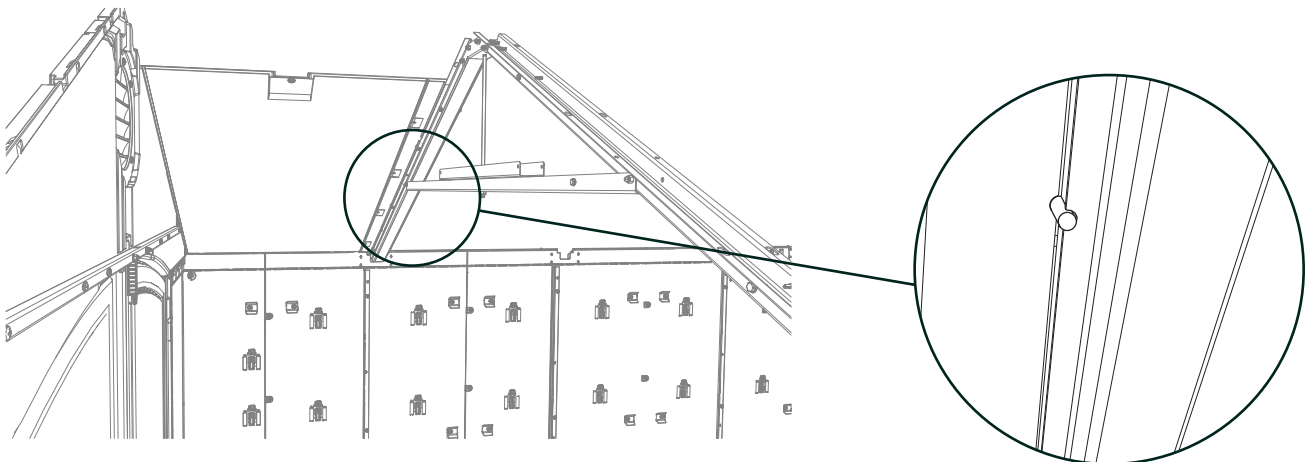



## ► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)


### 10.3

- Align the four holes in the wall panel with those at the bottom of the roof panel, and insert four (4) **screws (ADZ)** to secure the panel in place.
- Aligner les quatre trous dans le panneau mural avec ceux au bord inférieur du panneau de toit, et insérer quatre (4) **vis (ADZ)** pour attacher le panneau en place.
- Alinear los cuatro agujeros en el panel mural con los al borde inferior del panel de tejado, e insertar cuatro (4) **tornillos (ADZ)** para sujetarlo en su lugar.

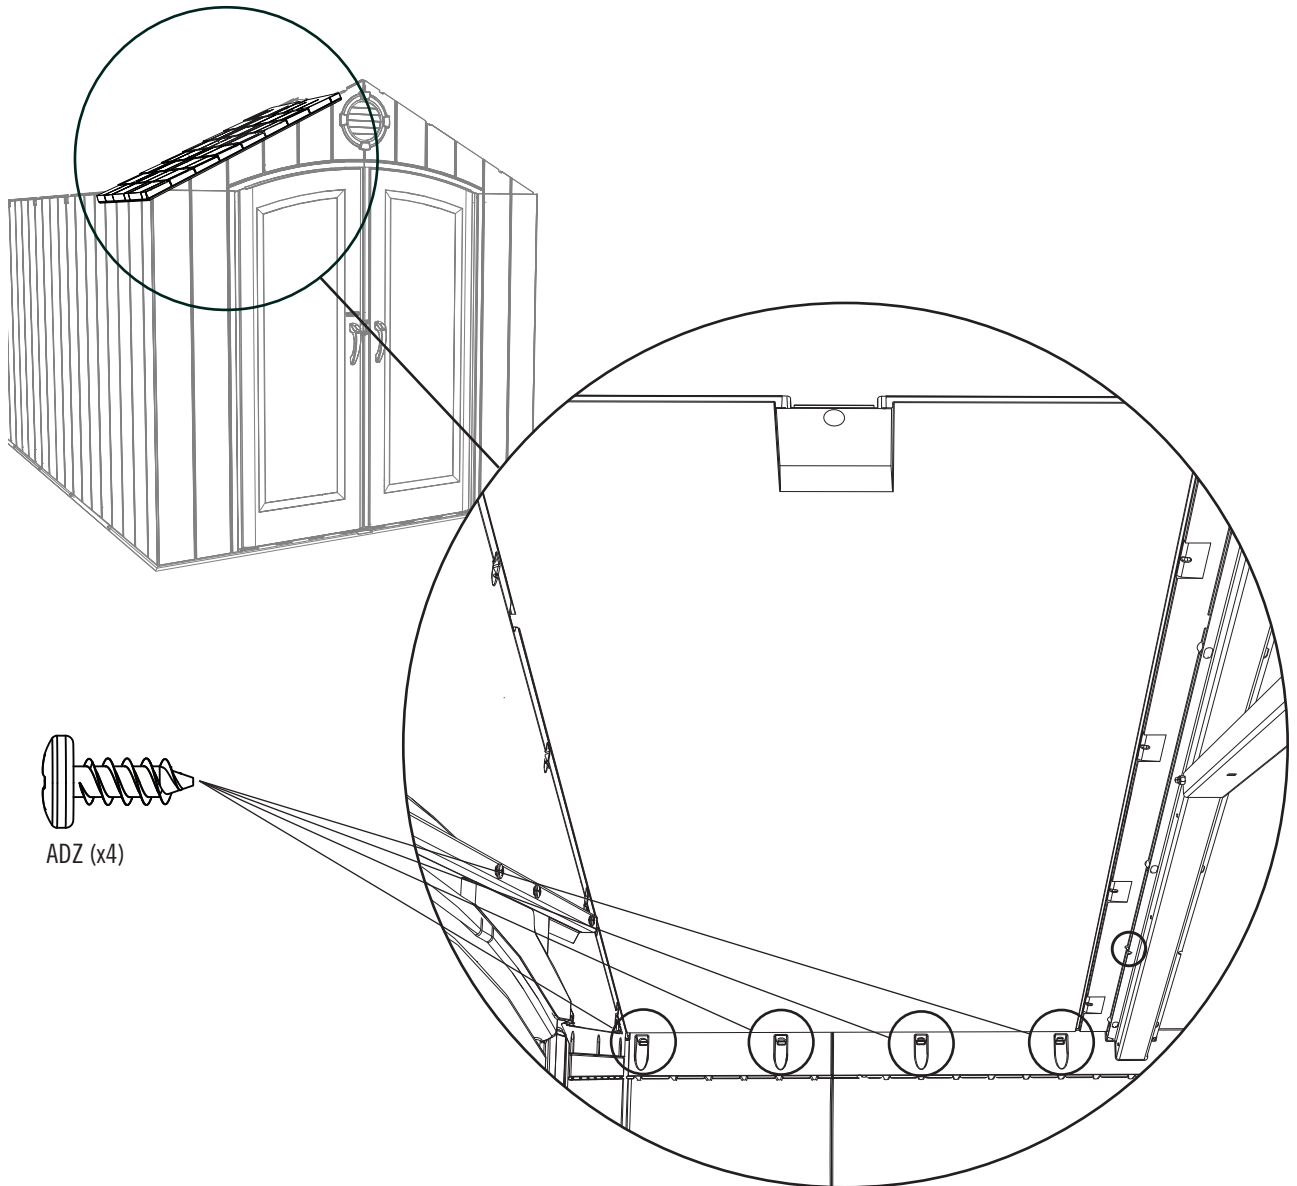

## ► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x4)


### 10.4

- Insert the first two **screws (ADZ)** through the gable and into the roof panel and the first two **screws (ADZ)** through the truss and the roof panel at the locations shown.
- Insérer les premières deux **vis (ADZ)** à travers le pignon et dans le panneau de toit et les premières deux **vis (ADZ)** à travers la ferme et dans le panneau de toit aux endroits indiqués.
- Insertar los primeros dos **tornillos (ADZ)** por la fachada y dentro del panel de tejado y los primeros dos **tornillos (ADZ)** por el armazón y dentro del panel de tejado a las ubicaciones indicadas.

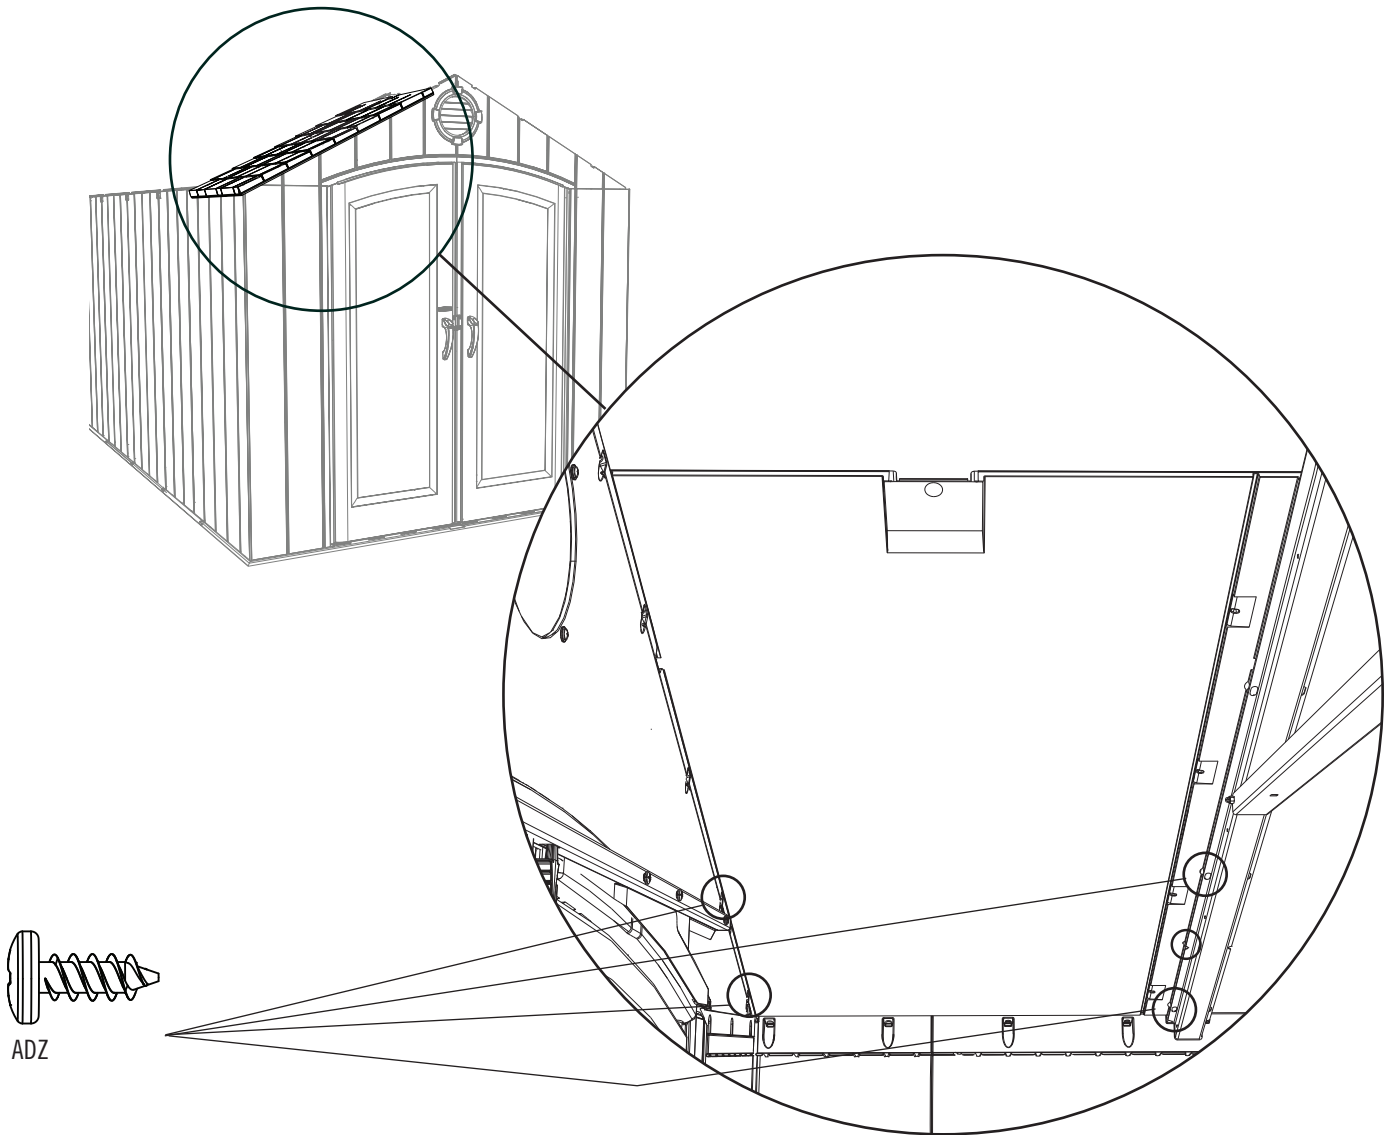

## ► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x14)


### 10.5

- Insert the **roof support (AFL)** into the notches in the gable and between the truss and the roof panel. Insert three (3) more **screws (ADZ)** to secure the panel in place.
- Mettre le **support de toit (AFL)** dans les encoches dans le pignon et entre le panneau de toit et la ferme. Insérer trois (3) autres **vis (ADZ)** pour attacher le panneau en place.
- Insertar el **soporte de tejado (AFL)** en las muescas en la fachada y entre la cercha y el panel de tejado. Insertar tres (3) **tornillos (ADZ)** más para sujetar el panel en su lugar.

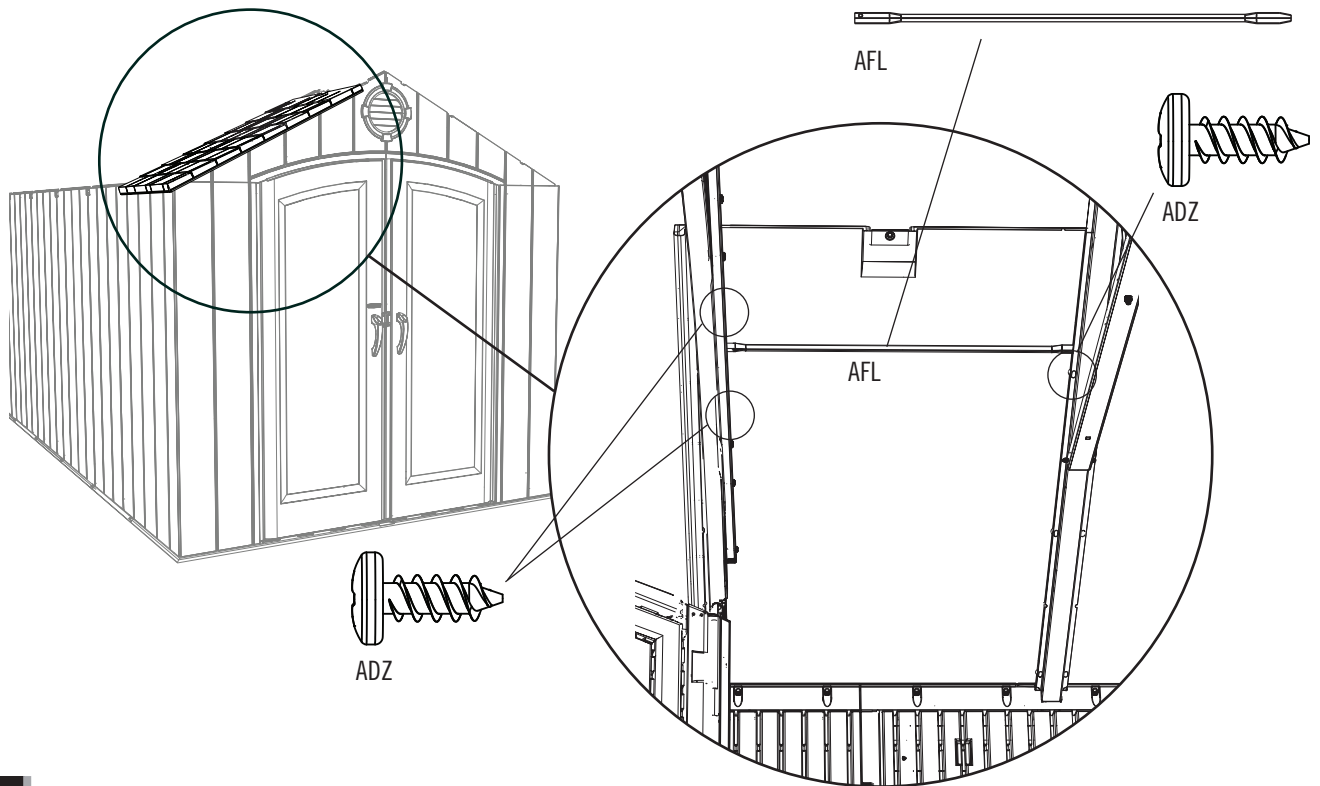


### 10.6

- Repeat steps 10.2–10.5 for the second front roof panel.
- Répéter les étapes 10.2 – 10.5 pour le deuxième panneau de toit avant.
- Repetir los pasos 10.2–10.5 para el segundo panel de tejado delantero.

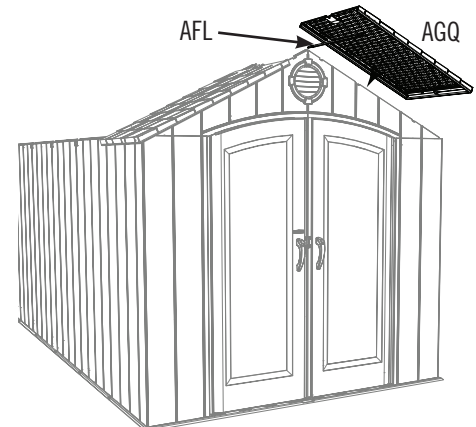

## ► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x20)

### 10.7


- Repeat the previous steps for the center Roof Panels but with ten (10) screws (ADZ) each..
- Répéter les étapes précédentes pour les panneaux de toit centraux salvo avec dix (10) vis (ADZ) chacun.
- Repetir los pasos anteriores para los paneles de tejado centrales sino con diez (10) tornillos (ADZ) cada uno.



AFL (x2)

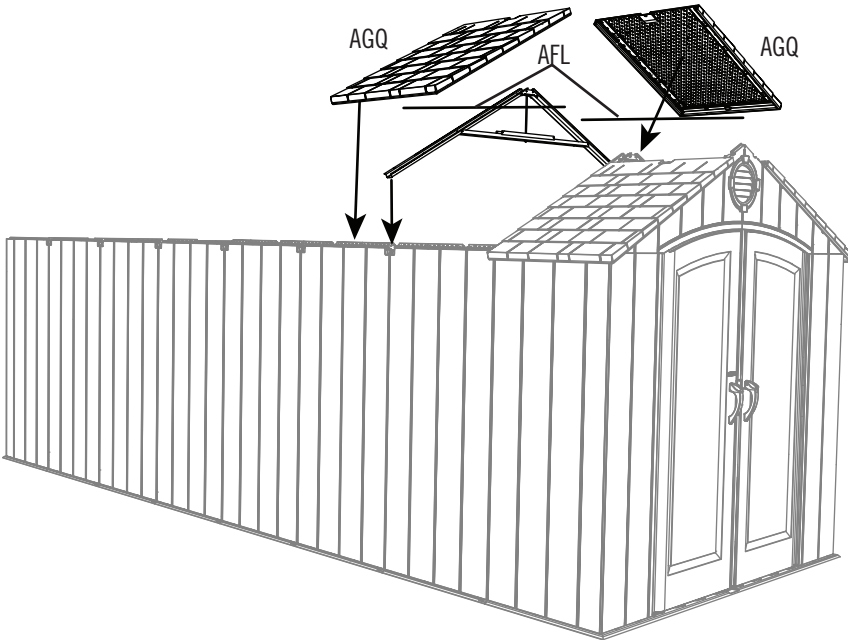


Locations of 10 screws (ADZ)  
Emplacement de 10 vis (ADZ)  
Ubicación de 10 tornillos (ADZ)

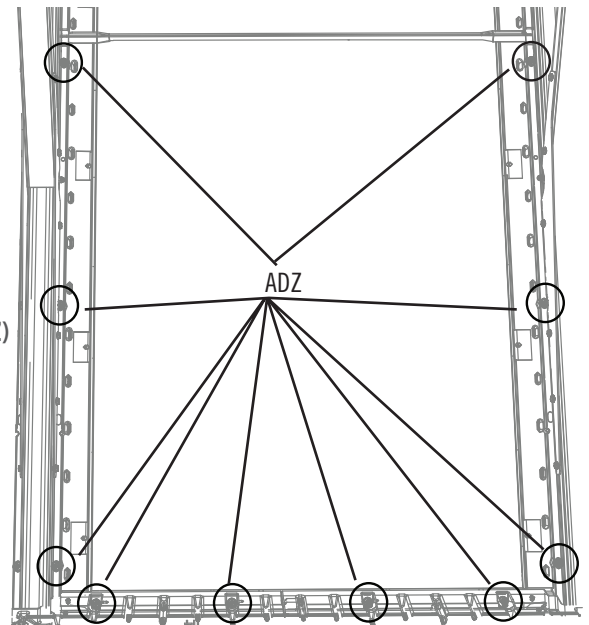

## ► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x100)


### 10.8

- Repeat the previous steps for the center Roof Panels but with ten (10) screws (ADZ) each..
- Répéter les étapes précédentes pour les panneaux de toit centraux salvo avec dix (10) vis (ADZ) chacun.
- Repetir los pasos anteriores para los paneles de tejado centrales sino con diez (10) tornillos (ADZ) cada uno.

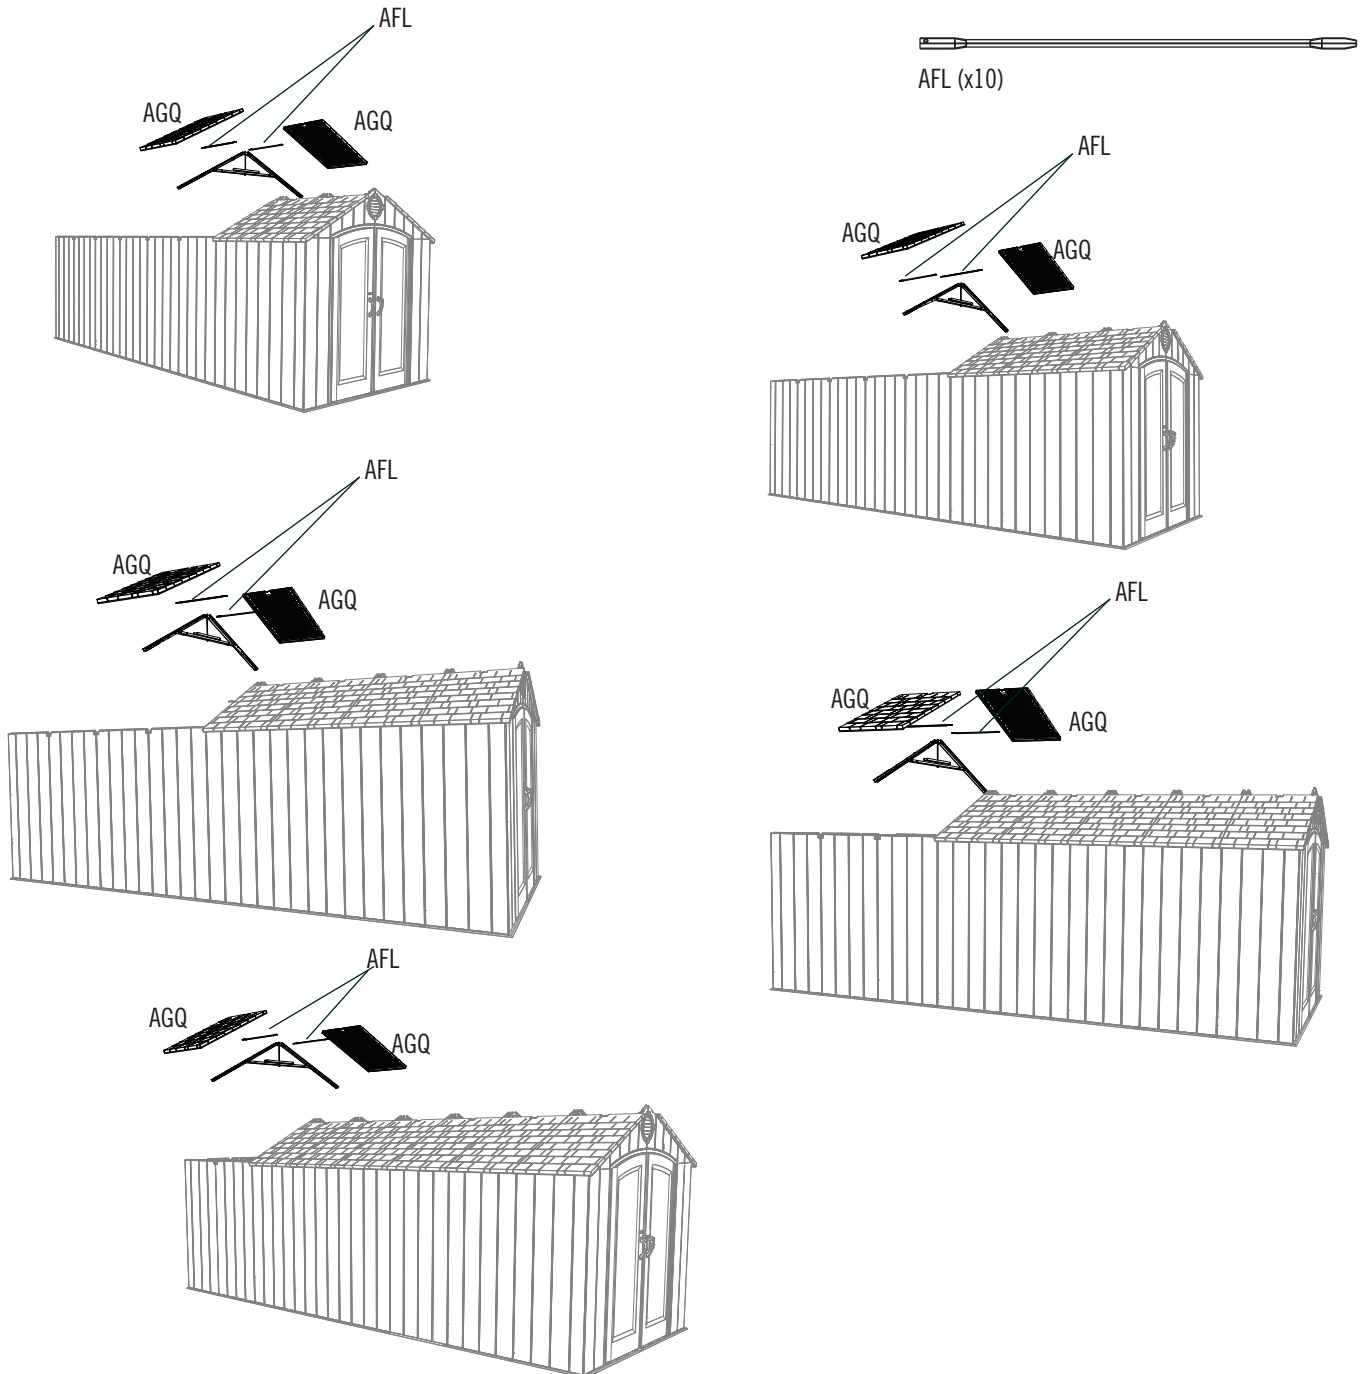

## ► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADZ (x36)


### 10.9

- Attach the rear gable to the shed using fourteen (14) **screws (ADZ)**.
- Attacher le pignon arrière à l'abri à l'aide de quatorze (14) **vis (ADZ)**.
- Sujetar la fachada trasera a la caseta usando catorce (14) **tornillos (ADZ)**.

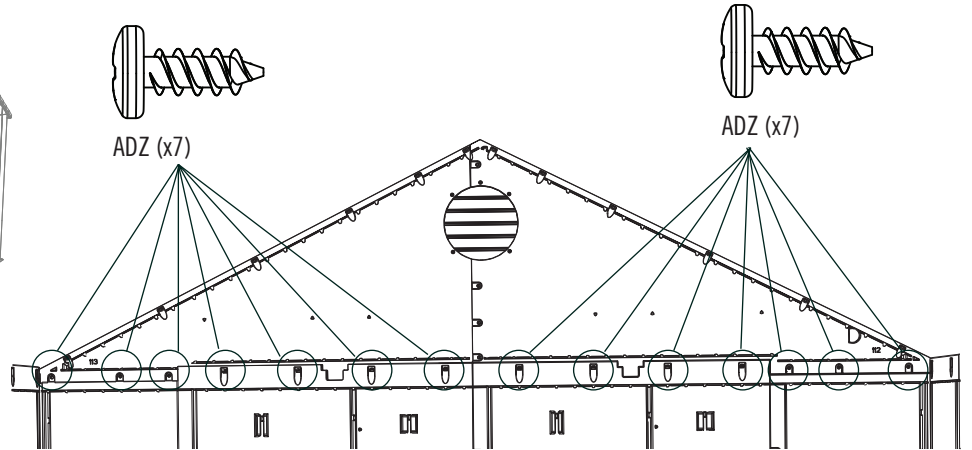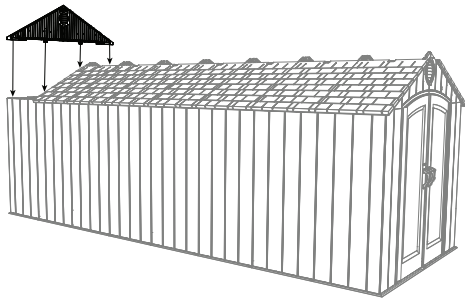


### 10.10

- Attach the last two roof panels to the shed in the same way you did the first two.
- Attacher les derniers deux panneaux de toit à l'abri de la même façon que les premiers deux.
- Sujetar los últimos dos paneles de tejado a la caseta de la misma manera que los primeros dos.




AFL (x2)

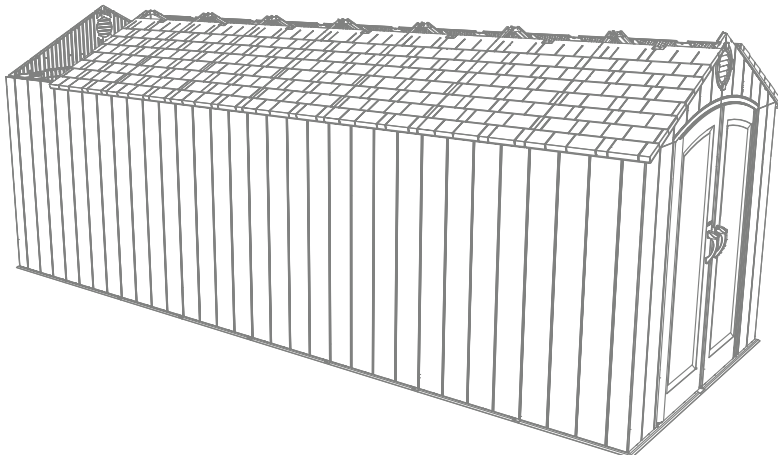

## ► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





ADZ (x48)

### 10.11

- Starting at the front, attach the roof caps to the shed using the hardware included.
- En commençant à l'avant, attacher les pièces de la faîtière à l'aide de la quincaillerie incluse.
- Empezando a la parte delantera, sujetar las cumbreras a la caseta usando el herraje incluido.




*Note: The ends of the roof caps overlap one another.*  
*Remarque : Les extrémités des pièces de la faîtière se chevauchent.*  
*Nota: Los extremos de las cumbreras se solapan.*

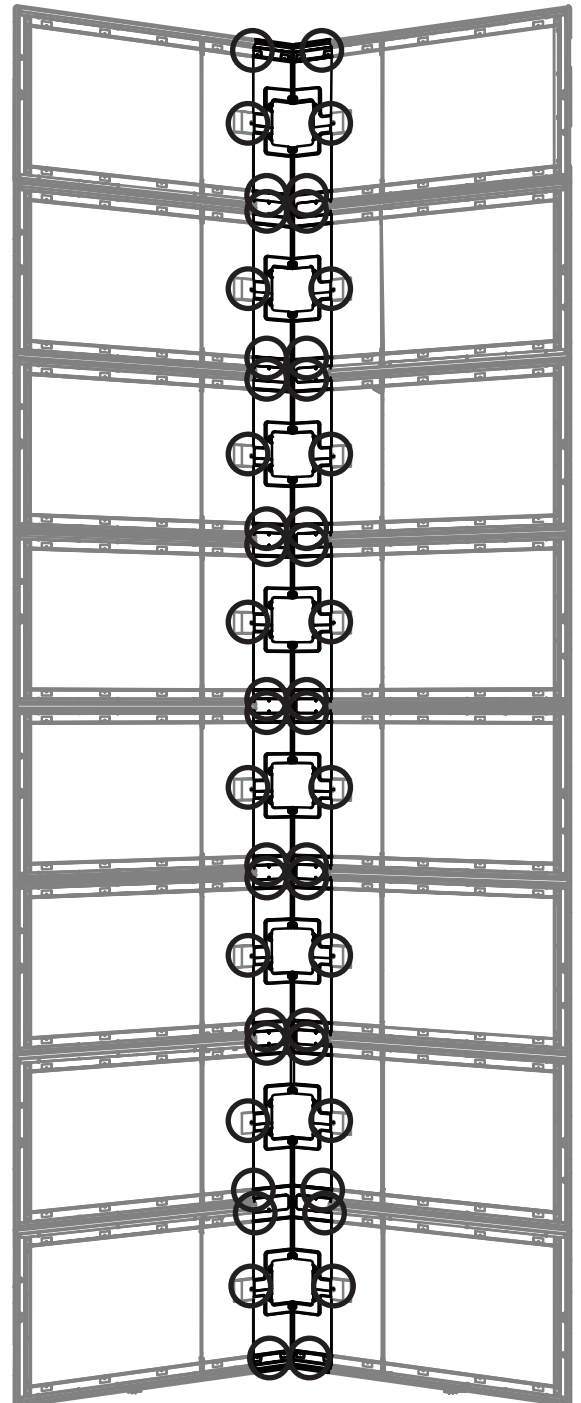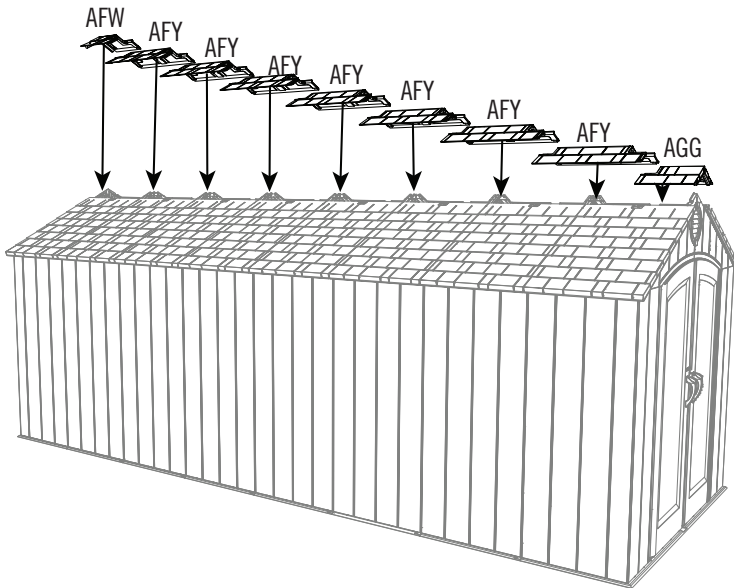




## ► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADX (x48)

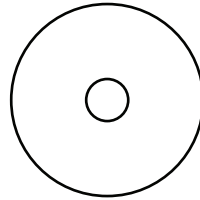

AED (x48)

# 10.12

- Fold a **skylight (AHC)** and attach it to the roof using six (6) **screws (ADX)** and **washers (AED)** for each skylight.
- Plier un **puits de lumière (AHC)** et l'attacher au toit à l'aide de six (6) **vis (ADX)** et **rondelles (AED)** chacun.
- Doblar un **tragaluz (AHC)** y sujetarlo al tejado usando seis (6) **tornillos (ADX)** y **rondanas (AED)** para cada tragaluz.

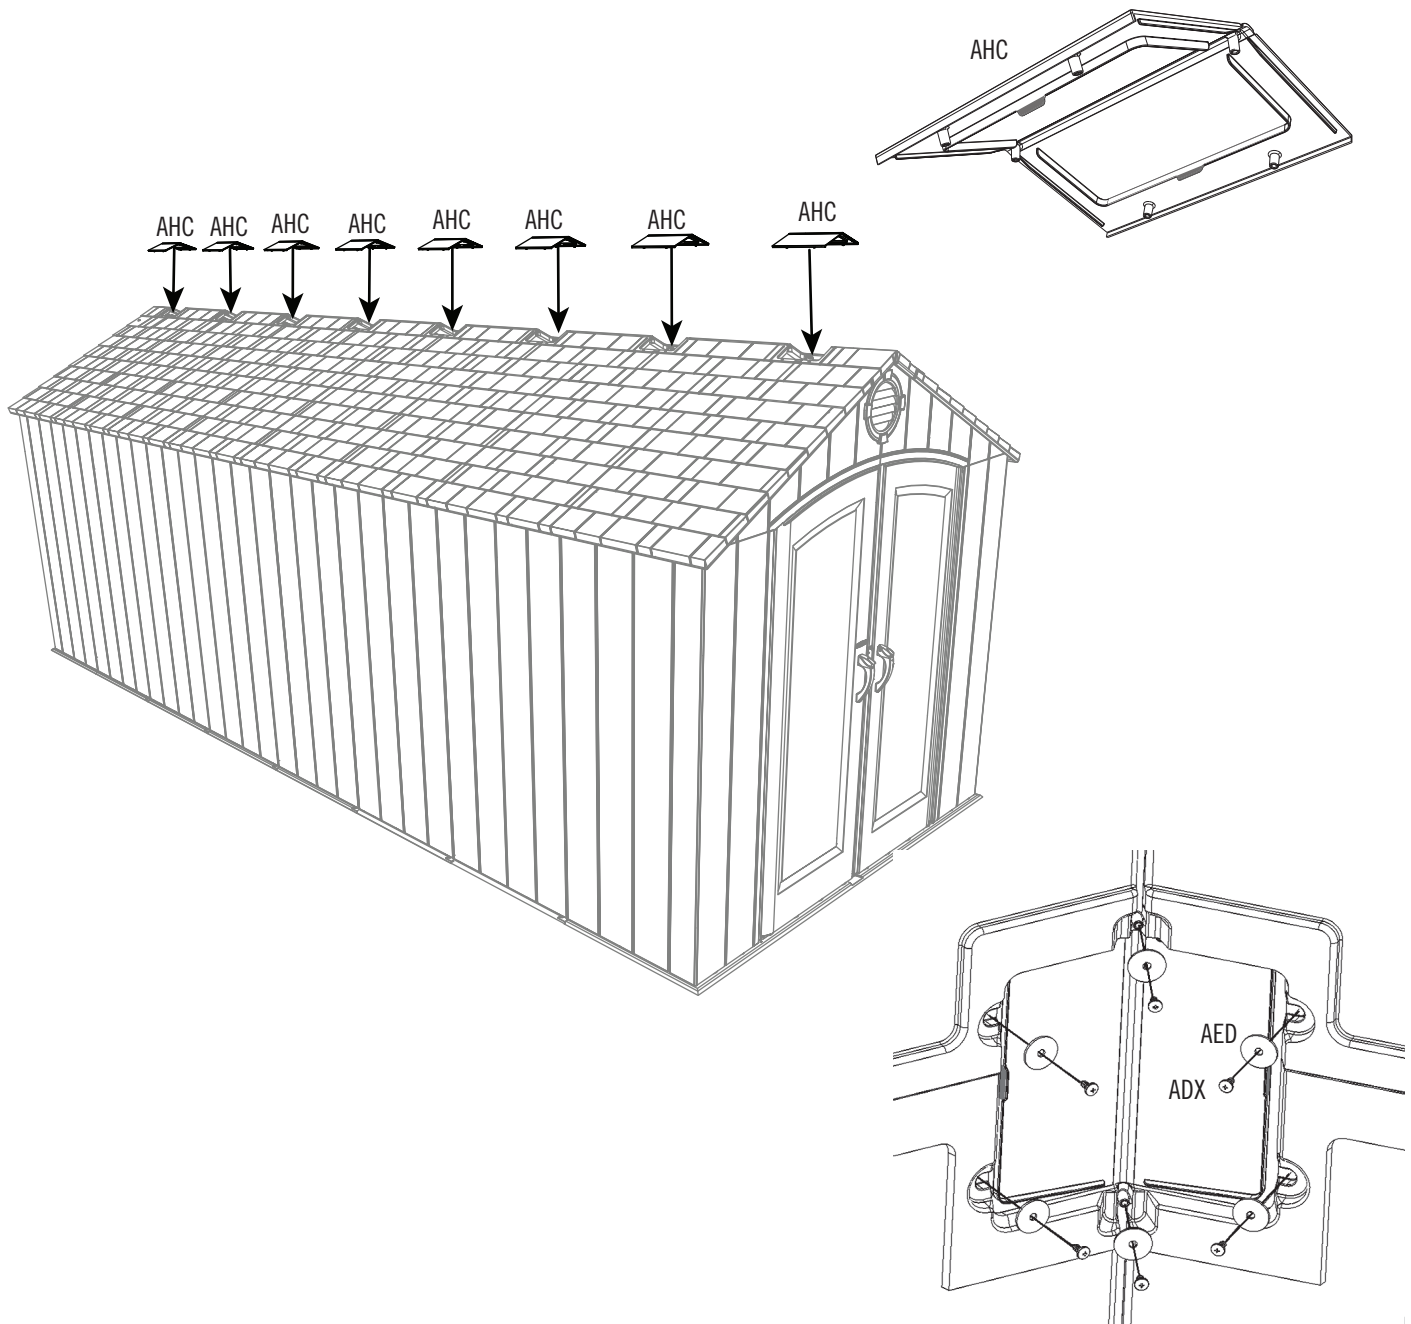


# 11

## SNOWLOAD KIT INSTALLATION / INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE LA CHARGE DE NEIGE / INSTALACIÓN DEL KIT DE LA CARGA DE NIEVE



### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje




BRK\* (x200)

\*Not all hardware will be used in the section.  
\*La quincaillerie n'est pas utilisée au complet dans la section.  
\*No se utilizará todo el herraje en la sección.



### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



EGQ (x28)




### TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED) / OUTILS REQUIS (NON INCLUS) / INSTRUMENTAL REQUERIDO (NO INCLUIDO)




5/16" (≈8 mm)

## ► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




5/16 in/po  
(≈8 mm)



BRK (x6)

# 11.1

- Abut the **Gusset (EGQ)** against the Truss Gutter Channel so the top, horizontal border of the Gusset is parallel with the Truss Brace. Attach the Gusset to the Truss Gutter Channel and Truss Brace using six (6) **Self-Tapping Screws (BRK)** as indicated.
- Mettre le **gousset (EGQ)** contre le canal de gouttière de sorte que le bord horizontal supérieur du gousset soit parallèle au support de ferme. Attacher ce gousset au canal de gouttière et le support de ferme à l'aide de six (6) **vis autotaraudeuses (BRK)** comme indiqué.
- Lindar la **placa de refuerzo (EGQ)** con el canalón de cercha para que el borde horizontal superior de la placa esté paralelo con el soporte de cercha. Sujetar la placa al canalón y al soporte usando seis (6)  **tornillos autoroscantes (BRK)** como se muestra.

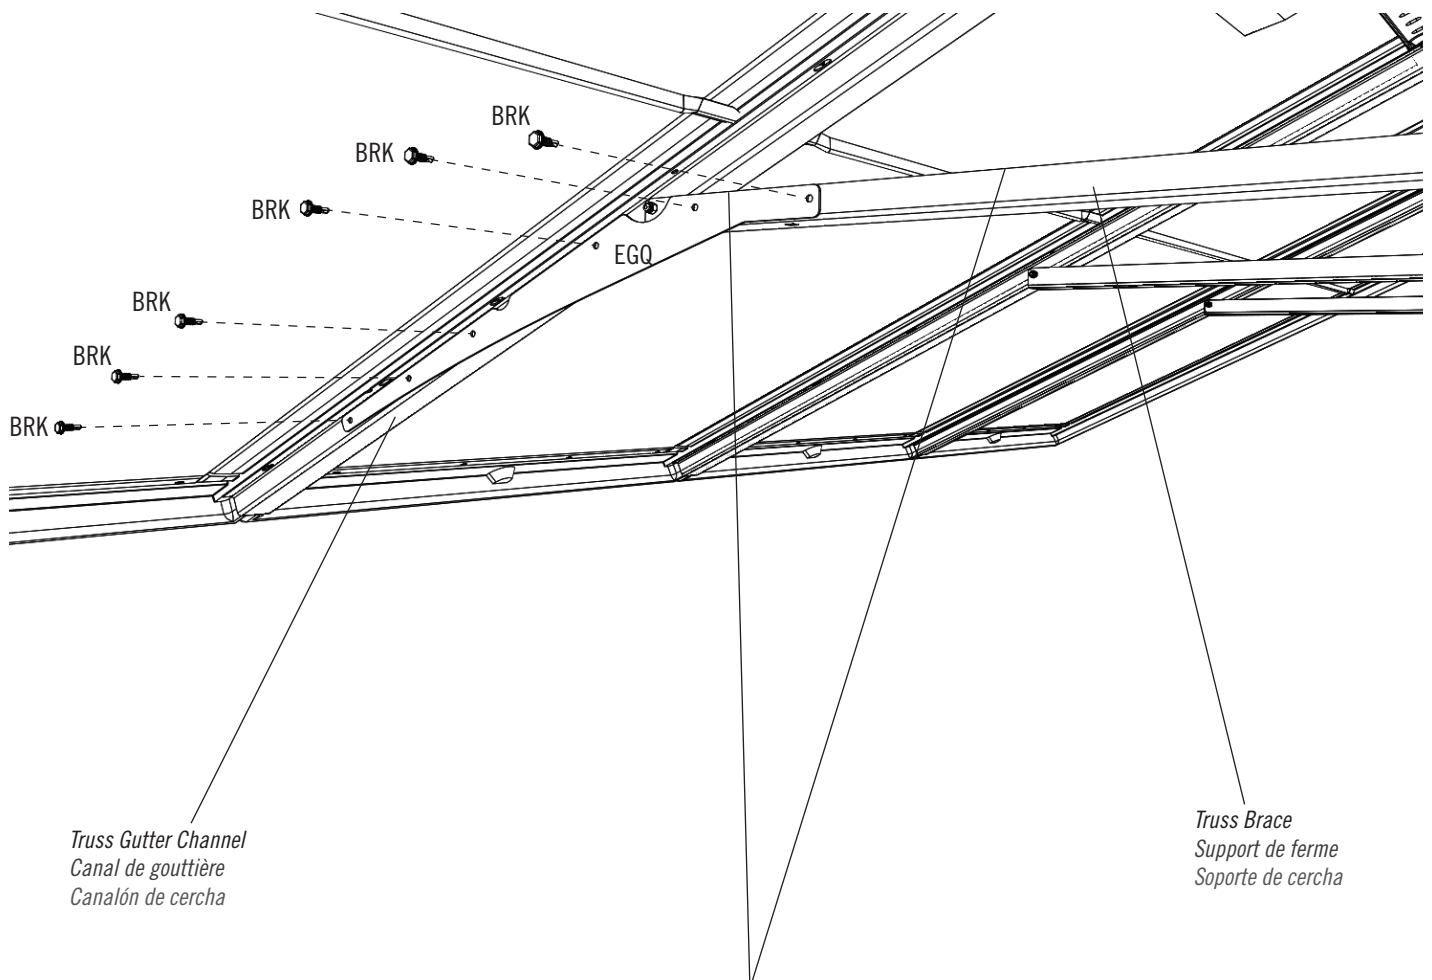

*Note: Ensure the border of the Gusset is level and parallel with the Truss Brace.*

*Remarque : Veiller à ce que le bord horizontal supérieur du gousset soit parallèle au support de ferme.*


*Nota: Assurer que el borde horizontal superior de la placa de refuerzo esté paralelo con el soporte de cercha.*

## ► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




5/16 in/po  
(≈8 mm)



BRK (x166)


### 11.2

- Repeat the last step for **both sides and both ends** of each Truss.
- Répéter cette étape pour les **deux côtés et les deux extrémités** de chaque ferme.
- Repetir el paso anterior para los **dos lados y los dos extremos** de cada cercha.

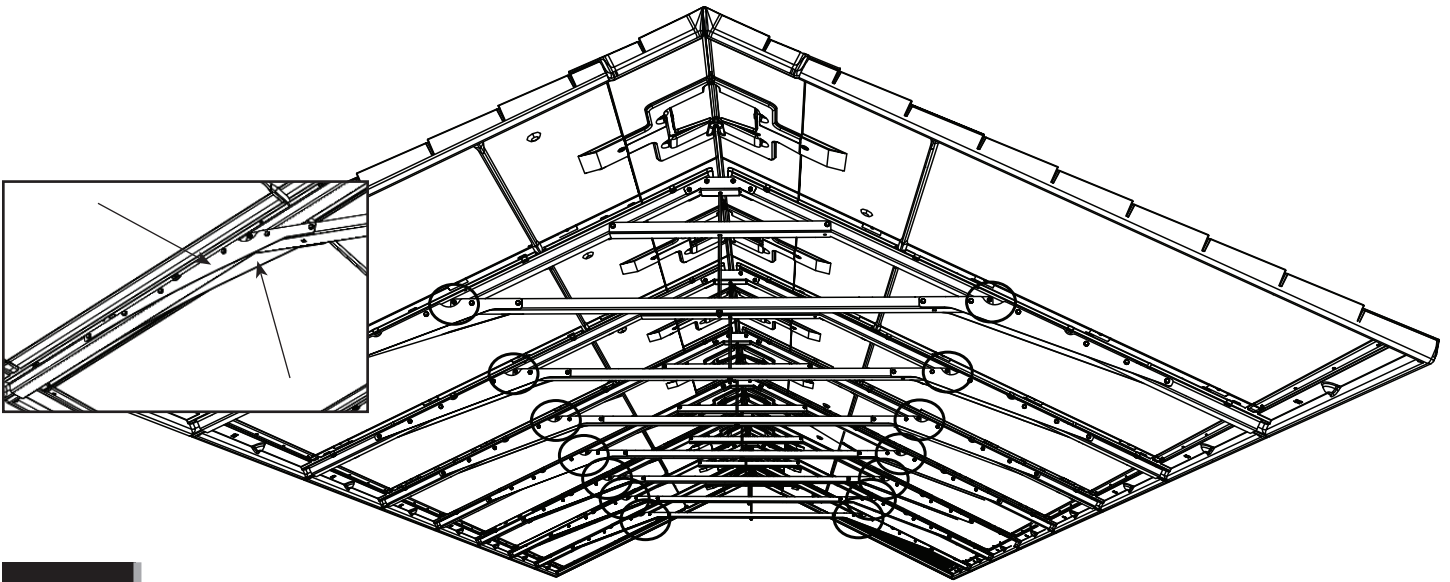


### 11.3

- Ensure the Short Truss Brace is horizontal and up against the Truss Gutter Channel as shown. Secure the Short Truss Brace to the Truss Assembly using four (4) **Self-Tapping Screws (BRK)**—two (2) on both sides.
- Veiller à que le support court de ferme est horizontal et contre le canal de gouttière comme illustré. Ensuite, attacher le support court à la ferme à l'aide de quatre (4) **vis autotaraudeuses (BRK)** — deux (2) dans les deux côtés.
- Asegurarse que el soporte corto de cercha es horizontal y contra el canalón de cercha como se muestra. Entonces, sujetar el soporte corto a la cercha usando cuatro (4) **tornillos autoroscantes (BRK)**, dos (2) en ambos lados.

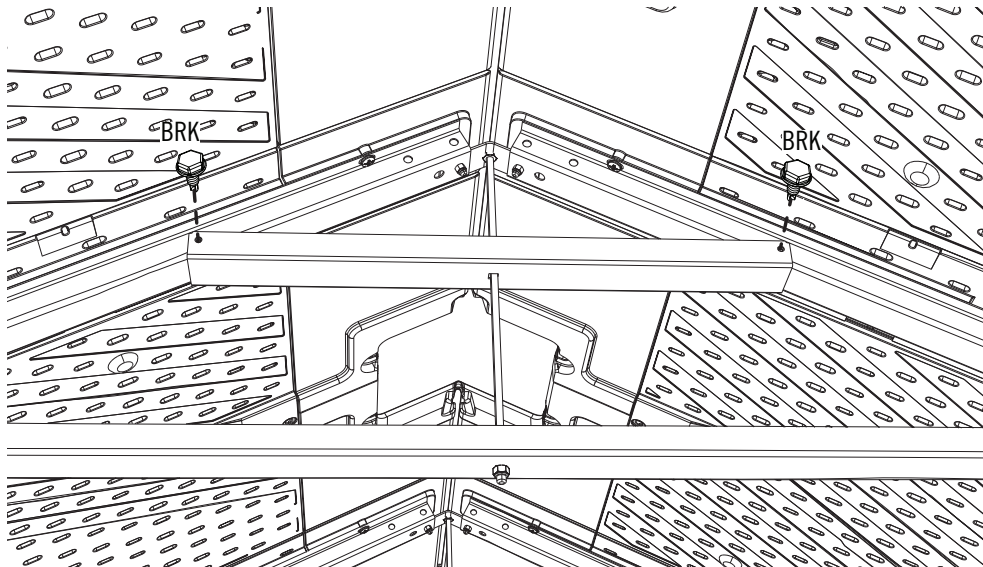


## ► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




5/16 in/po  
(≈8 mm)



BRK (x24)

### 11.4


- Repeat step 11.3 for the remaining six Truss Assemblies.
- Répéter l'étape 11.3 pour les six ensembles de ferme restants.
- Repetir paso 11.3 para los seis ensambles de cercha restantes.

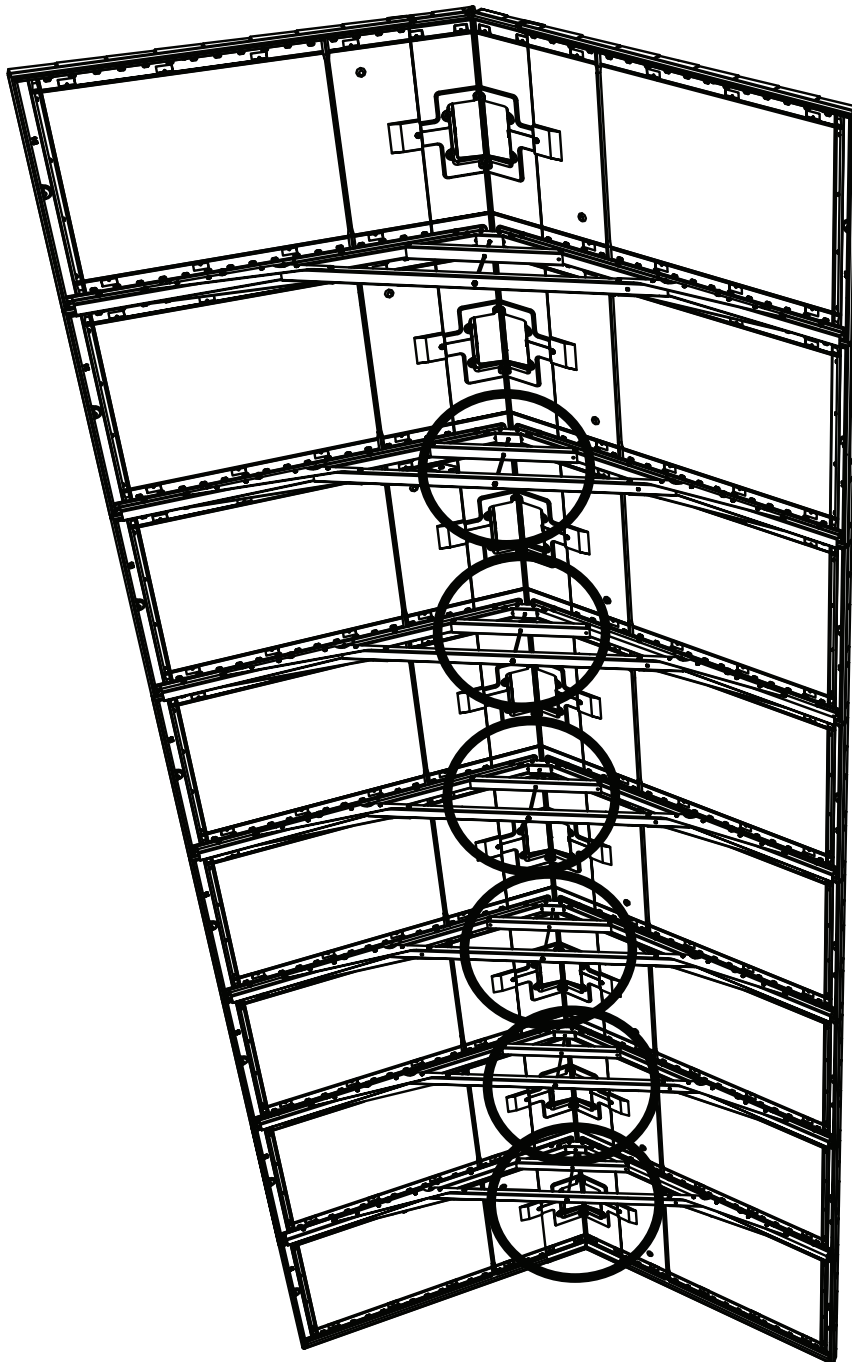




### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Bag / Sac de quincaillerie / Bolsa de herraje



ADZ (x4)



ADY (x1)

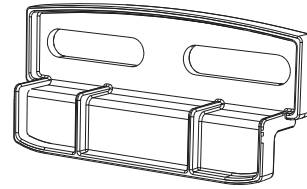


AIS (x2)



### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico



AHE (x1)




### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



## ► SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



ADY (x1)

### 12.1


- Peel off the protective backing from both sides of the **window pane (AHE)**.
- Retirer la pellicule protectrice des deux côtés du **carreau (AHE)**.
- Retirar el protector de plástico de las dos caras de la **hoja de ventana (AHE)**.

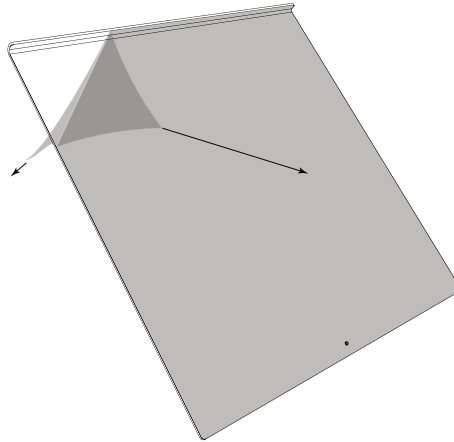

AHE


### 12.2

- With the curved edge at the top and facing toward you, slide the window pane down into the opening.
- Avec le bord courbé vers le haut et faisant face de vous, faire glisser le carreau en place.
- Con el borde curvado hacia arriba y el interior, deslizar la hoja en su lugar.

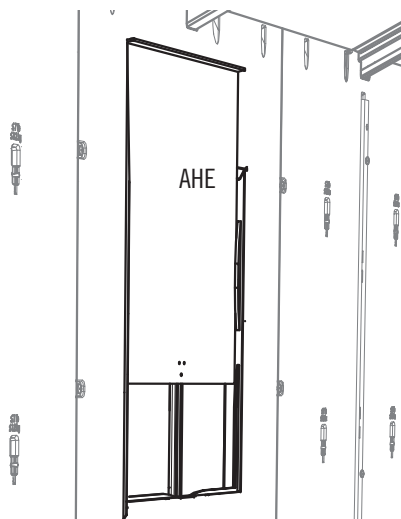

### 12.3


- Insert a **screw (ADY)** into the hole at the bottom of the window. **This helps keep the window pane up when open.**
- Insérer une **vis (ADY)** dans le trou au bord inférieur du carreau. **Cela aide à maintenir le carreau en haut lorsqu'il est ouvert.**
- Insertar un **tornillo (ADY)** en el agujero al borde inferior de la hoja. **Esto ayuda a prevenir la cierre de la hoja.**

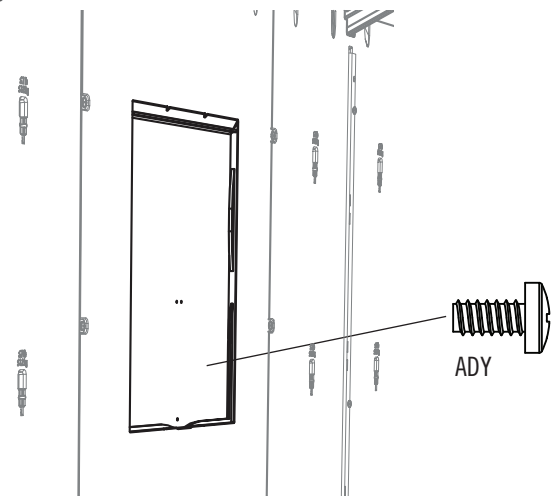




## ► SECTION 12 (CONTINUED) / SECTION 12 (SUITE) / SECCIÓN 12 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




ADZ (x4)

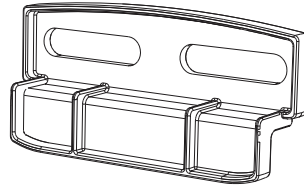

AIS (x2)

### 12.4

- Attach the two (2) **window latches (ADY)** at the top corners of the panel opening.
- Attacher les deux (2) **loquets (ADY)** aux angles supérieurs de l'ouverture du panneau.
- Sujetar los dos (2) **cerrojos (ADY)** a las esquinas superiores de la abertura del panel.

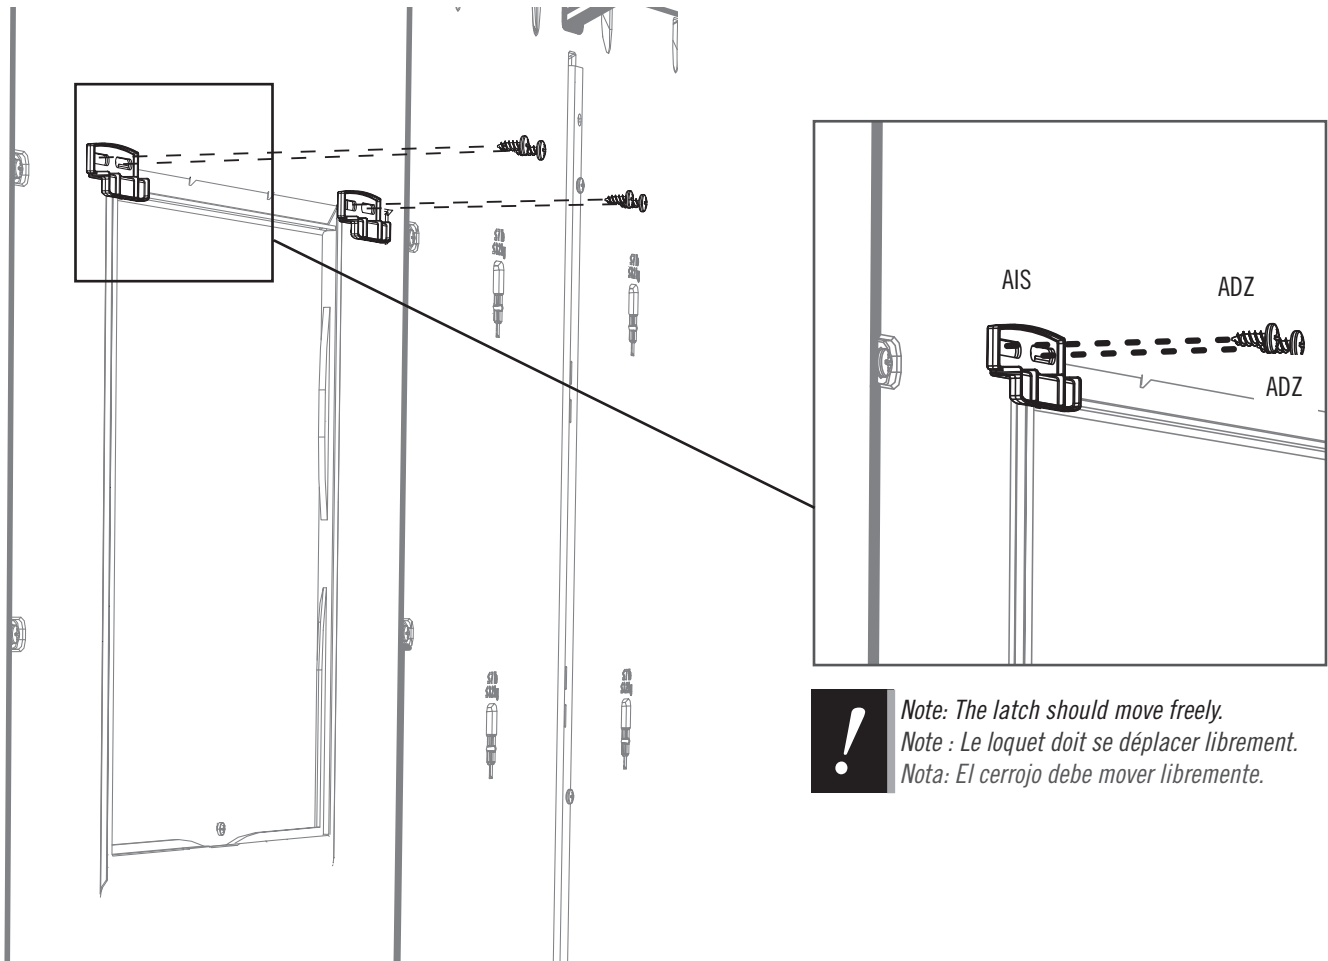


# 13

## WALL HOOK INSTALLATION / INSTALLATION DES CROCHETS MURAUX / INSTALACIÓN DE LOS GANCHOS MURALES



### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO

Wall Hook Bag / Sac de crochets muraux / Bolsa de ganchos murales

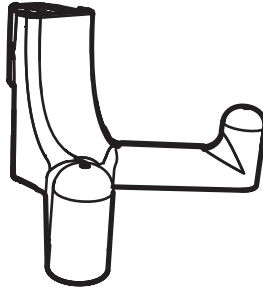

EDL (x6)




### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

## ► SECTION 13 (CONTINUED) / SECTION 13 (SUITE) / SECCIÓN 13 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND ACCESSORIES REQUIRED / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS / INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS REQUERIDOS

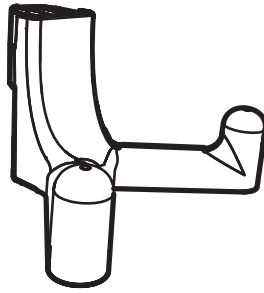

EDL (x6)

### 13.1

- Insert the six (6) **wall hooks (EDL)** into any of the notches in the wall panels (either side of the shed). Then push downward to lock them in place.
- Insérer les six (6) **crochets muraux (EDL)** dans les fentes des panneaux muraux (peu importe le côté de la remise). Pousser vers le bas pour les fixer en place.
- Insertar los seis (6) **ganchos murales (EDL)** en cualquiera de las muescas en los paneles murales (de cualquiera lado de la caseta). Después, presionar hacia abajo para fijarlos en su lugar.



### WARNING



The total weight on a wall hook should not exceed 7 lb (3,2 kg) nor more than 30 lb (14 kg) on a wall panel. Failure to follow this warning could result in property damage and/or personal injury.




### AVERTISSEMENT

Le poids total sur un crochet mural ne devrait pas excéder ≈3,2 kg (7 lb) ou plus de ≈14 kg (30 lb) sur un panneau mural. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages à la propriété et/ou des blessures graves.



### ADVERTENCIA

El peso total en un gancho mural no debe exceder de 7 lb (3.2 kg) ni más de 30 lb (14 kg) en un panel mural. El no seguir esta advertencia puede resultar en daños a la propiedad y/o en lesiones graves personales.

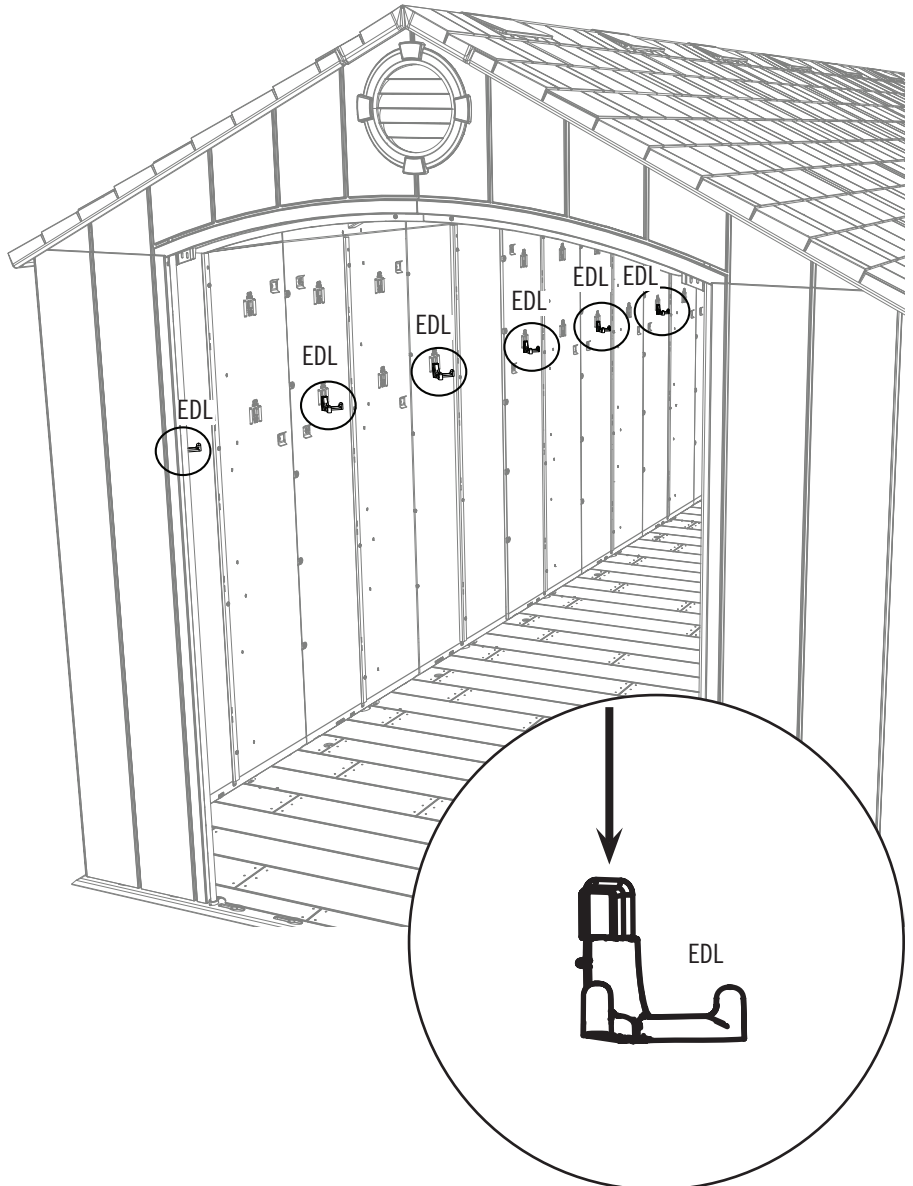




## HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



## PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


*Plastic Parts / Pièces en plastique / Piezas de plástico*

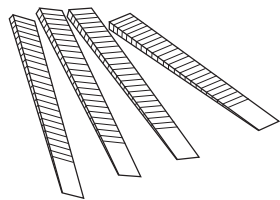

AIX (x4)





## TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

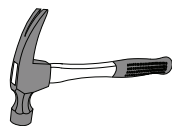


## ► SECTION 14 (CONTINUED) / SECTION 14 (SUITE) / SECCIÓN 14 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

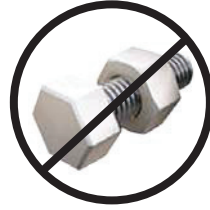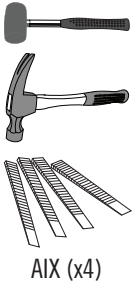


### 14.1

- If the doors are not even at the top, follow the steps on this page to align them.
- Si les portes ne sont pas alignées l'une avec l'autre à la partie supérieure, suivre les étapes dans cette page pour les aligner.
- Si las puertas no están alineadas a la parte superior, seguir los pasos en esta página para alinearlas.

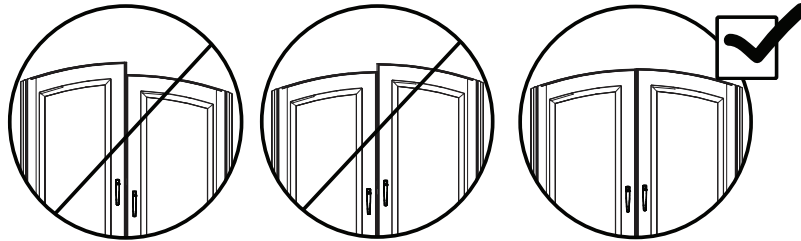

### 14.2

- If the right door scrapes the Floor or is lower than the left door, insert a **shim (AIX)** under the floor directly under the bottom corner of the right door and/or the left rear corner of the shed. **If necessary, repeat for the left door until both doors are level and do not scrape. Break off any excess shim.**
- Si la porte droite frotte en se fermant ou est plus bas que la porte gauche, insérer une **cale (AIX)** sous le plancher directement sous le coin droit inférieur de la porte droite et/ou l'encoignure arrière gauche de l'abri. **Si besoin, répéter cette étape pour la porte gauche jusqu'à ce que les deux portes soient nivelées et ne frottent pas. Détacher de l'excès des cales.**
- Si la puerta derecha se roza con el piso o es más bajo que la izquierda, insertar una **cuña (AIX)** debajo el piso directamente debajo la esquina inferior derecha de la puerta derecha y/o la esquina izquierda trasera de la caseta. **Si es necesario, repetir este paso para la puerta izquierda o hasta que las dos puertas estén niveladas y no se rocen. Quebrantar cualquier exceso de las cuñas.**

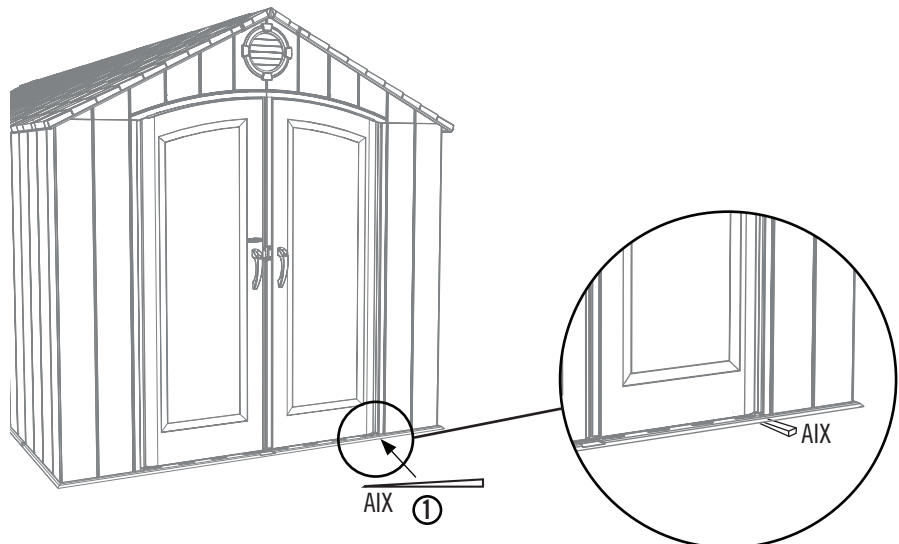





### HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO



### PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS



### TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO

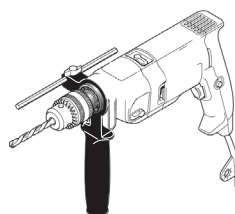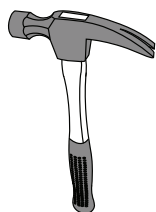


  
 5/16" (8 mm) Wood Drill Bit  
 5/16 po (8 mm) Mèche à bois  
 5/16 in (8 mm) Broca para madera

  
 5/16" (8 mm) Masonry Drill Bit  
 5/16 po (8 mm) Mèche à maçonnerie  
 5/16 in (8 mm) Broca para albañilería

## ► SECTION 15 (CONTINUED) / SECTION 15 (SUITE) / SECCIÓN 15 (CONTINUACIÓN)

FOR CONCRETE PLATFORMS / POUR LES PLATE-FORMES EN BÉTON / PARA PLATAFORMAS DE CONCRETO



5/16 in/po  
(≈8 mm)





# 15.1




• To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. **For a concrete platform**, we recommend using a hammer drill, 5/16" (8 mm) masonry bit, sixteen (16) 3/8" x 2" (10 mm x 5 cm) Concrete Screws and sixteen (16) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers. **Do not exceed a 3/8" diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**

• Pour ancrer l'abri, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects. **Pour une plate-forme en béton**, il faut utiliser une perceuse de percussion, une mèche à maçonnerie de 8 mm (5/16 po), seize (16) vis d'ancrage à béton de 10 mm x 5 cm (3/8 x 2 po) et seize (16) rondelles de protection de 10 mm x 2,5cm (3/8 x 1 po). **Ne pas dépasser un diamètre de 10 mm (3/8 po). La quincaillerie locale aura ces accessoires.**

• Para anclar la caseta, es necesario comprar el herraje de anclaje correcto. **Para una plataforma de concreto**, recomendamos el uso de un martillo perforador, una broca de albañilería de 8 mm (5/16 in), dieciséis (16) tornillos de anclaje para concreto de 10 mm x 5 cm (3/8 x 2 in), y dieciséis (16) rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8 x 1 in). **No exceder un diámetro de 10 mm (3/8 in). La ferretería local tendrá un inventario de este herraje.**

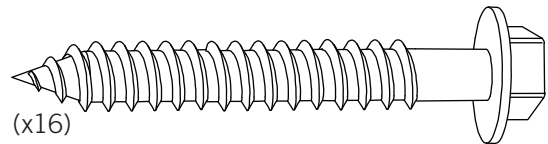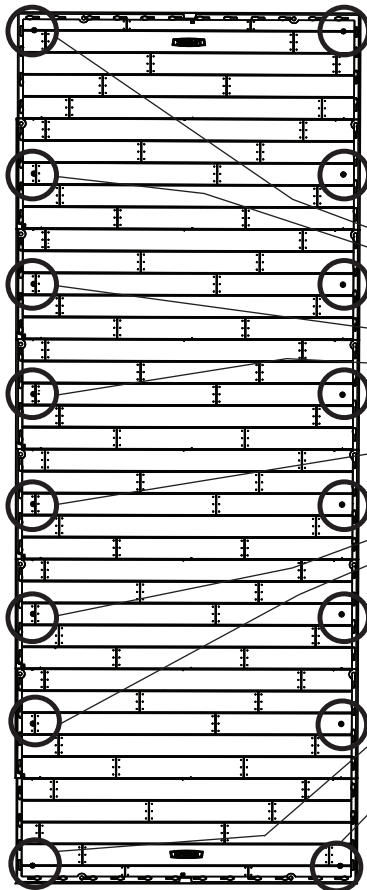

(x16)  
(Not included) / (Pas incluses) / (No incluidos)

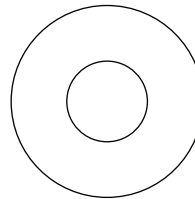

(x16)  
(Not included) / (Pas incluses) / (No incluidas)

### **WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA**

- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- Si vous n'ancrez pas votre abri, des dommages à la propriété et/ou des blessures peuvent en résulter.
- No anclar la caseta puede resultar en daños a la propiedad y/o en lesiones personales.



## ▶ SECTION 15 (CONTINUED) / SECTION 15 (SUITE) / SECCIÓN 15 (CONTINUACIÓN)

FOR WOOD PLATFORMS / POUR LES PLATE-FORMES EN BOIS / PARA PLATAFORMAS DE MADERA





5/16 in/po  
(≈8 mm)



### 15.2




- To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. **For a wood-framed platform**, we recommend using a drill, 5/16" (8 mm) drill bit, sixteen (16) 3/8" x 1 1/2" (10 mm x 4 cm) Lag Screws and sixteen (16) 3/8" x 1" (10 mm x 2,5 cm) Fender Washers. **Do not exceed a 3/8" diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**
- Pour ancrer l'abri, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects. **Pour une plate-forme en bois**, il faut utiliser une perceuse électrique, une mèche de 8 mm (5/16 po), seize (16) vis de retard de 10 mm x 4 cm (3/8 x 1 1/2 po), et seize (16) rondelles de protection de 10 mm x 2,5 cm (3/8 x 1 po). **Ne pas dépasser un diamètre de 10 mm (3/8 po). La quincaillerie locale aura ces accessoires.**
- Para anclar la caseta, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. **Para una plataforma hecho de madera**, recomendamos el uso un taladro eléctrico, una broca de 8 mm (5/16 in), dieciséis (16) tornillos para madera de 10 mm x 4 cm (3/8 x 1 1/2 in), y dieciséis (16) rondanas de protección de 10 mm x 2,5 cm (3/8 x 1 in). **No exceder un diámetro de 10 mm (3/8 in). La ferretería local tendrá un inventario de este herraje.**

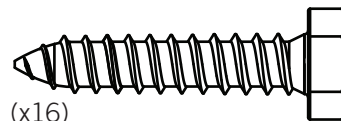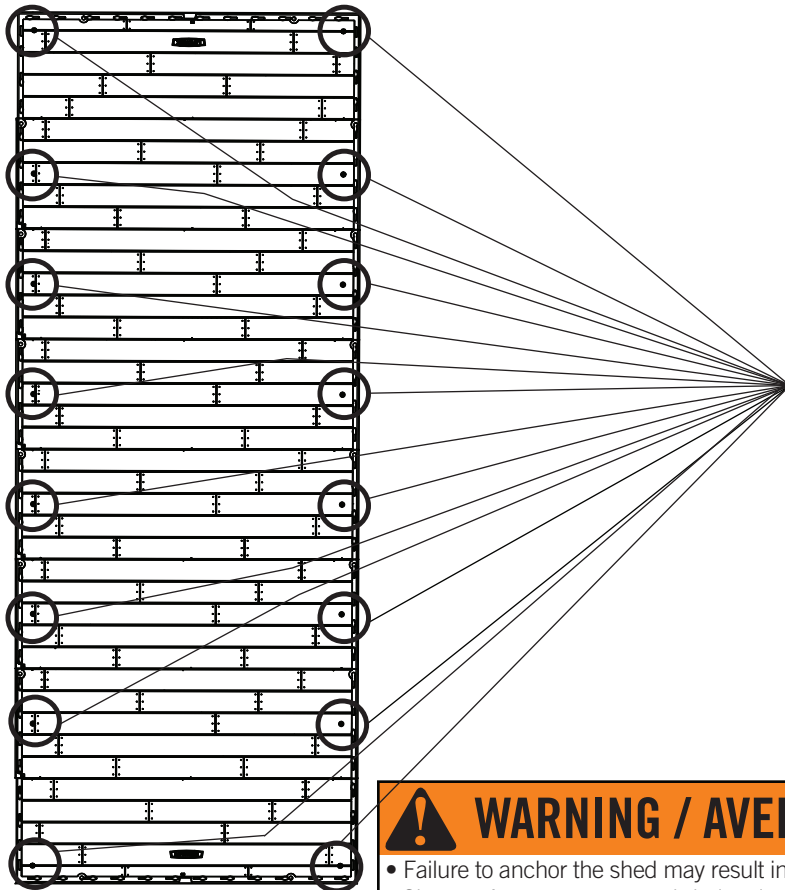

(x16)

(Not included) / (Pas incluses) / (No incluidos)

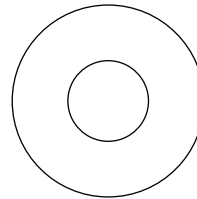

(x16)


(Not included) / (Pas incluses) / (No incluidas)

### **⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA ⚠**

- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- Si vous n'ancrez pas votre abri, des dommages à la propriété et/ou des blessures peuvent en résulter.
- No anclar la caseta puede resultar en daños a la propiedad y/o en lesiones personales.








## CLEANING & CARE

**Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime product should provide you with years of service and enjoyment.**

The polyethylene panels are stain and solvent resistant. Most stains can be removed using a mild soap and a soft-bristled brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Repair scratches or rust spots on the metal by sanding the affected area lightly; using a rust preventative spray primer; and finally, spraying with a high-gloss spray enamel paint. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouveau produit Lifetime devrait vous fournir des années de service et de plaisir.**

Les murs et les étagères en polyéthylène sont résistants aux taches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, se servir d'un savon doux et d'une brosse douce. Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas recommandés. Pour réparer les égratignures ou taches de rouille sur le métal, frotter légèrement l'endroit affecté au papier de verre, puis passer une couche de produit vaporisant préventif, et, enfin, vaporiser une peinture émail ultrabrillante. Éviter de placer une source de chaleur directe sur ou près des surfaces, ou les protéger à l'aide d'une protection contre la chaleur.



## LIMPIEZA Y CUIDADO

**Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Al seguir las siguientes instrucciones, su nuevo producto Lifetime le brindará años de servicio y satisfacción.**

Los paneles de polietileno son resistentes a las manchas y solventes. La mayoría de las manchas puede removerse usando un jabón suave y un cepillo de cerdas suaves. Los materiales abrasivos para limpieza pueden rayar el plástico y no se recomiendan. Reparar rayones o manchas de óxido en el metal, lijando suavemente la parte afectada; usando un aerosol preventivo de óxido y finalmente, rociando con una pintura de esmalte brillante. Evitar poner una fuente de calor directa en o cerca de las superficies sin usar una barrera de calor.



## REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

### LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

*Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.*

We invite you to read our privacy policy at [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com)

**REGISTER today!**



## ENREGISTRER CE PRODUIT EN LIGNE À WWW.LIFETIME.COM

Chez Lifetime®, nous nous engageons à fournir des produits innovateurs de qualité. Lors de votre inscription, vous aurez l'occasion de nous faire parvenir vos commentaires. Votre opinion est importante pour nous.

- On peut également choisir de recevoir des avis ou des promotions dans le cadre de nouveaux produits.
- Dans l'éventualité improbable d'un rappel ou d'un avis de sécurité, l'inscription fournit les renseignements nécessaires nous permettant de communiquer avec vous.
- L'inscription est rapide, facile et complètement volontaire.

### LA PROMESSE DE LIFETIME :

*Conserver votre confidentialité est notre politique de longue date chez Lifetime®. Vous pouvez donc être rassuré par le fait que Lifetime® ne vendra pas ou ne fournira pas vos données personnelles à des tiers, et ne leur permettra pas d'utiliser vos données personnelles à leurs propres fins.*

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com) (en anglais seulement)

**ENREGISTRER CE PRODUIT aujourd'hui!**



## REGISTRAR EL PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

En Lifetime®, estamos comprometidos a ofrecer productos innovadores y de calidad. Al registrarse, usted tendrá la oportunidad de darnos su retroalimentación. Su información es valiosa para nosotros.

- También puede optar por recibir nuestras notificaciones o promociones.
- En el caso improbable de que el producto deba ser retirado del mercado o que sufra alguna modificación, su registro provee la información que necesitamos para notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil y completamente voluntario.

### LA PROMESA DE LIFETIME® PARA USTED:

*Mantener privacidad es nuestra política permanente en Lifetime®. Y puede estar seguro que Lifetime® no venderá ni dará datos personales a terceros, ni les permitirá usar datos personales para sus propios fines.*

Lo invitamos a leer nuestra política de privacidad en [www.lifetime.com](http://www.lifetime.com) (sólo en inglés)

**¡REGISTRARSE hoy mismo!**



## 10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

**THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.**

Lifetime Lawn and Garden products are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 10 years from the date of original retail purchase. The word “defects” is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. Lifetime recommends that no modifications be made to this product. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, “acts of nature”, natural disasters, normal wear and tear, or any other event beyond the control of the manufacturer.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective products. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or its components are not covered under this warranty.

This warranty does not cover scratching, scuffing, or other cosmetic damage of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, or unreasonable use will void this warranty / are not covered by this warranty.

Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

**ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE ACCOMPANIED BY A SALES RECEIPT.  
REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:**

LIFETIME PRODUCTS, INC.,  
PO Box 160010  
Freeport Center, Bldg. D-12  
Clearfield, UT 84016-0010

For online warranty claims, please visit: [www.lifetime.com/warranty](http://www.lifetime.com/warranty)  
Warranty Department: (800) 225-3865 M-F 7 a.m. to 5 p.m. Mountain Standard Time (MST).

**FOR INTERNATIONAL WARRANTY:**

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report product defects in writing to your regional sales support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To Identify the representative for your region, please visit: [www.lifetime.com/international](http://www.lifetime.com/international)



## GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 10 ANS

**LIFETIME® PRODUCTS, INC. RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OU SONT OBSOLÈTES.**

L'acheteur d'origine des produits pour pelouses et jardins de Lifetime bénéficie d'une garantie contre toute défectuosité de matériel et de fabrication pour une période de 10 ans à compter de la date d'achat. On entend par « défaut » une imperfection qui nuit à l'utilisation du produit. Tout défaut découlant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence a pour effet d'annuler cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les défauts attribuables à une installation inadéquate, une altération ou un accident. Lifetime recommande de ne pas apporter de modifications à ce produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la corrosion par la rouille, les cas de « force majeure », les catastrophes naturelles, la détérioration et l'usure normales et tout autre événement indépendant de la volonté du fabricant.

Cette garantie n'est pas transférable et se limite expressément à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux. Si le produit est défectueux au sens de cette garantie, Lifetime Products, Inc. réparera ou remplacera les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'expédition en partance ou en provenance de l'usine ou du centre de distribution ne sont pas couverts et incombent à l'acheteur. Les coûts relatifs à la main-d'œuvre et les autres frais liés au retrait, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composants ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas les rayures, les égratignures ou autres dommages esthétiques du produit découlant d'un usage normal. De plus, tout défaut découlant d'un dommage volontaire, de négligence ou d'un usage déraisonnable annule cette garantie et n'est pas couvert par cette garantie.

Dans la mesure permise par la loi, la société n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Toute marchandise est vendue à cette condition et aucun représentant de la société ne peut renoncer à l'application de cette politique ou la modifier. Ce produit n'est pas destiné à des fins institutionnelles ou commerciales; Lifetime Products, Inc. n'assume aucune responsabilité à cet égard. Toute utilisation institutionnelle ou commerciale annule la garantie.

La présente garantie remplace expressément toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier dans la mesure permise par les lois du pays ou de l'État. Ni Lifetime Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assument une quelconque responsabilité en lien avec ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et vous pourriez également avoir d'autres droits selon l'État ou la province.

La garantie qui accompagne nos produits ne peut être exclue en vertu de la loi sur la protection du consommateur de l'Australie. Le client a droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de bris majeur et pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Le client a aussi droit à ce que les produits soient réparés ou remplacés si un bris survient et rend la qualité inacceptable sans pour autant être qualifiable de bris majeur.

**TOUTE RÉCLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D'UN REÇU DE VENTE.  
SIGNALEMENT ÉCRIT DE TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX :**

LIFETIME PRODUCTS, INC.,  
PO Box 160010  
Freeport Center, Bldg. D-12  
Clearfield, UT 84016-0010

Pour effectuer en ligne une réclamation sous garantie, consultez cette adresse : [www.lifetime.com/warranty](http://www.lifetime.com/warranty)  
Service de la garantie : (800) 225-3865 lundi au vendredi 7 h à 17 h heure normale des Rocheuses (HNR).

### **GARANTIE INTERNATIONALE :**

Toute réclamation en vertu de la garantie doit être accompagnée d'un reçu de vente. Veuillez signaler par écrit tout produit défectueux au représentant du soutien aux ventes de votre région. Veuillez inclure le reçu de vente daté ainsi que des photographies des pièces endommagées.

Pour connaître le représentant de votre région, veuillez consulter le : [www.lifetime.com/international](http://www.lifetime.com/international)





## GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS

### **EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.**

El comprador original recibe una garantía de que los productos de césped y jardín de Lifetime están libres de defectos de material o mano de obra durante un período de 10 años a partir de la fecha de compra original al por menor. La palabra “defectos” se define como imperfección que imposibilita el uso del producto. Los defectos ocasionados por el mal uso, el abuso o la negligencia anularán esta garantía. Esta garantía no cubre los defectos debidos a una instalación incorrecta, una alteración o un accidente. Lifetime recomienda que no se realicen modificaciones en este producto. Esta garantía no cubre los daños causados por vandalismo, oxidación, “actos de la naturaleza”, desastres naturales, desgaste normal o cualquier otro evento fuera del control del fabricante.

Esta garantía no es transferible y se limita expresamente a la reparación o reemplazo de productos defectuosos. Si el producto resulta defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica o el centro de distribución no están cubiertos y son la responsabilidad del comprador. La mano de obra y los gastos relacionados por la remoción, la instalación o la sustitución del producto o sus componentes no están cubiertos por esta garantía.

Esta garantía no cubre los rayones, los raspones ni otros daños superficiales del producto que pueden resultar del uso normal. Asimismo, los defectos resultantes de daños intencionales, negligencia o uso indebido anularán o no están cubiertos por esta garantía.

Se excluye la responsabilidad por daños imprevistos o derivados en la medida en que lo permita la ley. Toda la mercancía se vende bajo estas condiciones y ningún representante de la empresa puede renunciar a ni cambiar esta política. Este producto no está destinado para uso institucional o comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por dicho uso. El uso institucional o comercial anulará la garantía.

Esta garantía sustituye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o idoneidad para su uso en la medida permitida por la ley federal y estatal. Ni Lifetime Products, Inc., ni ningún representante asume ninguna otra responsabilidad en relación con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir bajo la Ley Australiana del Consumidor. Usted tiene derecho a recibir un reemplazo o reembolso por un fallo grave y compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o el reemplazo de los bienes si los bienes no son de calidad aceptable y el fallo no supone un fallo grave.

### **TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA. REPORTE LOS DEFECTOS DEL PRODUCTO POR ESCRITO A:**

LIFETIME PRODUCTS, INC.,  
PO Box 160010  
Freeport Center, Bldg. D-12  
Clearfield, UT 84016-0010

Para realizar reclamos de garantía por internet, visite: [www.lifetime.com/warranty](http://www.lifetime.com/warranty).

Departamento de Garantías: (800) 225-3865 L-V de 7 a. m. a 5 p. m. Zona horaria de la montaña (Mountain Standard Time, MST).

### **PARA LA GARANTÍA INTERNACIONAL:**

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Reporte los defectos del producto por escrito a su representante regional de apoyo de ventas. Por favor, incluya su recibo de compra con la fecha y fotografías de las piezas dañadas.

Para identificar al representante de su región, por favor visite: [www.lifetime.com/international](http://www.lifetime.com/international)

**ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS**

*To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:*

***www.lifetime.com***

*Or call: 1-800-424-3865*

*7:00 am–5:00 pm (M–F) MST and 9:00 am–1:00 pm Saturday MST*

**AMÉLIORER L'ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU D'AUTRES PRODUITS**

*Pour acheter des accessoires ou des autres produits Lifetime®, visiter le :*

***www.lifetime.com***

*Ou composer le 1-800-424-3865*

*Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h, HR et le samedi de 9 h à 13 h, HR*


**MEJORAR LA COMPRA DE LIFETIME® AGREGANDO ACCESORIOS U OTROS MARAVILLOSOS PRODUCTOS**

*Para comprar accesorios u otros productos de Lifetime®, visitarnos en:*

***www.lifetime.com***

*O marcar al 1-800-424-3865*

*De lunes hasta viernes 7:00 h–17:00 h Horario Éstandar de la Montaña (MST) y sábados 9:00 h–13:00 h (MST)*

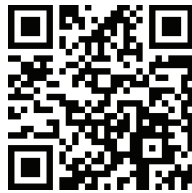

**www.lifetime.com**

